



Brother Print Support App

Guida dell'utente

Copyright

©2026 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Le informazioni di questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Il software descritto in questo documento viene fornito in base a un contratto di licenza. Il software può essere usato o copiato solo in conformità ai termini di tale contratto. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza il preventivo consenso scritto di Brother Industries, Ltd.

Marchi

Brother è un marchio commerciale o un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Tutti i nomi commerciali e i nomi di prodotto delle aziende citati nei prodotti Brother, nei relativi documenti e in qualsiasi altro materiale sono marchi commerciali o marchi registrati delle rispettive aziende.

Nota importante

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda del modello.

Le immagini di schermata presenti in questa guida sono solo a scopo illustrativo e possono essere diverse da ciò che viene visualizzato sulla schermata in base al modello di stampante o alla versione software in uso.

Il contenuto del presente documento e le specifiche di questa app sono soggetti a modifica senza preavviso.

Sommario

Cos'è la Brother Print Support App?	1
Requisiti di sistema.....	1
Prima di utilizzare la Brother Print Support App.....	2
Installazione della Brother Print Support App.....	3
Collegamento di rete	3
Collegamento USB	3
Stampa con la Brother Print Support App	4
Impostazioni di stampa della Brother Print Support App.....	5
Di base.....	5
Layout.....	7
Avanzate.....	9

Cos'è la Brother Print Support App?

Il sistema operativo (SO) Windows include driver stampante standard, come Microsoft IPP Class Driver, che consentono di stampare senza installare i driver stampante forniti dal produttore della stampante. Tuttavia, questi driver stampante standard offrono solo funzioni di base. Ad esempio, si potrebbe non essere in grado di specificare il formato carta, utilizzare la stampa fronte-retro o configurare la stampa multi-pagina (2 in 1 o 4 in 1).

Windows 11 e Windows Server 2025 includono una funzione di sicurezza denominata modalità Windows Protected Print (WPP). Quando la modalità WPP è attiva, migliora la sicurezza del sistema di stampa e aiuta a prevenire i punti deboli del driver stampante. In un ambiente Windows 11 x64, non è possibile utilizzare i driver stampante forniti da Brother mentre la modalità WPP è attiva; inoltre, sono disponibili solo i driver stampante standard di Windows (come Microsoft IPP Class Driver). In un ambiente Windows 11 Arm64, non è possibile installare i driver stampante forniti da Brother indipendentemente dallo stato della modalità WPP.


La Brother Print Support App risolve queste limitazioni estendendo la funzionalità dei driver stampante Windows standard. Quando non è possibile installare i driver stampante forniti da Brother e sono disponibili solo i driver stampante standard di Windows, la Brother Print Support App consente di utilizzare funzioni di stampa simili a quelle fornite dai driver stampante forniti da Brother.

Requisiti di sistema

- Windows 11 x64/Arm64 24H2 o successivo
- Per le istruzioni di installazione e un elenco dei modelli supportati, visitare il sito <https://support.brother.com/g/d/ahs8>

Prima di utilizzare la Brother Print Support App

Prima di utilizzare la Brother Print Support App, confermare quale driver stampante viene installato sul computer seguendo la procedura riportata di seguito.

1. Verificare che la stampante che si desidera utilizzare sia supportata dalla Brother Print Support App. Per informazioni sui modelli supportati, visitare il sito <https://support.brother.com/g/d/ahs8>.
2. Fare clic su  > **Impostazioni** > **Bluetooth e dispositivi** > **Stampanti e scanner**.
3. Fare clic sulla stampante che si desidera utilizzare. Se non è nell'elenco, installare la Brother Print Support App; fare riferimento al capitolo [Installazione della Brother Print Support App](#).
4. Fare clic su **Proprietà stampante**.
5. Fare clic sulla scheda **Avanzate**, quindi selezionare il campo **Driver**:
 - Se viene visualizzato il nome del modello della stampante in uso, significa che il driver stampante fornito da Brother è installato. Se si desidera installare la Brother Print Support App, fare riferimento al capitolo [Installazione della Brother Print Support App](#).
 - Se è visualizzato **Microsoft IPP Class Driver**, andare al punto 6.
 - Se vengono visualizzati altri elementi, significa che il driver stampante fornito da Brother è installato. Se si desidera installare la Brother Print Support App, fare riferimento al capitolo [Installazione della Brother Print Support App](#).
6. Chiudere la finestra **Proprietà stampante**.
 - Se viene visualizzato **Apri app per stampante**, significa che la Brother Print Support App è già installata. Passare al capitolo [Stampa con la Brother Print Support App](#) per imparare come stampare usando questa app.
 - Se viene visualizzato **Scarica app**, significa che Microsoft IPP Class Driver è attualmente installato. È possibile continuare a utilizzare questo driver o fare clic su **Scarica app** per installare la Brother Print Support App per la funzionalità estesa.

Installazione della Brother Print Support App


Installare la Brother Print Support App in base al tipo di connessione in uso.



Verificare che il modello di stampante sia supportato dalla Brother Print Support App.
Per informazioni sui modelli supportati, visitare il sito <https://support.brother.com/g/d/ahs8>.

Collegamento di rete

Verificare che la stampante e il computer Windows siano collegati alla stessa rete.

1. Fare clic su  > **Impostazioni** > **Bluetooth e dispositivi** > **Stampanti e scanner**.
2. Fare clic sul pulsante **Aggiungi dispositivo**.
3. Sarà visualizzato un elenco delle stampanti disponibili. Fare clic sul pulsante **Aggiungi dispositivo** accanto alla stampante che si desidera aggiungere. La Brother Print Support App sarà installata automaticamente sul computer.

Collegamento USB

Usando un cavo USB, collegare la stampante al computer. La Brother Print Support App sarà installata automaticamente da Microsoft Store.

Stampa con la Brother Print Support App

Quando si modificano le impostazioni di stampa di un'applicazione, le modifiche si applicano solo ai documenti stampati con tale applicazione.

1. Selezionare il comando di stampa nell'applicazione.
2. Selezionare il nome del modello della stampante, quindi fare clic sul pulsante delle proprietà o delle preferenze della stampante. Viene visualizzata la finestra **Impostazioni stampa**.
3. Caricare la carta nell'apposito vassoio.
Verificare di avere caricato il formato carta corretto.
4. Modificare le impostazioni di stampa come opportuno.
Ad esempio, per cambiare il formato carta, fare clic su **Di base** nel menu a sinistra, quindi selezionare l'opzione **Formato carta**.
5. Fare clic su **OK**.
6. Fare clic su **Stampa**.

Impostazioni di stampa della Brother Print Support App

Quando si modificano le impostazioni di stampa di questa app, le modifiche si applicano solo ai documenti stampati usando questa app.



Le immagini di schermata presenti in questa guida sono solo a scopo illustrativo e possono essere diverse da ciò che viene visualizzato sulla schermata in base al modello di stampante o alla versione software in uso.

[Di base](#)
[Layout](#)
[Avanzate](#)

Di base

Brother Impostazioni stampa

Di base
Layout
Avanzate
Profili di stampa
Informazioni sull'app
Sito web di supporto Brother...

Formato carta
A4
Modifica formato definito dall'utente >
 Senza Bordi

Orientamento
 Verticale
 Orizzontale

Copie
1
Immettere un valore compreso tra 1 e 999.
 Fascicola
 Ordine inverso

Tipo di supporto
Carta normale

Qualità di stampa
Normale

Colore / Scala di grigi
Colore

Fronte/retro / Opuscolo
Fronte/retro
Impostazioni >

Predefinito

Formato carta A4
Copie 1
Tipo di supporto Carta normale
Qualità di stampa Normale
Fronte/retro / Opuscolo Fronte/retro
Colore / Scala di grigi Colore

Aggiungi profilo...

OK Applica Annulla

1. Formato carta

Selezionare il formato carta da utilizzare. È possibile scegliere tra i formati carta standard o i formati definiti dall'utente registrati.

Modifica formato definito dall'utente

Fare clic su questo pulsante per creare o modificare un formato carta personalizzato.

Senza Bordi

Selezionare questa opzione per stampare le fotografie senza bordi. I dati immagine vengono creati leggermente più larghi rispetto al formato carta selezionato, cosa che può ritagliare i bordi delle fotografie. Per alcune combinazioni di tipi di supporto e qualità di stampa o in alcune applicazioni si potrebbe non essere in grado di selezionare l'opzione "Senza Bordi".

2. Orientamento

Selezionare l'orientamento (verticale o orizzontale) della stampa.

3. Copie

Selezionare o digitare in questo campo il numero di copie (1-999) che si desidera stampare.

Fascicola

Selezionare questa opzione per stampare una serie di documenti multipagina nell'ordine delle pagine originale.

Quando questa opzione è selezionata, le copie complete del documento vengono stampate una serie alla volta, in base al numero di copie specificate. Se questa opzione non è selezionata, ciascuna pagina viene stampata per il numero di volte specificato prima che venga stampata la pagina successiva del documento.

Ordine inverso

Selezionare questa opzione per stampare il documento nell'ordine inverso. L'ultima pagina del documento sarà stampata per prima.

4. Tipo di supporto

Selezionare il tipo di supporto da usare. Per ottenere i migliori risultati di stampa, la macchina Brother regola automaticamente le sue impostazioni di stampa in base al tipo di supporto selezionato.

5. Qualità di stampa

Selezionare la qualità di stampa desiderata. La qualità di stampa e la velocità sono correlate: maggiore è la qualità, più tempo ci vorrà per stampare il documento.

6. Colore / Scala di grigi

Selezionare la stampa a colori o in scala di grigi. La velocità di stampa è maggiore nella modalità della scala di grigi rispetto alla modalità a colori. Se si seleziona la modalità della scala di grigi, tutti i contenuti a colori presenti nel documento saranno stampati nelle sfumature di grigio.


7. Fronte/retro / Opuscolo

Selezionare questa opzione per stampare su entrambi i lati del foglio o per stampare un documento in formato opuscolo usando la stampa fronte-retro.

Impostazioni

Fare clic su questo pulsante per selezionare il tipo di rilegatura fronte-retro. Per ciascun orientamento sono disponibili quattro tipi di rilegatura fronte-retro.

Layout

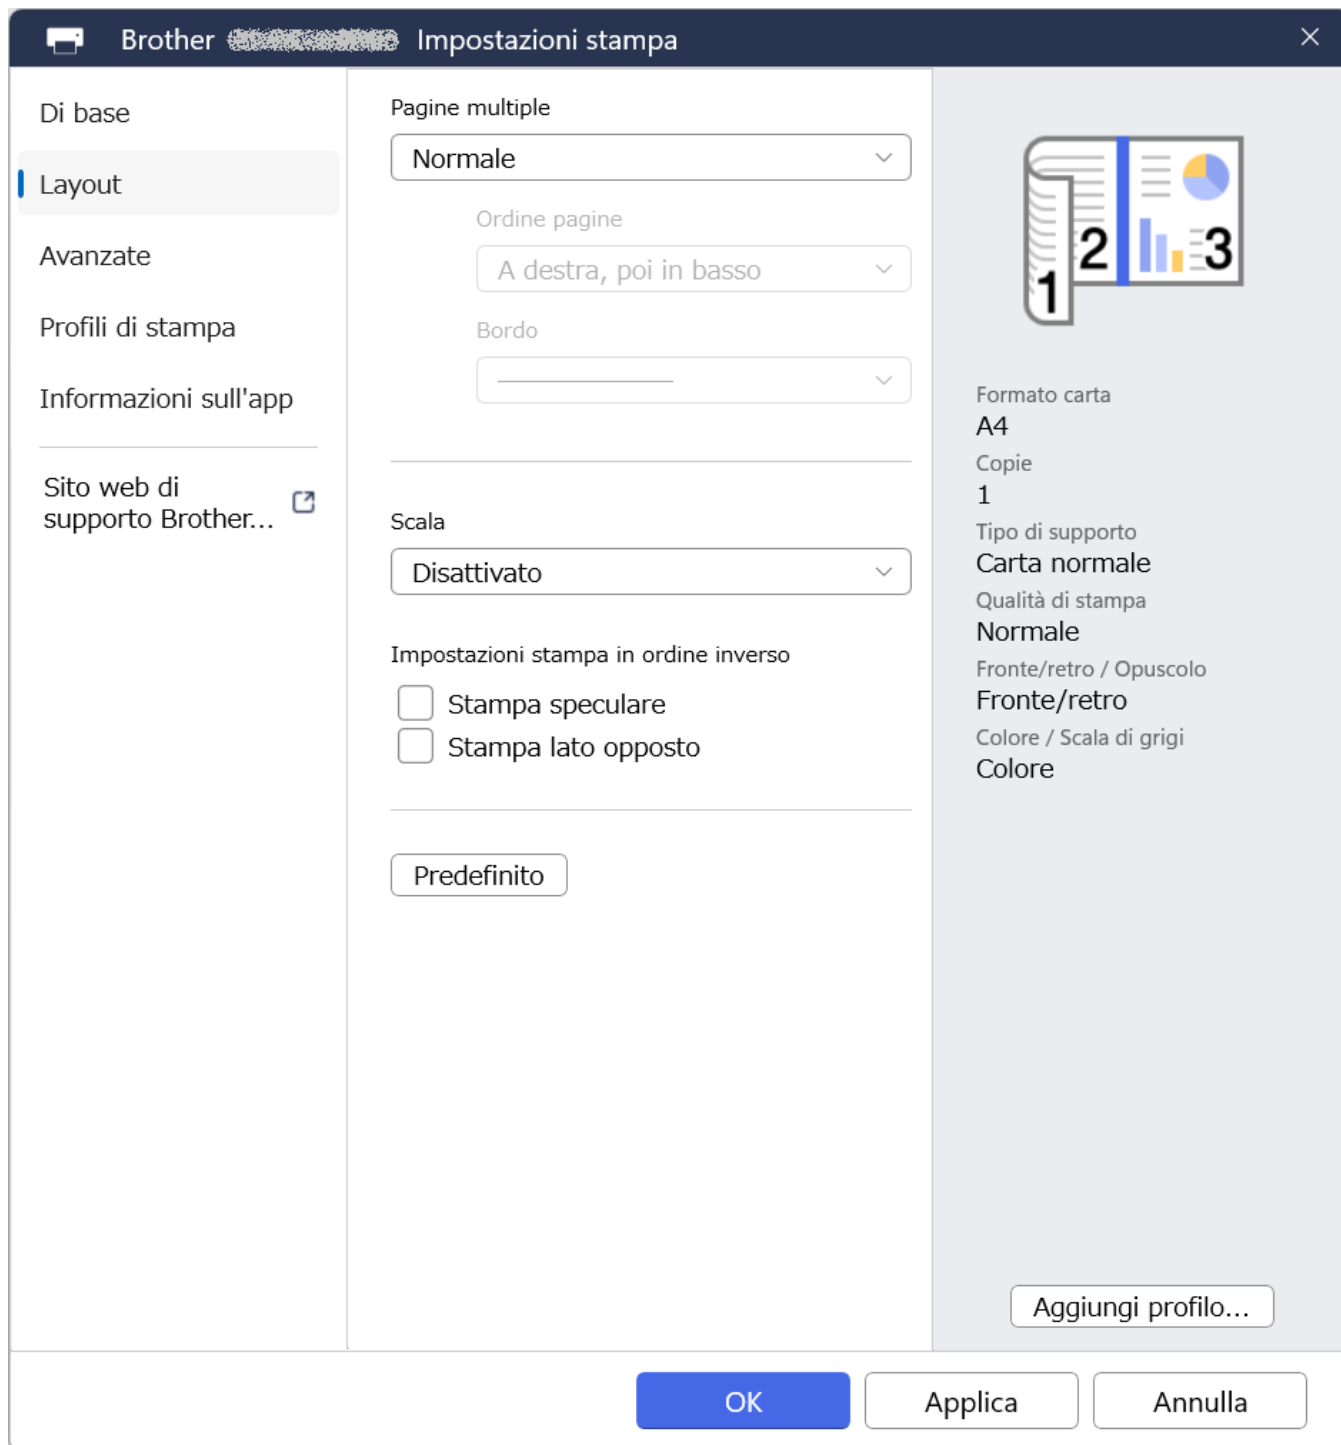

1. Pagine multiple

Selezionare questa opzione per stampare più pagine su un solo foglio di carta o per stampare una pagina del documento su più fogli.

Ordine pagine

Selezionare l'ordine delle pagine durante la stampa di più pagine su un solo foglio di carta.

Bordo

Selezionare lo stile del bordo durante la stampa di più pagine su un solo foglio di carta.

2. Scala

Selezionare questa opzione per regolare il contenuto del documento adattandolo al formato carta selezionato o specificando una percentuale di scala, che può cambiare il formato carta stampato.

3. Impostazioni stampa in ordine inverso


Stampa speculare

Selezionare questa opzione per stampare un'immagine orizzontalmente invertita (speculare da sinistra a destra).

Stampa lato opposto

Selezionare questa opzione per ruotare l'immagine stampata di 180 gradi (capovolta).

Avanzate

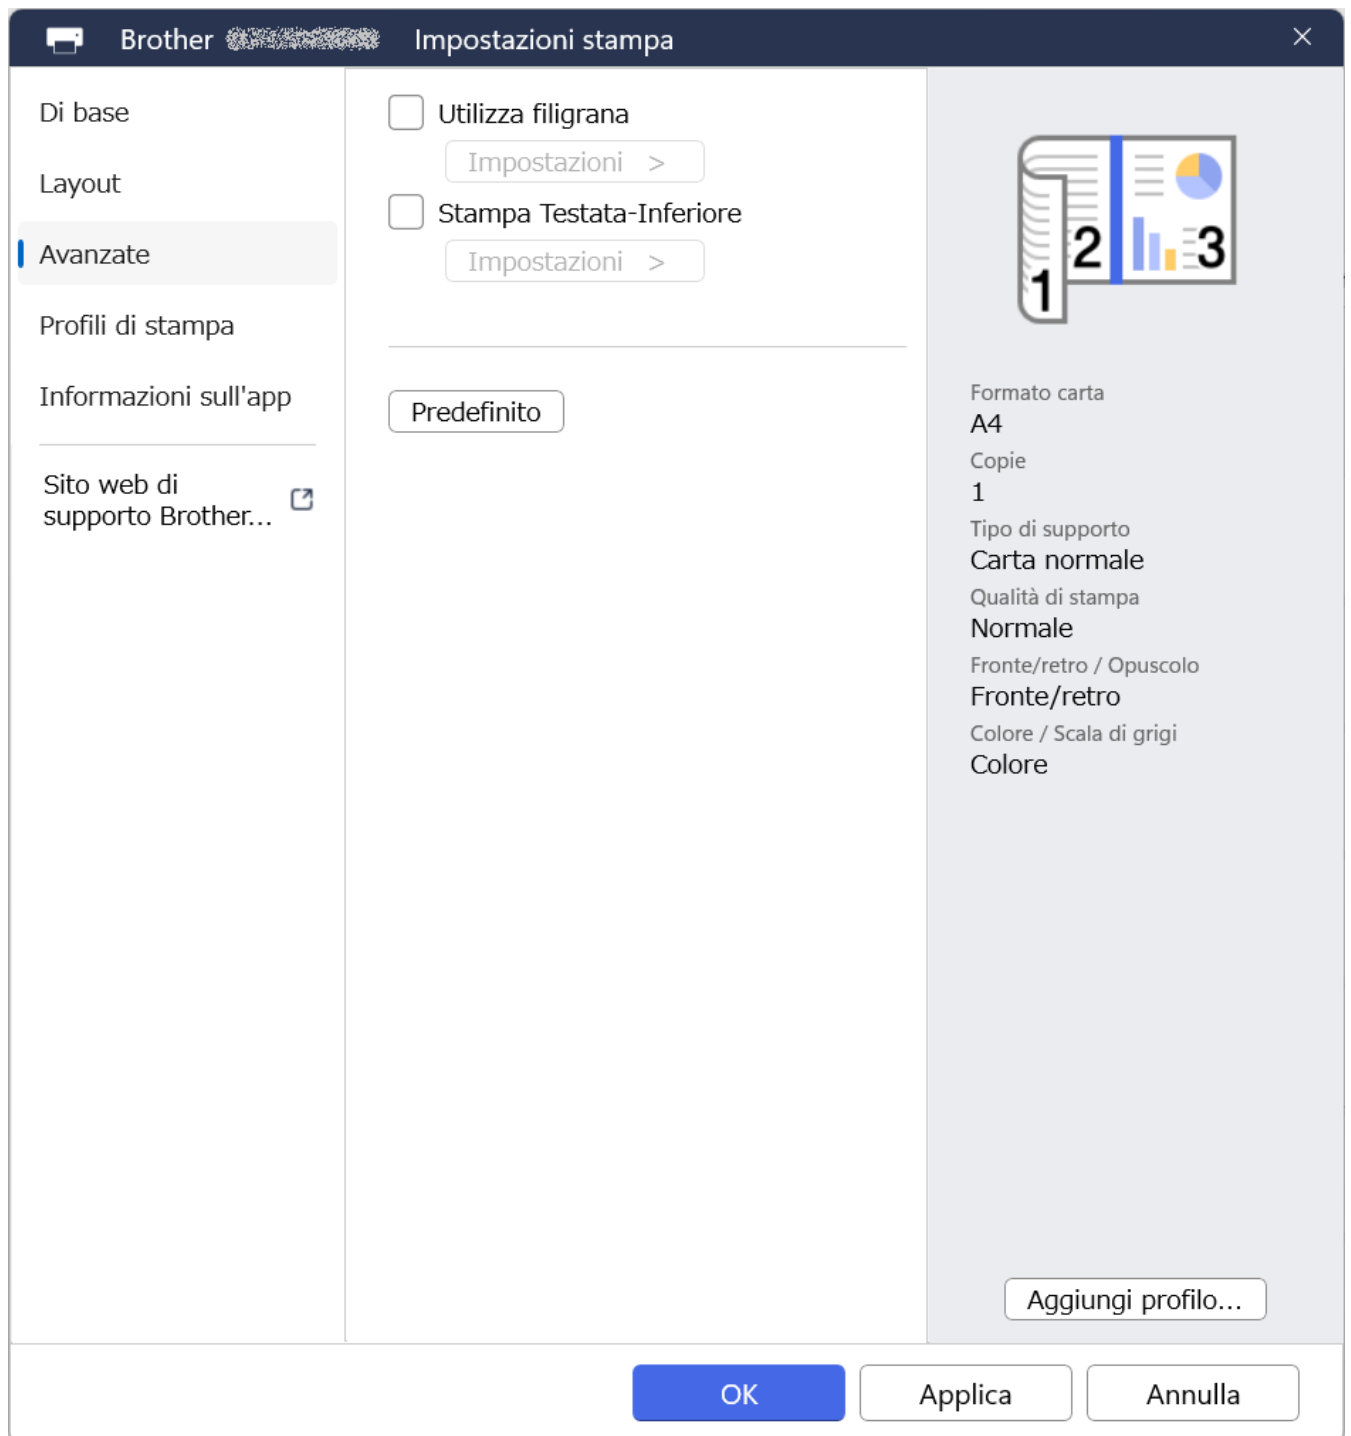

1. Utilizza filigrana

Selezionare questa opzione per stampare un logo o del testo sul documento come filigrana. Selezionare una delle filigrane predefinite, aggiungere una filigrana nuova o utilizzare un file di immagine creato.

2. Stampa Testata-Inferiore

Selezionare questa opzione per stampare la data, l'ora e il nome utente registrato nell'intestazione o nel piè di pagina del documento.

brother