



Brother Print Support App

Podręcznik Użytkownika

Prawa autorskie

©2026 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie może być używane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z warunkami tej umowy. Żadnej części niniejszej publikacji nie wolno powielać w jakikolwiek sposób lub jakimikolwiek środkami bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Brother Industries, Ltd.

Znaki handlowe

Brother to znak handlowy lub zarejestrowany znak handlowy firmy Brother Industries, Ltd.

Wszelkie nazwy handlowe lub nazwy produktów widoczne na produktach Brother, a także w powiązanych dokumentach lub innych materiałach, to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe firm będących ich właścicielami.

Ważna uwaga

W zależności od modelu niektóre funkcje mogą być niedostępne.

Obrazy ekranów w tym podręczniku służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od tego, co jest wyświetlane na ekranie w zależności od modelu drukarki lub wersji oprogramowania.

Treść niniejszego dokumentu i specyfikacje aplikacji mogą być zmieniane bez powiadomienia.

Spis Treści

Czym jest aplikacja Brother Print Support App?	1
Wymogi systemowe	1
Przed użyciem aplikacji Brother Print Support App	2
Instalowanie aplikacji Brother Print Support App	3
Połączenie sieciowe	3
Połączenie USB	3
Drukowanie przy użyciu aplikacji Brother Print Support App	4
Ustawienia drukowania aplikacji Brother Print Support App	5
Ustawienia Podstawowe	5
Układ	7
Zaawansowane	9

Czym jest aplikacja Brother Print Support App?

System operacyjny Windows zawiera standardowe sterowniki drukarki, takie jak Microsoft IPP Class Driver, które umożliwiają drukowanie bez instalowania sterowników dostarczonych przez producenta drukarki. Jednak te standardowe sterowniki drukarki oferują jedynie podstawową funkcjonalność. Na przykład może nie być możliwe określenie rozmiaru papieru, użycie drukowania dwustronnego lub skonfigurowanie drukowania wielostronicowego (2 na 1 lub 4 na 1).

Windows 11 i Windows Server 2025 zawierają funkcję zabezpieczeń o nazwie tryb Windows Protected Print (WPP). Gdy tryb WPP jest włączony, zwiększa bezpieczeństwo systemu drukowania i pomaga zapobiegać podatnościom sterowników drukarki. W środowisku Windows 11 x64 sterowniki drukarki dostarczone przez Brother nie mogą być używane, gdy tryb WPP jest włączony, a dostępne są tylko standardowe sterowniki Windows (takie jak Microsoft IPP Class Driver). W środowisku Windows 11 Arm64 sterowniki drukarki dostarczone przez Brother nie mogą być instalowane niezależnie od stanu trybu WPP.


Aplikacja Brother Print Support App rozwiązuje te ograniczenia poprzez rozszerzenie funkcjonalności standardowych sterowników drukarki Windows. Gdy nie można zainstalować sterowników drukarki dostarczonych przez firmę Brother i dostępne są tylko standardowe sterowniki Windows, aplikacja Brother Print Support App umożliwia korzystanie z funkcji drukowania podobnych do tych oferowanych przez sterowniki Brother.

Wymogi systemowe

- Windows 11 x64/Arm64 24H2 lub nowszy
- Instrukcje instalacji i listę obsługiwanych modeli można znaleźć na stronie <https://support.brother.com/g/d/ahs8>

Przed użyciem aplikacji Brother Print Support App

Przed użyciem aplikacji Brother Print Support App sprawdź, który sterownik drukarki jest zainstalowany na komputerze, wykonując poniższe kroki.

1. Sprawdź, czy drukarka, której chcesz używać, jest obsługiwana przez aplikację Brother Print Support App. Informacje o obsługiwanych modelach można znaleźć na stronie <https://support.brother.com/g/d/ahs8>.
2. Kliknij  > **Ustawienia** > **Bluetooth i urządzenia** > **Drukarki i skanery**.
3. Kliknij drukarkę, której chcesz używać. Jeśli nie znajduje się na liście, zainstaluj aplikację Brother Print Support App — patrz [Instalowanie aplikacji Brother Print Support App](#).
4. Kliknij **Właściwości drukarki**.
5. Kliknij kartę **Zaawansowane**, a następnie sprawdź pole **Sterownik**:
 - Jeśli widzisz nazwę modelu swojej drukarki, oznacza to, że zainstalowano sterownik drukarki dostarczony przez Brother. Jeśli chcesz zainstalować aplikację Brother Print Support App, przejdź do sekcji [Instalowanie aplikacji Brother Print Support App](#).
 - Jeśli widzisz **Microsoft IPP Class Driver**, przejdź do kroku 6.
 - Jeśli widzisz coś innego, oznacza to, że zainstalowano sterownik drukarki dostarczony przez firmę Brother. Jeśli chcesz zainstalować aplikację Brother Print Support App, przejdź do sekcji [Instalowanie aplikacji Brother Print Support App](#).
6. Zamknij okno **Właściwości drukarki**.
 - Jeśli widzisz opcję **Otwórz aplikację drukarki**, aplikacja Brother Print Support App jest już zainstalowana. Przejdź do sekcji [Drukowanie przy użyciu aplikacji Brother Print Support App](#), aby dowiedzieć się, jak drukować przy użyciu tej aplikacji.
 - Jeśli widzisz opcję **Pobierz aplikację**, oznacza to, że obecnie zainstalowany jest Microsoft IPP Class Driver. Możesz nadal używać tego sterownika lub kliknąć opcję **Pobierz aplikację**, aby zainstalować aplikację Brother Print Support App i uzyskać rozszerzoną funkcjonalność.

Instalowanie aplikacji Brother Print Support App


Zainstaluj aplikację Brother Print Support App zgodnie z typem połączenia.



Upewnij się, że model drukarki jest obsługiwany przez aplikację Brother Print Support App. Informacje o obsługiwanych modelach można znaleźć na stronie <https://support.brother.com/g/d/ahs8>.

Połączenie sieciowe

Upewnij się, że drukarka i komputer z systemem Windows są podłączone do tej samej sieci.

1. Kliknij  > **Ustawienia** > **Bluetooth i urządzenia** > **Drukarki i skanery**.
2. Kliknij przycisk **Dodaj urządzenie**.
3. Zostanie wyświetlona lista dostępnych drukarek. Kliknij przycisk **Dodaj urządzenie** obok drukarki, którą chcesz dodać. Aplikacja Brother Print Support App zostanie automatycznie zainstalowana na komputerze.

Połączenie USB

Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB. Aplikacja Brother Print Support App zostanie automatycznie zainstalowana z Microsoft Store.


Drukowanie przy użyciu aplikacji Brother Print Support App

Po zmianie ustawień drukowania w aplikacji zmiany będą dotyczyć tylko dokumentów drukowanych z tej aplikacji.

1. Wybierz polecenie drukowania w aplikacji.
2. Wybierz nazwę modelu drukarki, a następnie kliknij przycisk właściwości lub preferencji drukarki.
Zostanie wyświetlone okno **Ustawienia strony**.
3. Załaduj papier do tacy papieru.
Upewnij się, że załadowano prawidłowy rozmiar papieru.
4. W razie potrzeby zmień ustawienia drukowania.
Na przykład, aby zmienić rozmiar papieru, kliknij **Ustawienia Podstawowe** w menu po lewej stronie, a następnie wybierz opcję **Format papieru**.
5. Kliknij przycisk **OK**.
6. Kliknij **Drukuj**.

Ustawienia drukowania aplikacji Brother Print Support App

Po zmianie ustawień drukowania tej aplikacji zmiany będą dotyczyły wyłącznie dokumentów drukowanych przy użyciu tej aplikacji.


 Obrazy ekranów w tym podręczniku służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od tego, co jest wyświetlane na ekranie w zależności od modelu drukarki lub wersji oprogramowania.

[Ustawienia Podstawowe](#)

[Układ](#)

[Zaawansowane](#)

Ustawienia Podstawowe

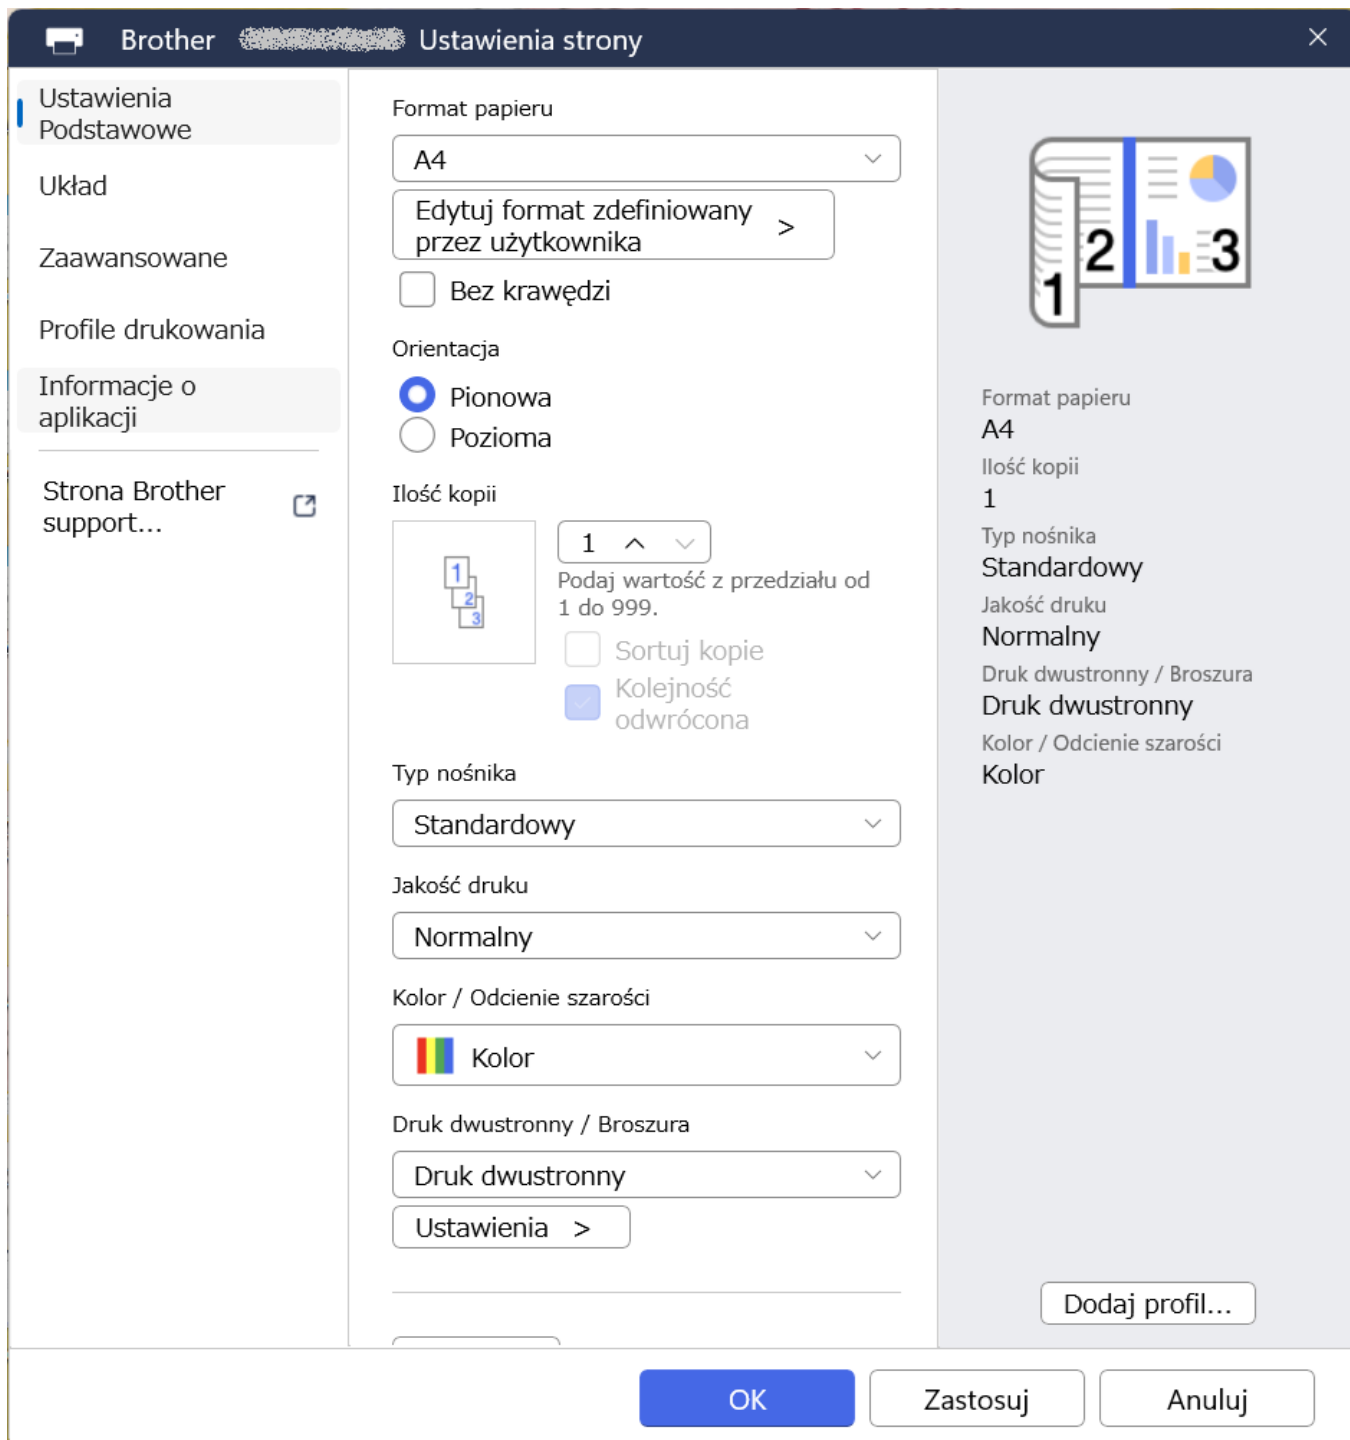

The screenshot shows the 'Ustawienia strony' (Page Settings) window in the Brother Print Support App. The window has a dark blue header with the 'Brother' logo and the title 'Ustawienia strony'. On the left, there is a sidebar with navigation options: 'Ustawienia Podstawowe' (selected), 'Układ', 'Zaawansowane', 'Profile drukowania', 'Informacje o aplikacji', and 'Strona Brother support...'. The main area is divided into two columns. The left column contains settings for 'Format papieru' (A4), 'Orientacja' (Pionowa), 'Ilość kopii' (1), 'Typ nośnika' (Standardowy), 'Jakość druku' (Normalny), 'Kolor / Odcienie szarości' (Kolor), and 'Druk dwustronny / Broszura' (Druk dwustronny). The right column shows a preview of the document with page numbers 1, 2, and 3, and a summary of the current settings: 'Format papieru A4', 'Ilość kopii 1', 'Typ nośnika Standardowy', 'Jakość druku Normalny', 'Druk dwustronny / Broszura Druk dwustronny', and 'Kolor / Odcienie szarości Kolor'. At the bottom, there are three buttons: 'OK', 'Zastosuj', and 'Anuluj'.

Brother Ustawienia strony

Ustawienia Podstawowe

Układ

Zaawansowane

Profile drukowania

Informacje o aplikacji

Strona Brother support...

Format papieru

A4

Edytuj format zdefiniowany przez użytkownika >

Bez krawędzi

Orientacja

Pionowa

Pozioma

Ilość kopii

1

Podaj wartość z przedziału od 1 do 999.

Sortuj kopie

Kolejność odwrócona

Typ nośnika

Standardowy

Jakość druku

Normalny

Kolor / Odcienie szarości

Kolor

Druk dwustronny / Broszura

Druk dwustronny

Ustawienia >

Format papieru A4

Ilość kopii 1

Typ nośnika Standardowy

Jakość druku Normalny

Druk dwustronny / Broszura Druk dwustronny

Kolor / Odcienie szarości Kolor

Dodaj profil...

OK Zastosuj Anuluj

1. Format papieru

Wybierz rozmiar papieru, którego chcesz używać. Możesz wybrać standardowe rozmiary papieru lub zarejestrowane rozmiary zdefiniowane przez użytkownika.

Edytuj format zdefiniowany przez użytkownika

Kliknij ten przycisk, aby utworzyć lub edytować niestandardowy rozmiar papieru.

Bez krawędzi

Wybierz tę opcję, aby drukować zdjęcia bez obramowania. Dane obrazu są tworzone nieco większe niż wybrany rozmiar papieru, co może spowodować przycięcie krawędzi zdjęcia. Opcja „Bez krawędzi” może być niedostępna dla niektórych kombinacji typu nośnika i jakości druku lub w niektórych aplikacjach.

2. Orientacja

Wybierz orientację wydruku (pionową lub poziomą).

3. Ilość kopii

Wybierz lub wpisz liczbę kopii (1-999), które chcesz wydrukować.

Sortuj kopie

Wybierz tę opcję, aby drukować zestawy wielostronicowych dokumentów w oryginalnej kolejności stron. Po wybraniu tej opcji kompletne kopie dokumentu są drukowane zestawami zgodnie z określoną liczbą kopii. Jeśli opcja nie jest wybrana, każda strona jest drukowana określoną liczbę razy przed wydrukowaniem następnej strony dokumentu.

Kolejność odwrócona

Wybierz tę opcję, aby drukować dokument w odwrotnej kolejności. Ostatnia strona dokumentu zostanie wydrukowana jako pierwsza.

4. Typ nośnika

Wybierz typ nośnika, którego chcesz używać. Aby uzyskać najlepsze wyniki drukowania, urządzenie Brother automatycznie dostosowuje ustawienia drukowania zgodnie z wybranym typem nośnika.

5. Jakość druku

Wybierz żadaną jakość druku. Jakość i szybkość druku są ze sobą powiązane — im wyższa jakość, tym dłużej trwa drukowanie dokumentu.

6. Kolor / Odcienie szarości

Wybierz drukowanie kolorowe lub w skali szarości. Szybkość drukowania w trybie skali szarości jest większa niż w trybie kolorowym. Jeśli wybierzesz tryb skali szarości, wszystkie kolorowe elementy dokumentu zostaną wydrukowane w odcieniach szarości.


7. Druk dwustronny / Broszura

Wybierz tę opcję, aby drukować po obu stronach papieru lub drukować dokument w formacie broszury przy użyciu drukowania dwustronnego.

Ustawienia

Kliknij ten przycisk, aby wybrać typ oprawy dla druku dwustronnego. Dostępne są cztery typy oprawy dla każdej orientacji.

Układ

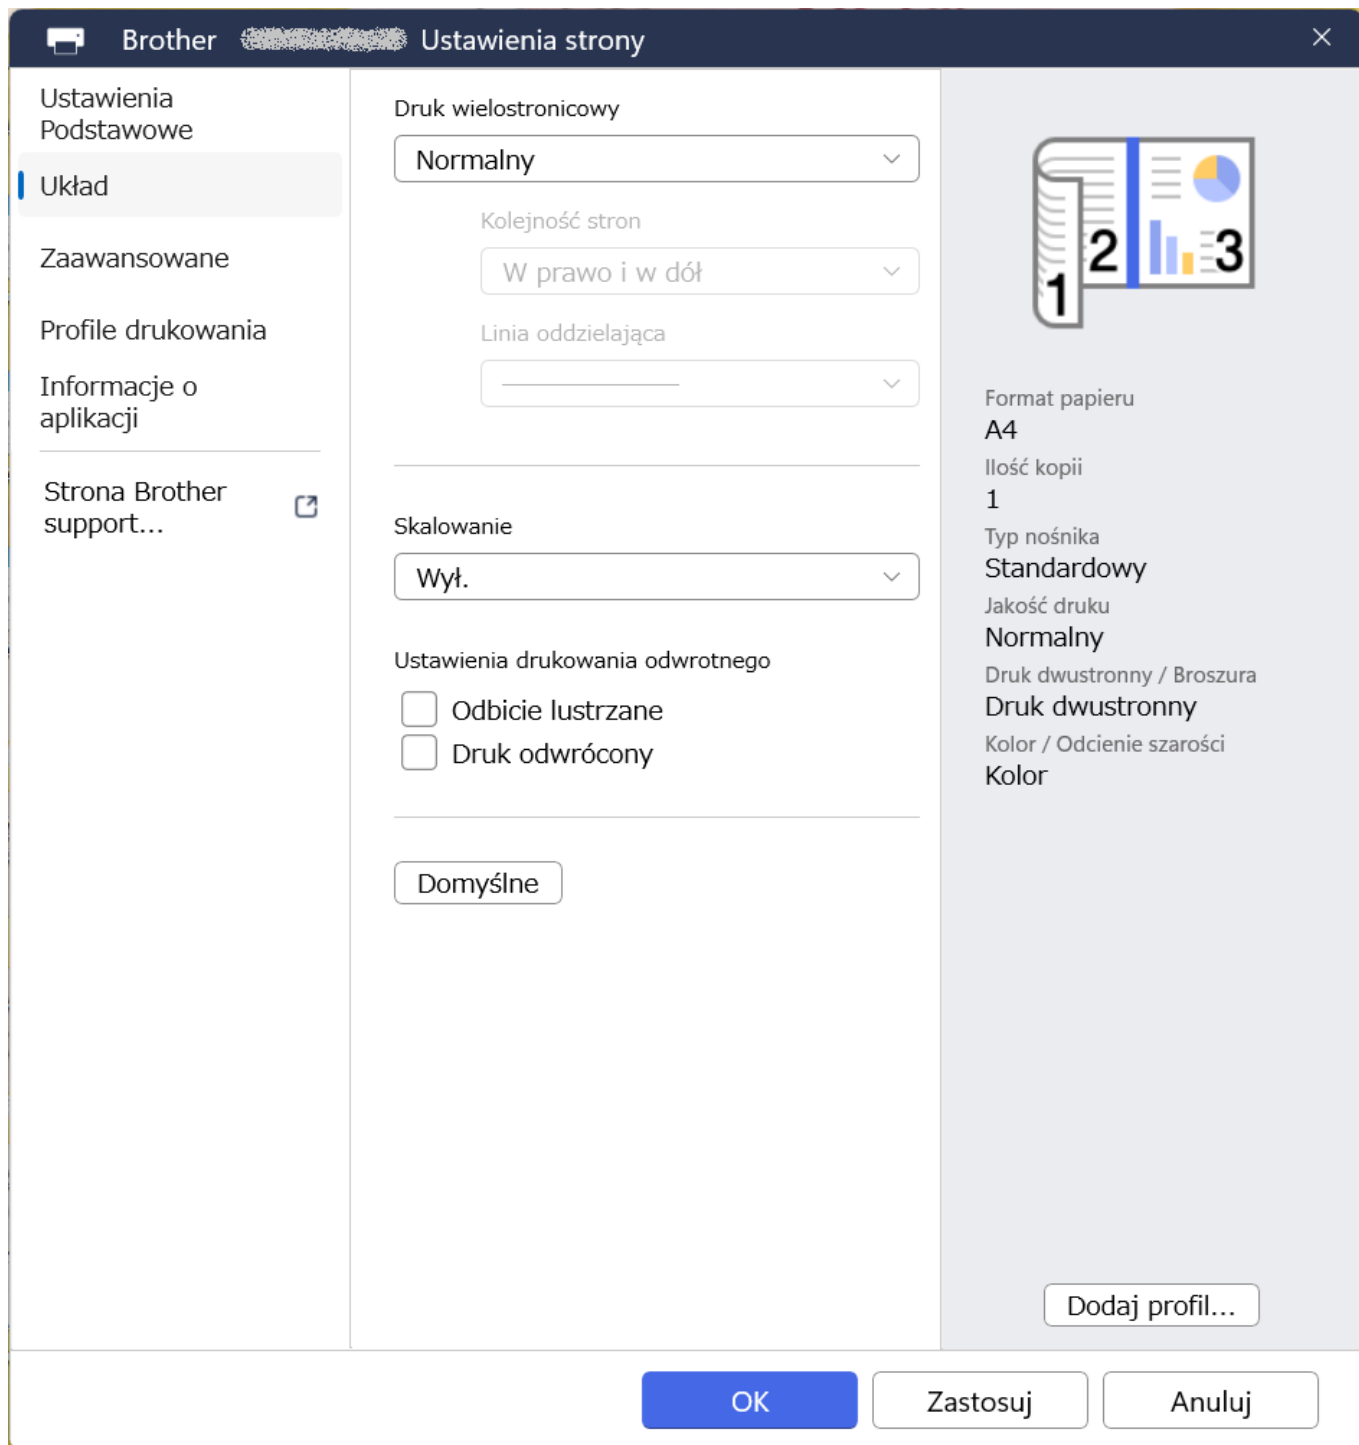

1. Druk wielostronicowy

Wybierz tę opcję, aby drukować wiele stron na jednym arkuszu papieru lub jedną stronę dokumentu na wielu arkuszach.

Kolejność stron

Wybierz kolejność stron podczas drukowania wielu stron na jednym arkuszu papieru.

Linia oddzielająca

Wybierz styl obramowania używany podczas drukowania wielu stron na jednym arkuszu papieru.

2. Skalowanie

Wybierz tę opcję, aby dopasować zawartość dokumentu do wybranego rozmiaru papieru lub określić współczynnik skalowania, co może zmienić rozmiar wydruku.

3. Ustawienia drukowania odwrotnego


Odbicie lustrzane

Wybierz tę opcję, aby drukować obraz odwrócony poziomo (lustrzane odbicie od lewej do prawej).

Druk odwrócony

Wybierz tę opcję, aby obrócić drukowany obraz o 180 stopni (do góry nogami).

Zaawansowane

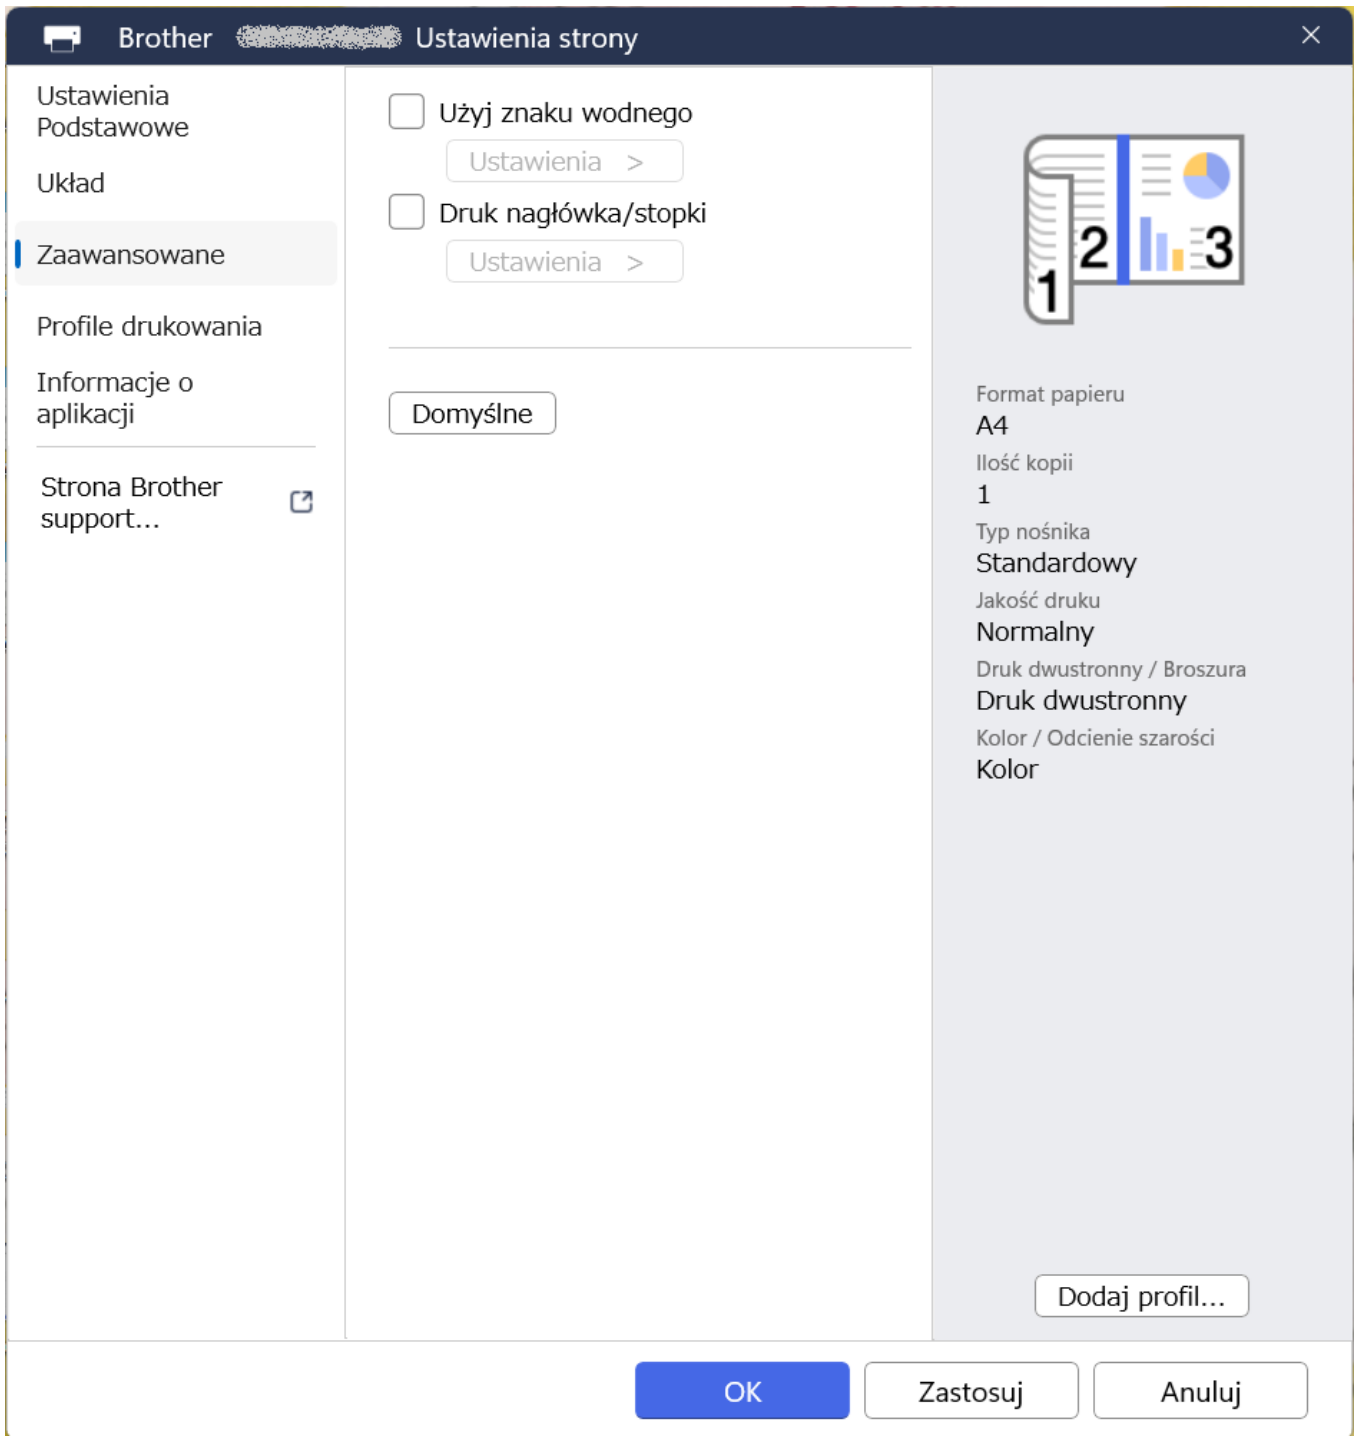

1. Użyj znaku wodnego

Wybierz tę opcję, aby drukować logo lub tekst jako znak wodny na dokumencie. Wybierz jeden z predefiniowanych znaków wodnych, dodaj nowy znak wodny lub użyj utworzonego pliku obrazu.

2. Druk nagłówka/stopki

Wybierz tę opcję, aby drukować datę, godzinę i nazwę zalogowanego użytkownika w nagłówku lub stopce dokumentu.

brother