DSmobile DS-640e/DS-740De/DS-940DWe

Pika-asennusopas

Uusimmat käyttöoppaat ja usein kysytyt kysymykset ovat saatavilla osoitteessa support.brother.com


Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa.

Lue *Tuotteen turvaohjeet* ensin ja lue sitten oikeat asennustoimet tästä oppaasta.
Säilytä tämä opas asennuksen jälkeen, jotta voit tarkastella sitä tarvittaessa.

⚠ VAROITUS	VAROITUS ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman, jos tilannetta ei vältetä.


1 Skannerin purkaminen pakkauksesta ja pakkauksen sisällön tarkistus

Laatikkoon sisältyvät osat saattavat vaihdella maittain. Poista skanneria peittävä suojateippi ja -kalvo.

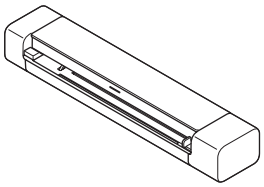





USB-kaapeli



Pika-asennusopas / Tuotteen turvaohjeet



Kalibrointiarkki



Takuukortti

⚠ VAROITUS

Tämä tuote on pakattu muovipussiin. Pidä muovipussit vauvojen ja pienten lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran estämiseksi. Muovipussi ei ole lelu.


VINKKI

- Suosittelemme, että säilytät alkuperäisen pakkauksen skannerin mahdollista kuljetusta varten.
- Jos haluat muodostaa paikallisen yhteyden tietokoneeseen, käytä mukana toimitettua USB-kaapelia.

Suojattu verkon käyttäminen
Laitteesi oletussalasana on skannerin pohjassa olevassa tarrassa (sen edessä lukee ”Pwd”). Suosittelemme vahvasti, että muutat sen laitteen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä.


2 Skannerin kytkeminen tietokoneeseen

DSmobile DS-640e/DS-740De
Kytke skannerisi tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

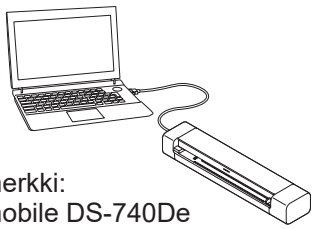


Esimerkki:
DSmobile DS-740De

DSmobile DS-940DWe
1. Kytke skannerisi tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
2. Odota, kunnes skannerin sisäinen akku on ladattu täyteen (akun merkkivalo vilkkuu vihreänä), ennen kuin käytät skanneria.
3. Kytke virta skanneriin painamalla ⏻-painiketta.

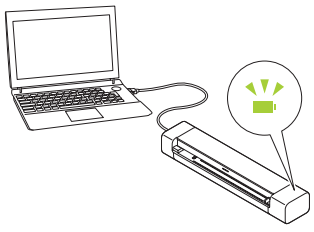

3 MicroSD-muistikortin asettaminen skanneriin (lisävaruste) (vain DSmobile DS-940DWe)

Jos aiot tallentaa tiedostoja microSD-muistikorttiin (ostetaan erikseen), aseta kortti varovasti skannerin muistikorttipaikkaan tekstiä sisältävä puoli alaspäin.

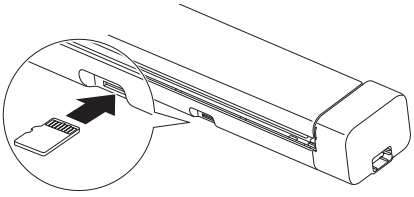

4 Asenna ohjelmisto

A Skannerin käyttäminen tietokoneen kanssa

VINKKI

Varmista, että olet kirjautuneena järjestelmänvalvojan oikeuksin.

Mac- ja Windows-tietokoneet

Lataa täydellinen ohjain- ja ohjelmistopaketti.
Windows: support.brother.com/windows
Mac: support.brother.com/mac
Aloita asennus kaksoisnapsauttamalla palvelimesta ladattua tiedostoa ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.


Kun asennus on valmis, käynnistä tietokone uudelleen.
Jos haluat skannata tietokoneesi avulla, asenna skannerin mukana toimitettu ohjelmisto. Katso lisätietoja *Online-käyttöoppaasta*.

Valmis

B Skannerin käyttäminen mobiililaitteen kanssa (vain DSmobile DS-940DWe)

Lataa ja asenna ilmainen mobiilisovelluksemme **Brother Mobile Connect** App Store- tai Google Play™ -kaupasta.

Liu'uta tilanvalintakytkin asentoon .

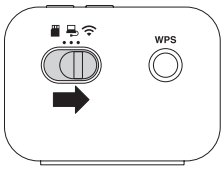


Aktivoi mobiililaitteesi Wi-Fi-toiminto, jotta se voi löytää skannerisi.

Valitse laitteessasi skannerisi SSID-tunnus (verkkonimi). **DIRECT-xxDS-940DWe_BRxxxx.**

Kun niin kehotetaan tekemään, anna salasana (verkkoavain).
(SSID-tunnus ja salasana löytyvät skannerin pohjassa olevasta tarrasta (niiden edessä lukee "PASS")).

Valmis

Skannaustilan vahvistaminen ennen skannaamista (vain DSmobile DS-940DWe)

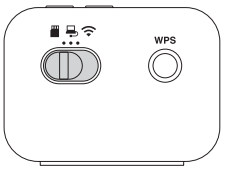

microSD-tila : lähettää skannatut tiedot microSD-muistikorttiin
USB-tila : lähettää skannatut tiedot tietokoneeseen käyttäen USB-kaapelia
Wi-Fi®-tila : lähettää skannatut tiedot langattomaan tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen

Merkkivalojen merkitykset

Lisätietoja skannerin vianmäärityksestä on *Online-käyttöoppaassa*.

DSmobile DS-640e/DS-740De

- Kansi on auki
- Paperitukos

Vilkkuu oranssina

DSmobile DS-940DWe

• Kansi on auki • Paperitukos • Yhteysvirhe Vilkkuu oranssina	Muistikorttia ei ole asetettu, kun skanneri on microSD-tilassa Vilkkuu valkoisena	Wi-Fi-yhteysvirhe, kun skanneri on Wi-Fi-tilassa Vilkkuu oranssina Vilkkuu sinisenä

(Vain EU)

Tässä oppaassa käytetyt symbolit ja käytännöt

Ohjeissa käytetään seuraavia symboleja ja käytäntöjä:

VAARA

VAARA ilmaisee välittömän vaaratilanteen, joka aiheuttaa kuoleman tai vakavia tapaturmia, jos tuotetta käsitellään noudattamatta varoituksia ja ohjeita.

VAROITUS

VAROITUS ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman, jos tilannetta ei vältetä.

HUOMIO

HUOMIO ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.

TÄRKEÄÄ

TÄRKEÄÄ ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa laitteen joka voi aiheuttaa omaisuuden vioittumisen tai tuotteen toimintojen heikkenemisen.

VINKKI

VINKKI kertoo, miten eri tilanteissa tulee toimia, tai antaa vinkkejä muista skannausominaisuuksista.

Kieltokuvakkeet ilmaisevat toimia, joita ei saa tehdä.

Tämä kuvake ilmaisee, ettei tulenarkoja suihkeita saa käyttää.

Tämä kuvake ilmaisee, ettei orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia ja vastaavia nesteitä, saa käyttää.

Suurjännite kuvake varoittaa mahdollisista sähköiskuista.

Tulipalovaarakuvakkeet varoittavat tulipalon mahdollisuudesta.

Noudata kaikkia skanneriin merkittyjä varoituksia ja ohjeita.


Laatimis- ja julkaisuilmoitus

Tämä opas on koottu ja julkaistu siten, että siinä on uusimmat julkaisuhetkellä käytössä olleet tuoteturvallisuustiedot. Tämän oppaan tietoja saatetaan muuttaa tarvittaessa.

Uusimman käyttöoppaan saat osoitteesta support.brother.com/manuals

Valitse turvallinen sijainti skannerille

Aseta skanneri tasaiselle, vakaalle alustalle, kuten työpöydälle, joka ei ole alttiina iskuille tai tärinälle. Valitse kuiva, hyvin ilmastoitu sijainti, jossa lämpötila on 5–35 °C ja kosteus 20–80 % (ilman tiivistymistä).

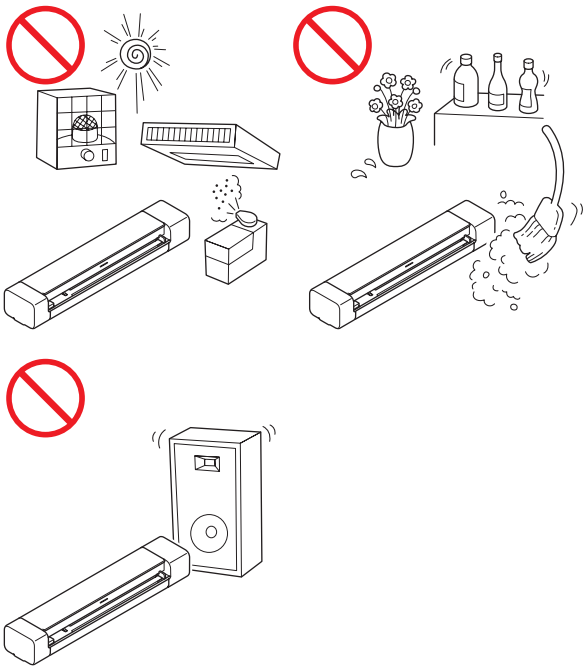

VAARA



ÄLÄ käytä syövyttävissä ympäristöissä, kuten paikoissa, joissa on suolainen ilma, suolaista vettä, happoja, emäksiä, syövyttäviä kaasuja, kemikaaleja tai mitä tahansa muita syövyttäviä nesteitä.



(Vain DSmobile DS-940DWe)

- Käytä litiumioniakkua vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu.
- Jos haluat ladata litiumioniakun, kytke skannerisi tietokoneeseesi mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
- ÄLÄ lataa litiumioniakkua lähellä tulta tai suorassa auringonvalossa. Tämä saattaa aktivoida suojauspiirit, jotka on suunniteltu estämään korkean lämpötilan aiheuttama vaara. Suojauspiirien aktivointi voi aiheuttaa lataamisen pysähtymisen, lataamisen suorittamisen liian suurella virralla tai jännitteellä, jos suojauspiiri joutuu epäkuntoon, tai epänormaalin kemiallisen reaktion akun kanssa.
- ÄLÄ yhdistä plus (+)- ja miinus (–) -napoja metalliesineillä, kuten johdolla. Älä kanna tai säilytä litiumioniakkua metalliesineiden kanssa.
- Pidä litiumioniakku loitolla kuumuudesta ja avotulesta.
- ÄLÄ käytä litiumioniakun sisältävää skanneria lähellä tulta, lämmityslaitteita tai muita paikkoja, joiden on lämpötila on korkea (yli 60 °C), tai jätä sitä kyseisiin paikkoihin.
- ÄLÄ anna litiumioniakun päästä kosketuksiin nesteiden kanssa.
- ÄLÄ käytä litiumioniakkua, jos se on vahingoittunut tai vuotaa.
- ÄLÄ juota mitään liitäntöjä litiumioniakkuun.
- ÄLÄ liitä litiumioniakkua suoraan mihinkään kodin pistorasiaan.
- Skannerista tai litiumioniakusta vuotava neste (elektrolyytti) saattaa ilmaista, että litiumioniakku on vioittunut. Jos litiumioniakku vuotaa, lopeta skannerin käyttö heti, irrota kaapeli ja eristä skanneri sijoittamalla se pussin sisään. Älä koske elektrolyyttiin. Jos litiumioniakusta vuotavaa nestettä joutuu silmiisi, huuhtele silmät välittömästi puhtaalla vedellä. Ota välittömästi yhteyttä hätäpalveluihin. Jos elektrolyyttiä jää silmiin, se voi aiheuttaa silmävamman. Jos elektrolyyttiä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, huuhtele iho tai vaatteet heti vedellä.
- ÄLÄ aseta litiumioniakkua tai skanneria, jossa on litiumioniakku asennettuna, mikroaaltouuniin tai korkeapainesäiliöön.
- ÄLÄ pura tai muokkaa litiumioniakkua.
- ÄLÄ tahallisesti ylikuumenna litiumioniakkua tai hävitä sitä polttamalla. Muuten eristys voi sulaa, kaasua saattaa vapautua tai turvamekanismi voi joutua epäkuntoon. Lisäksi elektrolyyttineste voi syttyä tuleen tai aiheuttaa ylikuumentumisen, savua, räjähdyksen tai tulipalon.
- ÄLÄ puhkaise litiumioniakkua millään esineellä, altista sitä voimakkaille iskuille tai heitä sitä. Litiumioniakun suojauspiirin vahingoittuminen saattaa aiheuttaa litiumioniakun lataamisen epätavallisella virralla/jännitteellä tai epänormaalin kemiallisen reaktion litiumioniakun sisällä.



(Vain DSmobile DS-940DWe)

- Jos skanneria voi käyttää vain lyhyen ajan, vaikka litiumioniakku olisi ladattu täyteen, litiumioniakku on saattanut saavuttaa käyttöikänsä lopun. Kun poistat litiumioniakkua, peitä vanhan litiumioniakun navat teipillä, jotta akku ei menisi oikosulkuun.
- ÄLÄ polta litiumioniakkua tai hävitä sitä talousjätteen mukana.

VAROITUS



- Säilytä USB-kaapelia poissa lasten ulottuvilta, jotta voit välttää tapaturmia.
- Skannerin pakkaamisessa on käytetty muovipusseja. Vältä tukehtumisvaara pitämällä ne pois vauvojen ja lasten ulottuvilta. Muovipussit eivät ole leluja.



(Vain DSmobile DS-940DWe)
Pidä litiumioniakku loitolla pienten lasten ulottuvilta. Jos se nielaistaan, ota välittömästi yhteyttä hätäpalveluihin.



- ÄLÄ pura tai muuta skanneria, tai muuten saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku. Jos skanneri on korjattava, ota yhteys Brother-jälleenmyyjääsi tai Brotherin asiakaspalveluun.
- Älä koskaan työnnä mitään esineitä skannerin kotelon aukkoihin, sillä esineet voivat koskettaa osia, joissa on vaarallinen jännite, tai aiheuttaa oikosulun osissa, jolloin on olemassa tulipalon tai sähköiskun vaara. Jos

metalliesineitä, vettä tai muuta nestettä pääsee skannerin sisään, irrota skanneri pistorasiasta välittömästi. Ota yhteys Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.

- ÄLÄ aseta skanneria lähelle lämpöpattereita, lämmittimiä, ilmastointilaitteita, vettä, kemikaaleja tai laitteita, jotka sisältävät magneetteja tai muodostavat magneettikenttiä. Tämän tekeminen saattaa aiheuttaa oikosulun tai tulipalon vaaran, jos vesi pääsee kosketuksiin skannerin kanssa (mukaan lukien sellainen tiivistyminen lämmityslaitteesta, ilmastointilaitteesta ja/tai ilmanvaihtolaitteesta, joka saattaa riittää oikosulun tai tulipalon aiheuttamiseen).
- ÄLÄ altista skanneria suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, avotulelle, syövyttäville kaasuille, kosteudelle tai pölylle. ÄLÄ aseta skanneria kokolattiamatolle tai matolle, sillä muutoin se altistuu pölylle. Tämän tekeminen saattaa aiheuttaa oikosulun tai tulipalon vaaran. Se saattaa myös vahingoittaa skanneria ja/tai tehdä siitä toimintakyvyttömän.



(Vain DSmobile DS-940DWe)
Lopeta litiumioniakun käyttö, jos se toimii huomattavan epätavallisesti, kuten jos se alkaa haista tai kuumentua tai sen muoto tai väri muuttuu. Katkaise virta heti ja irrota USB-kaapeli virtalähteestä.



ÄLÄ aseta skanneria lähelle kemikaaleja tai paikkaan, jossa kemikaaleja voi roiskua sen päälle. Erityisesti orgaaniset liuottimet tai nesteet voivat aiheuttaa kotelon ja/tai kaapeleiden sulamisen tai liukenemisen, jolloin aiheutuu tulipalon tai sähköiskun vaara. Ne voivat myös saada skannerin toimimaan virheellisesti tai aiheuttaa sen värin muuttumisen.



ÄLÄ käytä skannerin sisä- tai ulkopuolen puhdistamiseen syttyviä aineita, minkäänlaisia suihkeita tai mitään orgaanista liuotinta/nestettä, joka sisältää alkoholia tai ammoniakkia. Muutoin voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.

⚠ HUOMIO



- Vältä skannerin sijoittamista paikkaan, jossa ihmiset liikkuvat paljon. Jos sinun on sijoitettava skanneri paikkaan, jossa ihmiset liikkuvat paljon, varmista, että se on turvallisessa sijainnissa, jossa sitä ei voi kaataa vahingossa. Muutoin saattaa aiheutua tapaturma, tai skanneri saattaa vahingoittua vakavasti.
- Varmista, että skanneriin johtavat kaapelit ja johdot on kiinnitetty niin, etteivät ne aiheutua kompastumisriskiä.
- Varmista, ettei mikään skannerin osa ulotu sen työpöydän tai jalustan ulkopuolelle, jossa skanneri sijaitsee. Varmista, että skanneri sijoitetaan tasaiselle, vaakasuoralle ja vakaalle pinnalle, joka ei ole alttiina tärinälle. Jos näitä varotoimia ei noudateta, skanneri saattaa pudota, mistä voi aiheutua tapaturma.
- ÄLÄ aseta skanneria epävakaalle tai kaltevalle, pöydälle, jalustalle tai kärryyn tai millekään kaltevalle tai viistolle pinnalle. Skanneria saattaa pudota, mistä voi seurata käyttäjän loukkaantuminen ja vakavaa vahinkoa skannerille. Jos skannerin lasi rikkoutuu, loukkaantumisen riski kasvaa.
- Älä aseta raskaita esineitä skannerin päälle. Ne voivat horjuttaa skannerin tasapainoa, jolloin skanneri saattaa pudota. Tästä saattaa aiheutua tapaturma.

TÄRKEÄÄ

Älä käytä skanneria paikoissa, joissa lämpötilanvaihtelut ovat hyvin suuria. Vaihteluista seuraava kosteuden tiivistyminen voi aiheuttaa skannerivian tai virheellistä toimintaa. Jos kosteutta tiivistyy, odota, kunnes se on kuivunut kokonaan, ennen kuin käytät skanneria jälleen.

Skannerin huoltaminen

ÄLÄ yritä huoltaa skanneria itse. Kansien avaaminen tai sulkeminen voi asettaa sinut alttiiksi vaarallisille jännitteille sekä muille riskeille ja mitätöidä takuusi. Ota yhteys Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.

⚠ VAROITUS



Jos skanneri on pudonnut tai kotelo on vahingoittunut, on olemassa sähköiskun tai tulipalon vaara. Irrota skanneri virtalähteestä ja ota yhteys Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.



Jos skanneri kuumenee epätavallisen paljon, siitä tulee savua, se haisee voimakkaasti tai jos kaadat sen päälle vahingossa jotakin nestettä, irrota skanneri virtalähteestä välittömästi. Ota yhteys Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.

TÄRKEÄÄ

Jos skanneri ei toimi normaalisti, kun sen käyttöohjeita noudatetaan, säädä ainoastaan säätimiä, joiden toiminta on kerrottu käyttöohjeissa. Muiden säädinten virheellinen säätäminen voi aiheuttaa vahinkoja, joiden korjaamiseen tarvitaan pätevää teknikkoa, jotta skanneri voidaan palauttaa normaaliin käyttökuntoon.

Litiumioniakku (vain DSmobile DS-940DWe)

- Litiumioniakussa on ostoajankohtana hieman virtaa, jotta skannerin toiminta voidaan tarkistaa. Litiumioniakku tulee kuitenkin ladata täyteen USB-portin kautta, ennen kuin skanneria käytetään.
- Jos skanneria ei käytetä pitkään aikaan, säilytä sitä paikassa, jossa se ei ole alttiina suurelle kosteudelle tai korkeille lämpötiloille (suositus on 15–25 °C:n lämpötila ja 40–60 %:n kosteus). Lataa litiumioniakku vähintään kolmen kuukauden välein, jotta se pysyy tehokkaana ja sen käyttöikä ei lyhene.
- Jos huomaat litiumioniakussa mitä tahansa epätavallista, kuten ylikuumentumista tai ruostetta, kun käytät sitä ensimmäistä kertaa, ÄLÄ jatka akun käyttämistä. Ota yhteys Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.

Vihjeitä litiumioniakun käyttämiseen (vain DSmobile DS-940DWe)

- Lataa litiumioniakku ennen käyttöä. Älä käytä skanneria, ennen kuin litiumioniakku on latautunut täyteen.
- Litiumioniakku voidaan ladata ympäristöissä, joiden lämpötila on 5–39 °C. Jos ympäristön lämpötila ei ole tällä alueella, litiumioniakku ei lataudu ja akun varauksen ilmaisin palaa.
- Jos skanneria käytetään, kun litiumioniakku on asennettuna ja skanneri on yhdistettynä tietokoneeseen, lataaminen voi pysähtyä, vaikka litiumioniakkua ei ole ladattu täyteen.

Litiumioniakun ominaisuudet (vain DSmobile DS-940DWe)

Kun ymmärrät litiumioniakun ominaisuudet, voit käyttää sitä parhaalla mahdollisella tavalla.

- Litiumioniakun käyttäminen tai säilyttäminen korkeissa tai matalissa lämpötiloissa saattaa lyhentää sen käyttöikää. Akun käyttöiän lyhentymistä nopeuttaa erityisesti litiumioniakun käyttäminen, kun sen lataus on suuri (vähintään 90 prosenttia) paikassa, jossa se altistuu korkeille lämpötiloille.
- Skannerin käyttö, kun litiumioniakku on asennettuna ja latautumassa, saattaa lyhentää akun käyttöikää.
- Jos litiumioniakkua ei käytetä pitkään aikaan, suosittelemme sen lataamista kolmen kuukauden välein.
- Skanneri voi tulla lämpimäksi, kun litiumioniakkua ladataan. Tämä on normaalia, ja skannerin käyttö on turvallista. Jos skannerista tulee erittäin kuuma, lopeta sen käyttö.

Ympäristön lämpötila-alue

Lataus		0–45 °C
Tavallinen purkausvirta 0,24 A		–10–60 °C
Suurin purkausvirta 1,2 A		0–60 °C
Akku (asennettu)	Alle yksi kuukausi	–20–45 °C
	Alle kolme kuukautta	–20–35 °C
	Alle yksi vuosi	–20–25 °C

Latausparametrit

Suurin latausjännite	4,35 Vdc
Suurin latausvirta	1 200 mA

Litiumioniakun vaihtaminen (vain DSmobile DS-940DWe)


Litiumioniakun poistaminen

VINKKI

Emme suosittele litiumioniakun poistamista laitteesta, ellet ole vaihtamassa sitä.

Katkaise skannerin virta ja irrota USB-kaapeli skannerista, ennen kuin poistat litiumioniakun.

1. Aseta skanneri etupuoli alaspäin ja irrota ruuvi ruuvimeisselillä kuvan mukaisesti.
2. Liu'uta akkulokeron kansi pois ja irrota se.
3. Ota litiumioniakku pois skannerista ja irrota akun liitin liitinportista.
4. Peitä litiumioniakun kontaktipinnat teipillä ja hävitä akku paikallisten säädösten mukaisesti.

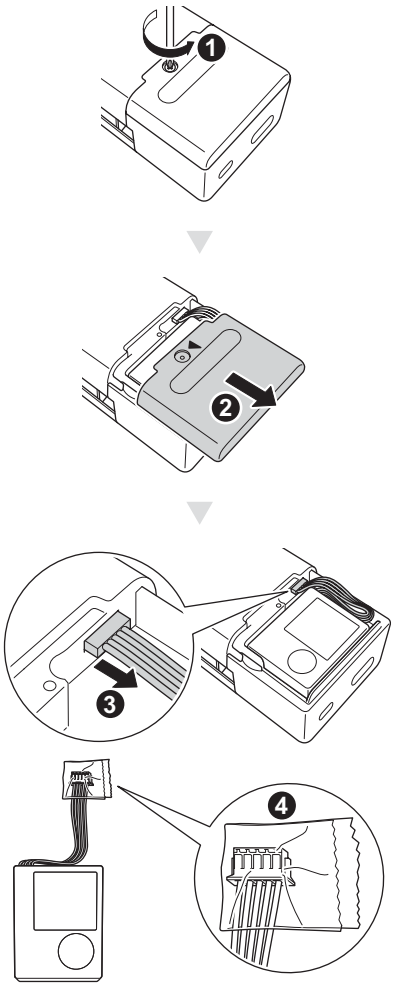

VINKKI

Lisätietoja litiumioniakun käsittelemisestä on tämän oppaan asianmukaisissa ohjeissa ja varoituksissa.


Uuden litiumioniakun asentaminen


1. Liitä uusi litiumioniakun liitin liitinporttiin ja laita sitten uusi akku skanneriin.

VINKKI

- Asenna akku niin, että varoitustarra tulee ylöspäin.
- Älä poista tai vahingoita akun varoitustarraa.*1
- Laita johdot pitävästi akunpidikkeeseen niin, että ne eivät roiku ulkona.

2. Liu'uta akkulokeron kansi takaisin paikalleen skanneriin.
3. Laita ruuvi paikalleen ja kiristä se ruuvimeisselillä.

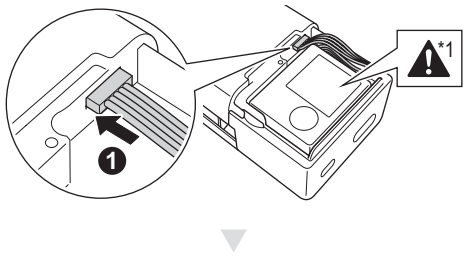

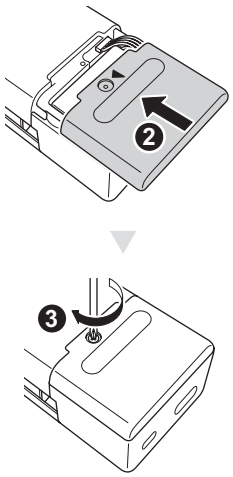

Tuotetakuu ja -vastuu

Mikään tämän oppaan sisällöstä ei heikennä aiempaa tuotetakuuta tai muodosta tuotteelle lisätakuuta. Tämän oppaan turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi mitätöidä tuotteen takuun.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa)

Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
vakuuttaa, että tämä tuote noudattaa kaikkia Euroopan yhteisössä voimassa olevia olennaisia direktiivejä ja säädöksiä.
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (DoC) voi ladata sivustostamme.
Käy osoitteessa support.brother.com/manuals

Radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU koskeva vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa) (vain DSmobile DS-940DWe)

Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
vakuuttaa, että tämä tuote on radiolaitedirektiivin 2014/53/EU osien mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopion voi ladata noudattamalla Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa) -kohdan ohjeita.

Langaton lähiverkko (vain DSmobile DS-940DWe)

Tämä skanneri tukee langatonta liitäntää.

Taajuuskaista(t): 2 400–2 483,5 MHz.
Taajuuskaistojen enimmäisradioaaltoteho: alle 20 dBm (E.I.R.P).

WLANin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä (vain DSmobile DS-940DWe)

Jos haluat ottaa langattoman verkkoyhteyden käyttöön, liu'uta tilanvalintakytkin asentoon .
Jos haluat poistaa langattoman verkkoyhteyden käytöstä, liu'uta tilanvalintakytkin asentoon tai .

Tavaramerkit

BROTHER on Brother Industries, Ltd:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Apple, App Store ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliance® -organisaation rekisteröity tavaramerkki.

microSD-logo on SD-3C LLC:n tavaramerkki.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmiaan koskeva käyttöoikeussopimus.

Brotherin tuotteissa, liittyvissä tavaramerkeissä ja muussa materiaalissa olevat yritysten tavaramerkit ja tuotteiden nimet ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta ja julkaisu

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot.

Tämän käyttöoppaan sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden tehdä muutoksia tämän käyttöoppaan tietoihin ja materiaaliin ilman erillistä ilmoitusta eikä ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka johtuvat tässä kuvattujen ohjeiden noudattamisesta, mukaan lukien muun muassa kirjoitusvirheet ja muut julkaisuun liittyvät virheet.

Tekijänoikeudet ja lisenssit

© 2026 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksia koskevia huomautuksia

Tämä laite sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmiston.
Jos haluat tarkastella avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksia koskevia huomautuksia, käy osoitteessa support.brother.com

Brotherin asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu

Brotherin paikallisen toimipisteen yhteystiedot löytyvät osoitteesta global.brother/en/gateway

Huoltokeskusten sijainnit

Jos haluat tietoja Euroopan palvelukeskuksista, ota yhteyttä paikalliseen Brother-toimistoosi. Saat Euroopan toimistojen osoitteet ja puhelinnumeroyhteystiedot osoitteesta global.brother/en/gateway valitsemalla maasi.

Skannauslaitteiston laiton käyttö

Tiettyjen kohteiden tai asiakirjojen kopioiminen petostarkoituksessa on rangaistava teko. Seuraava luettelo sisältää asiakirjoja, joiden kopiointi saattaa olla laitonta. Suosittelemme tarkistamaan epäselvät tapaukset lainopilliselta asiantuntijalta ja/tai pätevältä viranomaiselta:

- valuutta
- obligaatiot ja muut velkakirjat
- talletustodistukset
- armeijapalvelus- tai kutsuntapaperit
- passit
- postimerkit (leimatut tai leimaamattomat)
- maahanmuuttopaperit
- sosiaaliavun asiakirjat
- hallituksen virastojen asettamat sekit tai vekselit
- virkamerkit tai -tunnukset.

Tekijänoikeuksin suojattua materiaalia ei voi kopioida laillisesti. Tätä koskee hyvän liiketavan mukainen rajoitus, joka liittyy tekijänoikeuksin suojatun materiaalin osiin. Useiden kopioiden tekeminen tarkoittaa virheellistä käyttöä. Taideteoksiin on suhtauduttava samoin kuin tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin.

Vastuuvapausilmoitus

Brother ei anna mitään takuuta, joka koskee tämän tuotteen käyttämiseen liittyvien rikkoutumisten, toimintavirheiden, järjestelmän kaatumisten, jumittumisten, virustartuntojen, vahinkojen ja tietojen katoamisen tai muunlaisten virheiden välttämistä, vähentämistä tai tapahtumatta jäämistä. KUNHAN SOVELLETTAVAT LAIT SEN SALLIVAT, BROTHER EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ASIAKKAIDEN TAI MINKÄ TAHANSA MUUN KOLMANNEN OSAPUOLEN MENETETYSTÄ TUOTOSTA TAI EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI ESIMERKINOMAISISTA VAHINGOISTA TAI RANKAISULLISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA.

brother

Brother Earth

Julkaisukuukausi: 06/2026

FIN Versio 0