

Řešení případných potíží

V zájmu vyloučení potřebných oprav níže uvádíme běžné problémy a možná řešení. Další pokyny naleznete ve své uživatelské příručce

Zlomená jehla
Nesprávně nasazená jehla
Šroub držáku jehly je uvolněný
Použití zohnuté jehly
Nesprávné zavedení horní nitě
Založená horní nit je příliš napnutá/vysoko
Nesprávná jehla a/nebo nit pro šitou tkaninu
Nadměrné povytažení a/nebo posunutí materiálu během šití

Přetržená horní nit
Nesprávná horní nit
Založená horní nit je příliš napnutá/vysoko
Horní nit je pro oko jehly příliš tlustá

Přetržená spodní nit
Spodní nit může být zamotaná v člunku
Založená spodní nit je příliš napnutá/vysoko
Nesprávné zavedení spodní nitě

Na horní či dolní straně tkaniny se během šití tvoří smyčky
Nesprávně nastavené napětí horní a spodní nitě
Nesprávné zavedení horní nitě
Použití nesprávné cívky

Materiál se během šití často shrnuje
Založená horní nebo spodní nit je příliš napnutá/vysoko
Nesprávné zavedení horní nitě
Nit může být o něco zachycena nebo se zachytává
Spodní nit je nestejněmálně navinutá na cívce
Použití nesprávné cívky

Vynechané stehy
Jehla není ostrá a/nebo rovná
Nesprávně nasazená jehla
Nesprávná jehla a/nebo nit pro šitou tkaninu
Nesprávné zavedení horní nitě
Na spodní straně stehové desky je nashromážděna cupanina a/nebo nečistoty

Pomalý a/nebo hlučný chod stroje
Stroj může vyžadovat vyčištění nebo promazání
Člunek a/nebo sestava podavačů může obsahovat cupaninu a/nebo nečistoty

Nesprávné navinutí cívky
Nit vyjměte malými nůžkami



Společnost Brother International Corporation doporučuje používání originálních dílů a materiálu a provádění řádné údržby v zájmu zachování plynulého provozu stroje. Originální díly, příslušenství a materiál společnosti Brother dodává mnoho prodejců. Pokud si toto zboží nemůžete pořídit, navštivte prosím naše internetové stránky na adrese www.brothermall.com

Tkaniny		Rozměry jehly	Rozměr nitě
Velmi tenká	Jemný trikot, jemná krajka, tenké plátno, hedvábí, organtýn, šifón	#65/9	Bavlna: 80 Syntetické/polyesterové dlouhé vlákno Jemně mercerovaná bavlna
Nízká gramáž	Závojevina, taft, syntetika, hedvábí, batist	#75/11	Bavlna: 60-80 Hedvábí: „A” Syntetické/polyesterové dlouhé vlákno Mercerizovaná 50
Střední gramáž	Bavlna, gingham, popelín, perkál, pik, satén, samet, lehká vlna, jemný manšestr, obleková tkanina, plátno, mušelín	#90/14 (dodána spolu se strojem)	Bavlna: 50-60 Hedvábí: „A” Syntetické/polyesterové dlouhé vlákno Mercerizovaná 50-60
Vysoká gramáž	Džínovina, gabardén, tvíd, manšestr, plachtovina, ségl	#100/16	Bavlna: 40-50 Mercerizovaná trvanlivá Polyesterové dlouhé vlákno
Pleteniny	Jednoduchá pletenina, dvojitá pletenina, žerzej, trikot	#90/14 (kulový hrot)	Bavlnou potažený polyester Polyesterové dlouhé vlákno

Stručná referenční příručka

Poznejte svůj šicí stroj

Názvy dílů stroje a jejich funkce

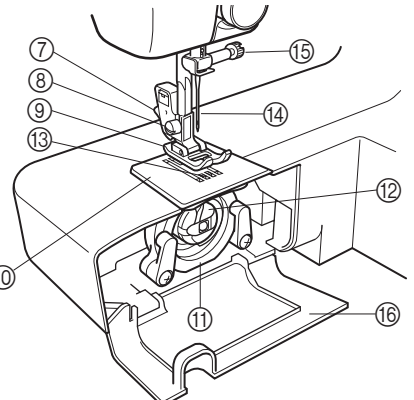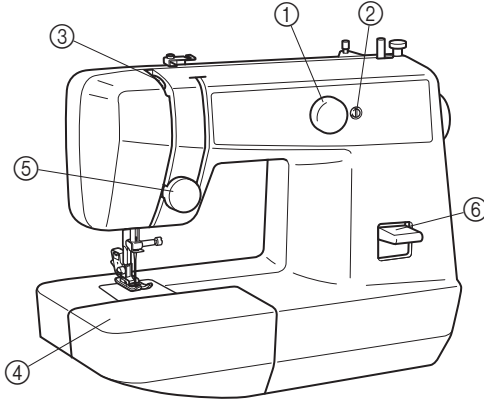

① **Volič vzorů**
Máte na výběr z 10 různých stehů

② **Seřizovací šroub knoflíkové dírky**
Použijte v případě, že se šev na obou stranách knoflíkové dírky neušije stejnoměrně

③ **Páka odebírání nitě**
Provléknete nit pákou zprava doleva

④ **Plochý nástavec se schránkou na příslušenství**
Praktické skladování přiloženého příslušenství

⑤ **Regulátor napětí nitě**
Reguluje napětí horní nitě

⑥ **Páka pro obrácené šití**
Slouží k obrácenému šití

⑦ **Sestava držáku přitlačné patky**

⑧ **Šroub přitlačné patky**

⑨ **Přitlačná patka (pro klikatý steh)**

⑩ **Stehová deska**

⑪ **Chapač s člunkem**


⑫ **Cívkové pouzdro**

⑬ **Zoubkové podavače**

⑭ **Jehla**

⑮ **Šroub držáku jehly**

⑯ **Kryt člunku**

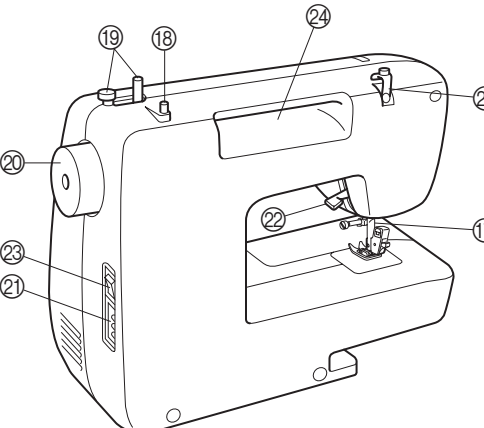

⑰ **Odřezávač nitě**

⑱ **Trn špulky**
Vyrovnejte nit povytažením trnu špulky

⑲ **Navíječ cívky**
Umístěte prázdnou cívku na navíječ

⑳ **Ruční kolo**
Kolo používejte při navlékání spodní nitě

㉑ **Konektor ovládacího pedálu**
Chcete-li použít ovládací pedál, zasuněte zástrčku do konektoru



㉒ **Páka přitlačné patky**
Slouží ke zvednutí a snížení přitlačné patky

㉓ **Hlavní spínač napájení/spínač osvětlení**
Zapíná stroj a osvětlení


㉔ **Vestavěná rukojeť**
Ideální pro snadné a efektivní přemístění

㉕ **Vodítko nitě/předpínací disk navíjení cívky**
Použijte je při navíjení cívky a následném zavádění nitě do stroje


Navíjení cívky

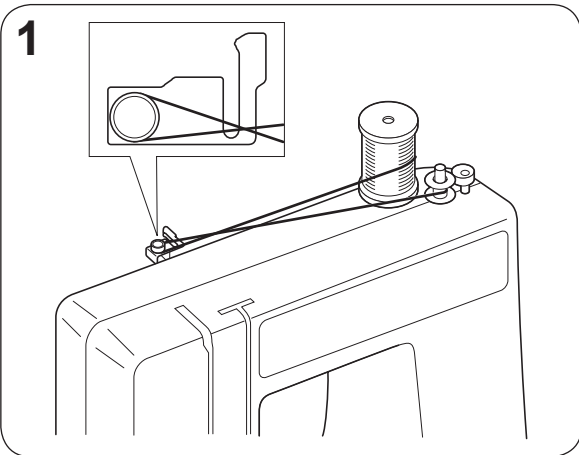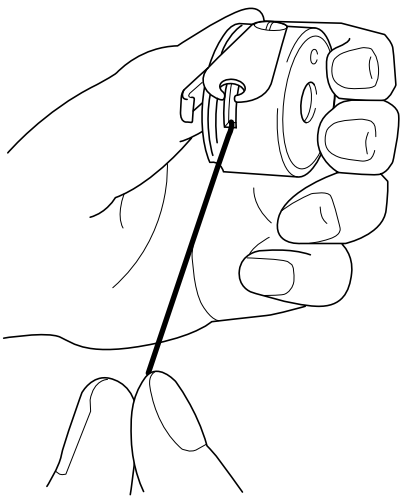


Povyтáhnutím trnu špulky zvyšte polohu nitě. Umístěte špulku na trn a protáhněte nit kolem předpínacího disku navíječe.

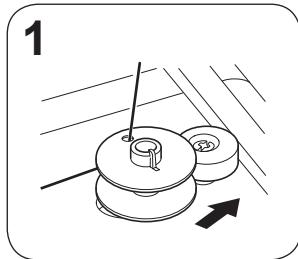

Prostrčte nit otvorem zevnitř cívky. Použijte horní otvor, nikoli oba. Zasadte cívku na hřídel a přesuňte hřídel doprava.

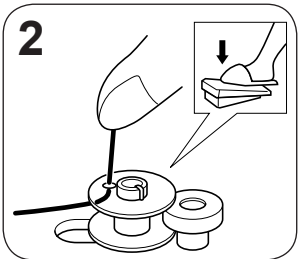

Přidržte konec nitě a sešlápnutím ovládacího pedálu zahajte navíjení nitě. Odřežte seshora nit a pokračujte v navíjení.

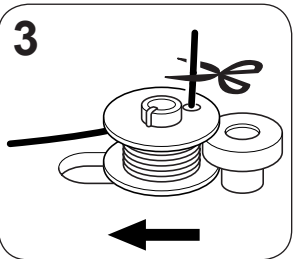


Jakmile se cívka bude pomaleji otáčet a bude navinutá, uvolněte ovládací pedál. Odřežte nit, přesuňte hřídel navíječe doleva a vyjměte cívku.

UPOZORNĚNÍ


Důsledkem neřádně navinuté cívky může dojít ke snížení napětí nitě a případnému zlomení jehly.

1 Navinutá stejnoměrně
2 Špatně navinutá


Nasazování cívky

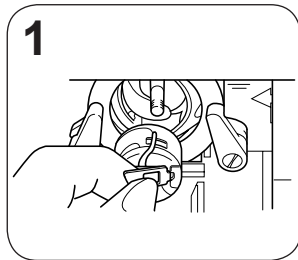


Zvedněte jehlu do nejvyšší polohy a po vytažení západky vyjměte cívkové pouzdro.

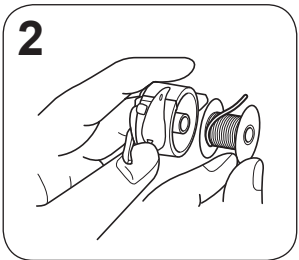

Uchopte cívkové pouzdro dle znázornění. Založte cívku tak, aby nit vedla odspodu nahoru a konec nitě vyčníval z cívkového pouzdra.


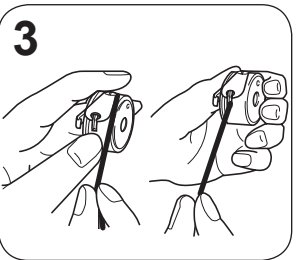


Prostrčte nit skrze mezeru směrem vlevo dolů až k výstupnímu otvoru pod napínací pružinou. **UPOZORNĚNÍ:** Ujistěte se, že jste založili cívku tak, aby se nit odvíjela doprava. Bude-li se nit odvíjet špatným směrem, může dojít k neřádnému napnutí nitě nebo zlomení jehly.

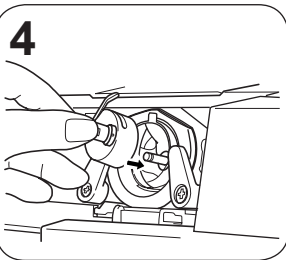


Uchopte cívkové pouzdro za západku, zarovnejte prst s vrchním otvorem drážky člunku, vložte pouzdro do drážky člunku a pusťte západku.


Navlékání jehly

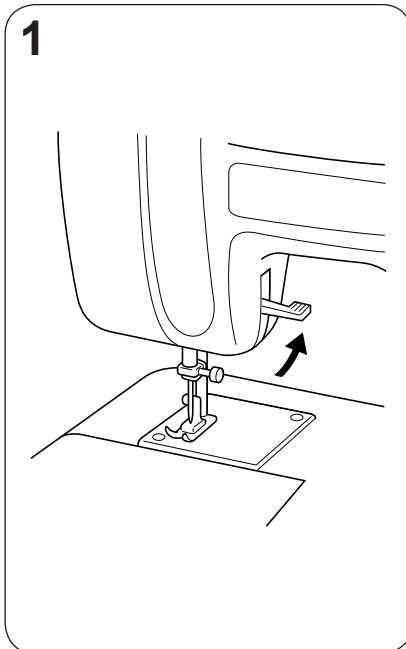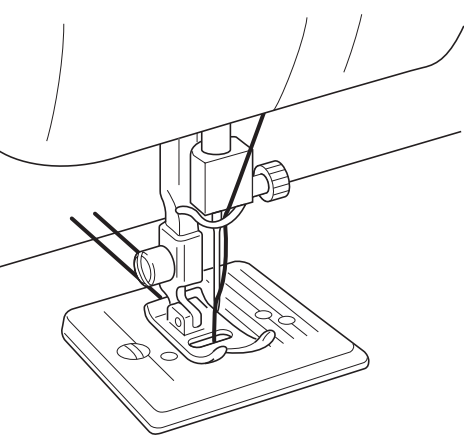


Zvedněte páku přitlačné patky.

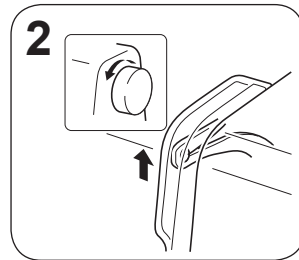


Otočením ručního kola zvedněte páku odebírání nitě do nejvyšší polohy.

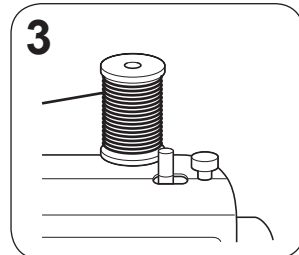


Umístěte špulku nitě na trn špulky. (Nezapomeňte povytáhnout trn)

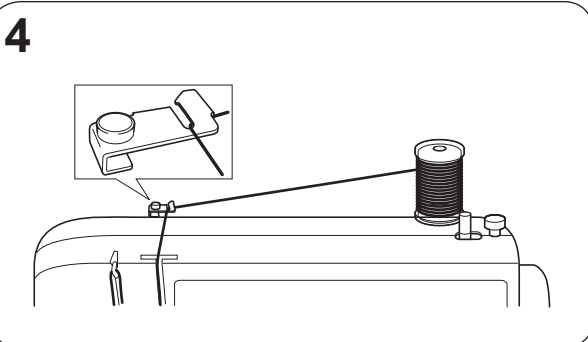


Provléčte nit vodičkem nitě a poté ji vedte dolů po pravé straně drážky vpředu stroje.

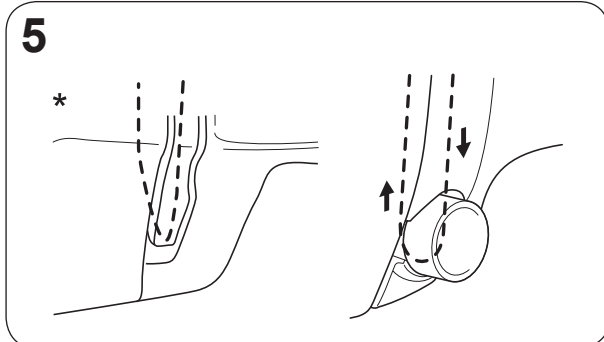


Provléčte nit napínacími disky nitě nebo *za regulátorem napětí nitě zprava doleva.

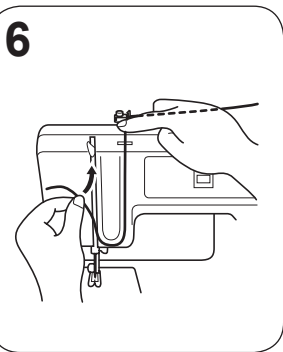

Uchopte nit na obou stranách napínacího disku a zatažením ověřte, zda je na svém místě.


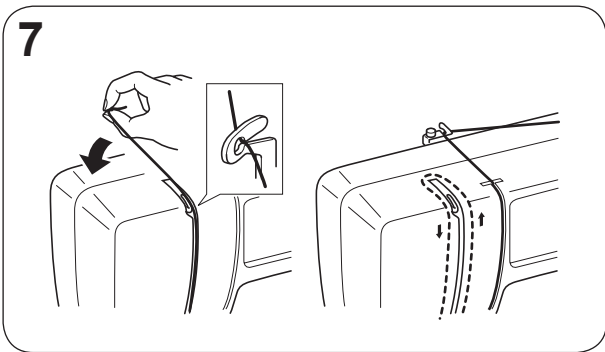


Za účelem provlečení páky odebírání nitě vedte nit po levé straně drážky, kolem zadní části obvodového otvoru páky odebírání nitě a zpátky dolů po levé straně drážky.

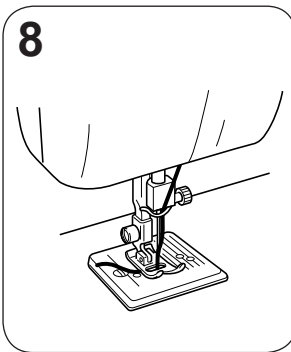


Navlékněte jehlu zepředu dozadu a povytáhněte nit asi o 5 cm (2 palce).


Čištění cívkového pouzdra

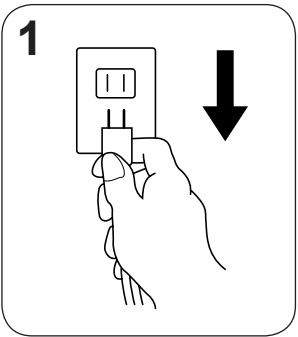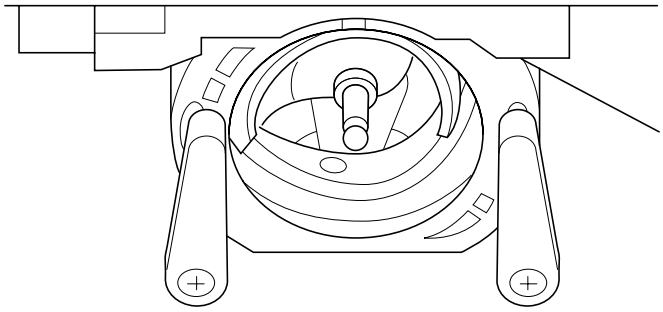


Vyjměte síťovou zástrčku ze zásuvky.

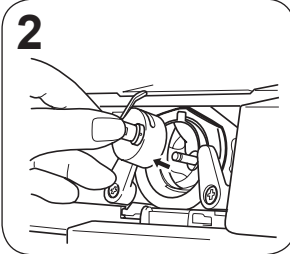


Zvedněte jehlu do nejvyšší polohy, vytáhněte západku a vyjměte cívkové pouzdro.

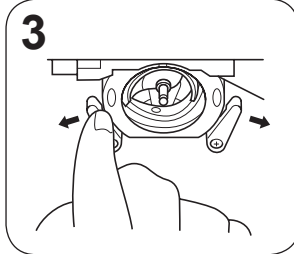


Vysuňte západkové páky směrem od pojistného kroužku.

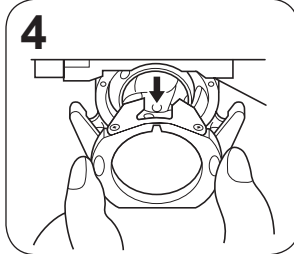


Vyjměte pojistný kroužek.

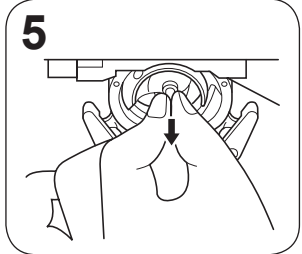


Uchopte chapač za jeho středový kolík a vytažením jej vyjměte. Pamatujte si jeho polohu vzhledem k unášечи.

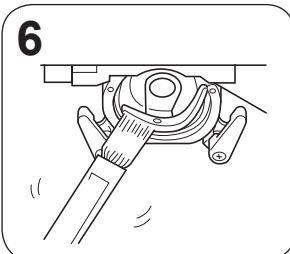


Odstraňte nashromážděnou cupaninu a zbytky nití kartáčem.

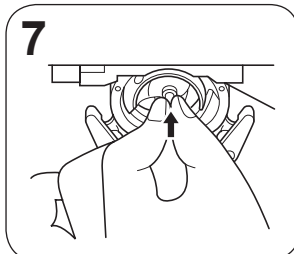

Uchopte chapač za středový kolík a po zarovnání polohy s unášечem vložte chapač zpět.

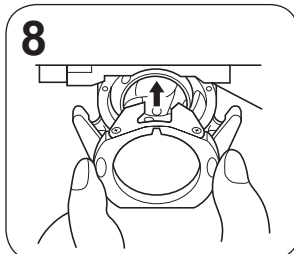

Vložte pojistný kroužek s výřezem nahoře.

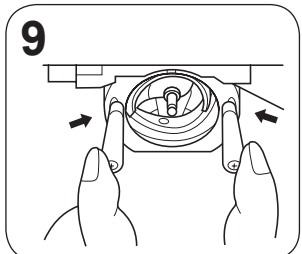

Zatlačte páky západky do zajištěné polohy. Vložte cívkové pouzdro zpět na místo.