


brother[®]

Бродираща машина


Приложение към Ръководство за работа

Product Code (Код на продукта): 884-T07

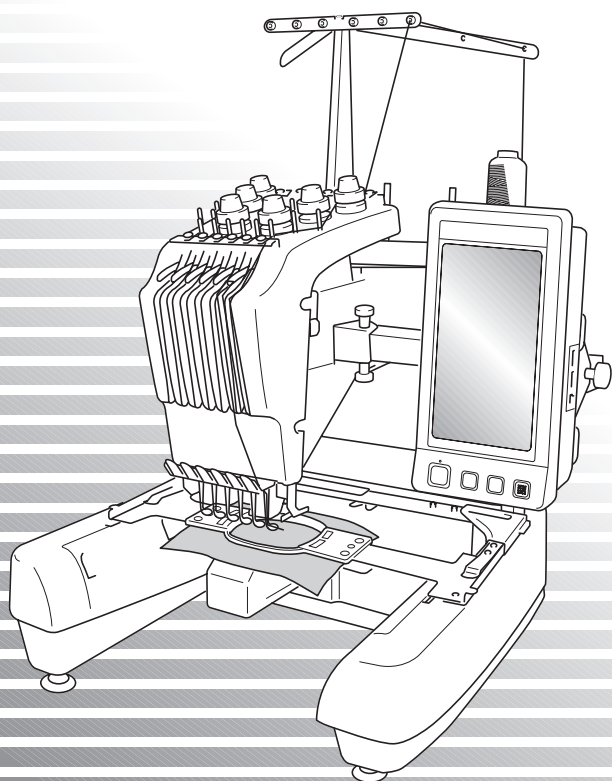

Допълнителни функции на PR650e

Следните функции са добавени към версия 2 и 3. Преди да използвате машината, внимателно прочетете това ръководство и ръководството за работа (осигуряващо описания на Вер. 1), предоставено с вашата PR650e машина.

■ **Добавени са десет шаблона за бродирание** ().

За подробности относно шаблоните, вижте ръководството за бързи справки.

■ **Яркостта на вашия LCD екран може да бъде регулирана.** (стр. 1)

■ **Настройките за цвета на конеца за предварително ушити дизайни може да бъде отменен.** (стр. 2)

■ **Шевът може да се мести напред или назад с 500 бода.** (стр. 3)

■ **Комбинираните шаблони могат да се групират.** (стр. 3-стр. 5)

Тази функция ви позволява да шиете повтарящи се шаблони без сортиране на цветовете.

■ **Екранът за настройките сега има общо шест страници.**

За илюстрации и съдържание на страницата вижте “Ръководство за бързи справки” за PR650e. (стр.9)


■ **Добавена е функцията “Link”.** (стр. 5)

Тази функция дава възможност шаблони за бродирание, редактирани чрез снабдения с функцията “Link” софтуер за редактиране на бродерията, като PE-DESIGN NEXT или по-нов, да се прехвърлят от компютър на много бродиращи машини.

Моля обърнете се към вашия упълномощен търговец за точните спецификации на машината относно свързването.




■ **Зададените фабрични номера на цветовете могат да се показват на машината, ако кодът на конеца “PES” е “ON” (ВКЛ).** (стр. 10)

■ **Времето до спирането на бродиращата машина може да се види на екрана за бродирание.** (стр. 11)

■ **Ако е приложена временна настройка на иглената бара, може да се види иконата (), показваща избраната иглена бара на екрана за бродирание.** (стр. 11)

Регулиране на яркостта на екрана

Ако LCD екранът е твърде тъмен или светъл, сега можете да регулирате яркостта на дисплея на екрана.

- 1 Натиснете .
- 2 Страница 5 на екрана с настройки.
- 3 Натиснете  или , за да регулирате яркостта на екрана.



* Екранът ще изглежда по-тъмен, ако числото на екрана намалява. Екранът ще изглежда по-светъл, ако числото се увеличава.

Отмяна на настройката за цвят на конца за всички дизайни с предварителен шев




Забележка

- Настройката на цвета може да бъде отменена напълно, дори ако машината е по средата на бродерия.


1

Докоснете .

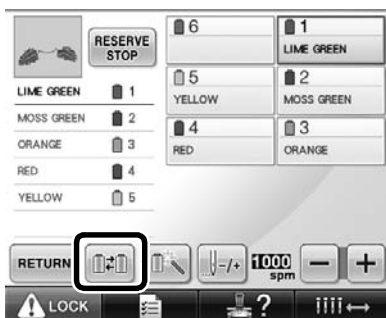


2

Докоснете .

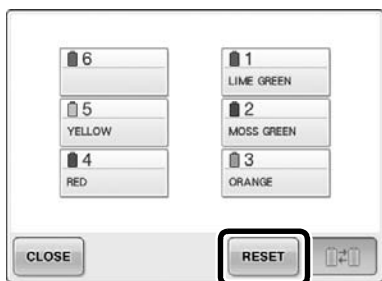

- ▶ Настройката за цвят на конца е отменена.

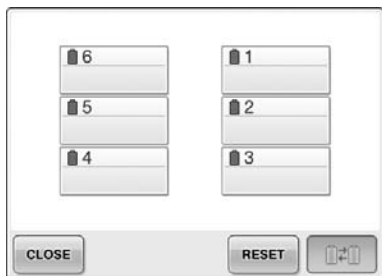

3

Докоснете .



- ▶ Цветовете на конца се задават отново от машината, независимо от предишната настройка на макарата.





Забележка


- Тази функция не изчиства настройките на котвата на никоя от иглите, на които е зададен цвят на конца (вижте “Настройки Резервна иглената бара” на страница 132 в ръководството за работа на PR650e).

Местене на петстотин бода напред/назад

 и  са добавени към екрана за навигация на шева. За подробности относно местенето напред или назад по шева вижте “Бродиране от началото или средата на шаблон” на страница 108 на ръководството за работа на PR650e.

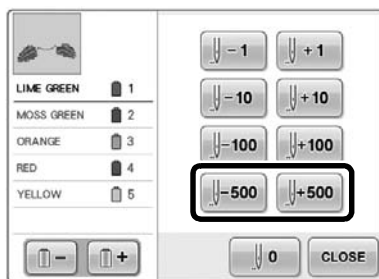

 Всяко докосване на този клавиш мести петстотин бода назад по шева.

 Всяко докосване на този клавиш мести петстотин бода напред по шева.

Редактиране на шаблони в група


Комбинираните шаблони могат да се групират и да се редактират (въртят, мащабират и др.) едновременно.

1 Докоснете , така че да се промени на .



► Всички шаблони, показани в зоната за показване на шаблони, се групират.



* Докоснете , за да отмените групирането на шаблоните. Ако има няколко групирани шаблона, избраната група шаблони се разделя.


Шиене на повтарящ се шаблон без сортиране на цветовете


С повтарящи се шаблони, създадени с функцията за кантове, натискането на **SEWING** автоматично променя реда на цветовете в шева, така че с един и същ цвят да може да се шиене непрекъснато. Можете да редактирате шаблона според долната процедура, за да шиете повтарящ се шаблон без сортиране на цветовете.


- 1 Създайте комбиниран шаблон за бродирание на кант (вижте “Създаване на повтарящи се шаблони” на страница 172 в ръководството за работа на PR650e).

- 2 Докоснете , така че да се промени на .


► Функцията за кантове се отменя.

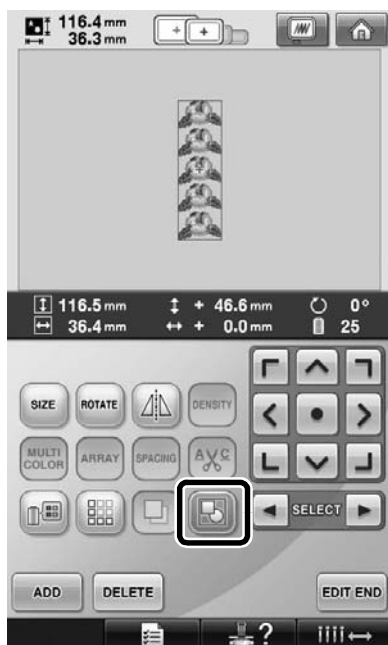

- 3 Ако е необходимо, докоснете , за да се прегрупираат шаблоните.

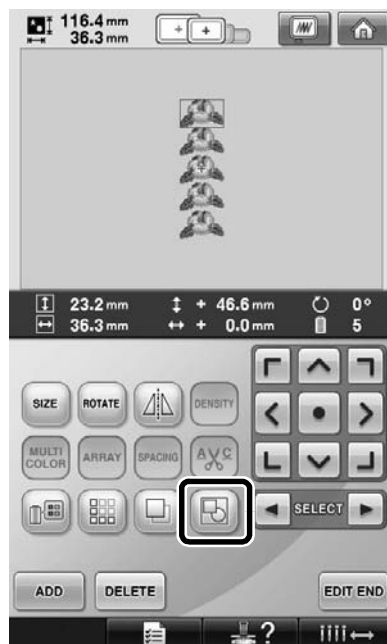


► Всички шаблони, показани в зоната за показване на шаблони, се групират.


- 4 Ако е необходимо, докоснете , за да тропосате с конец, после докоснете

CLOSE.

(Вижте страница 175 в ръководството за работа на PR650e)

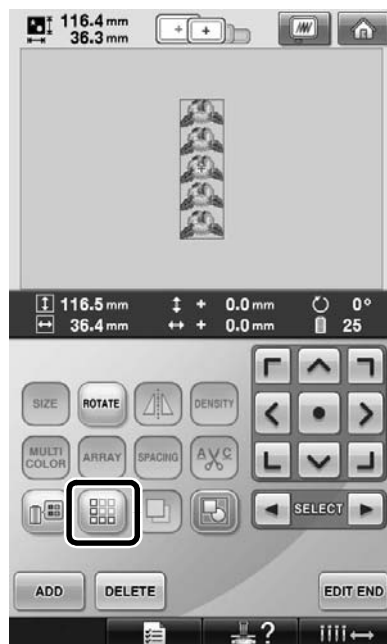

5 Докоснете **EDIT END**, после **SEWING**.

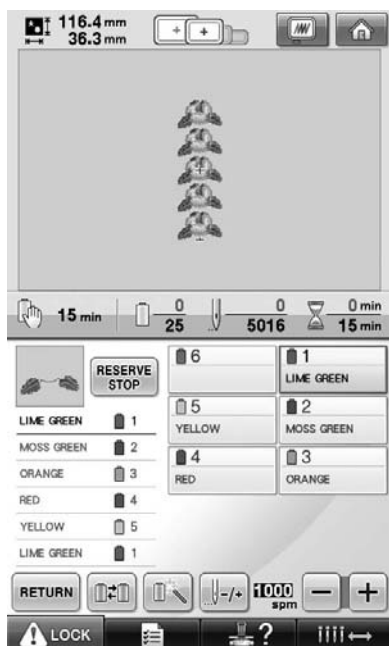

Изпращане на шаблони за бродирание от компютъра към машината а (Функция “Link”)


Налични с функцията “Link” операции

■ Изпращане на много шаблони за бродирание към свързаните бродиращи машини

Към бродиращата машина могат да бъдат прехвърлени 100 шаблона за бродирание, а състоянието на бродирането на шаблоните може да се наблюдава на монитора на компютъра.

Използвайте приложения USB кабел, за да свържете бродиращата машина към компютър.

■ Проверка на състоянието на шиене на бродиращата машина (този модел) от компютъра (Пример на много свързани машини)

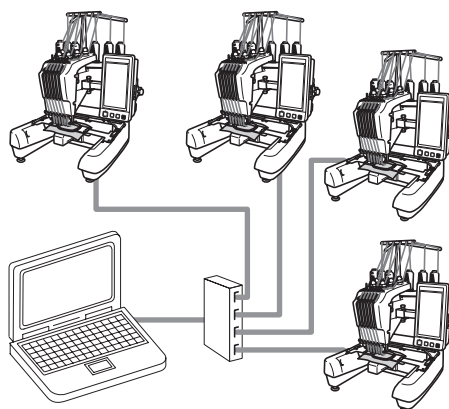



Бележка

- Когато свързвате множество бродиращи машини към компютър, използвайте наличен на пазара USB хъб. Имайте предвид, че е препоръчително да се използва USB хъб със собствено захранване. **Не** използвайте удължителни USB кабели или ретранслиращи кабели. За подробности относно използването на USB хъб, вижте инструкциите за работа на същия.

Бродиране с използване на функцията "Link"




Първо използвайте софтуера за редактиране на бродерията за създаване на шаблон за бродерия, който ще бъде изпратен на бродиращата машина.



Забележка

- Чрез функцията "Link" може да се извършва бродиране само по данни за бродиране в PES формат (.pes).
- Не можете да избирате .dst данни за изпращане от компютър чрез функцията "Link".
- Функцията "Link" не може да се използва при големи (разделени) шаблони за бродиране.
- Закрепете към бродиращата машина подходящ за размера на шаблона, който ще бъде изпратен, гергеф.


1


Докоснете , след това докоснете  и , за да се покаже страница 5 от екрана с настройки на машината.

2

Докоснете , за да разрешите функцията "Link".




▶ Когато се появи следното съобщение, докоснете .

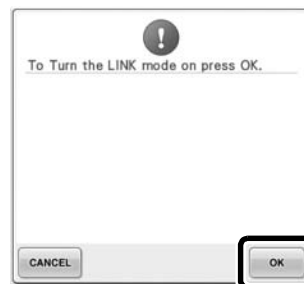


3

Изключете машината.

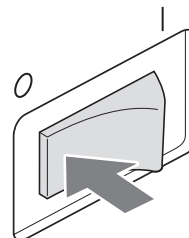


4


Използвайте приложения USB кабел, за да свържете бродиращата машина към компютъра.

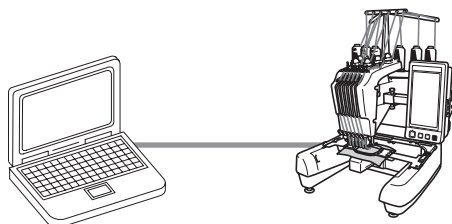


5 Включете машината.

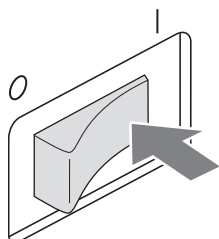

6 Използването на осигурения с функцията “Link” софтуер за редактиране, като PE-DESIGN NEXT или по-нов, ще ви позволи да изпращате шаблона(ите) за бродирание към машината в режим “Свързване” от вашия компютър.

7 Когато се появи следното съобщение, докоснете  .

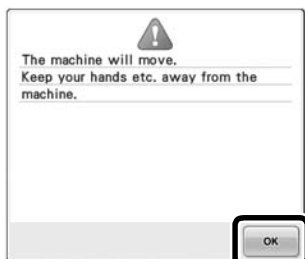

- ▶ На LCD-екрана на машината се появява съобщение, докато машината се свързва с компютъра.




 **Забележка**

- За подробности как да използвате софтуера за редактиране на бродерията, вижте доставеното със софтуера ръководство с инструкции.




- * Този диалогов прозорец за свързване се намира в софтуера PE-DESIGN NEXT.
- Ако се появи следващото съобщение за грешка, типът на инсталирания на машината гергеф не е съвместим с размера на шаблона. Сменете гергефа с такъв, който е съвместим с размера на шаблона.

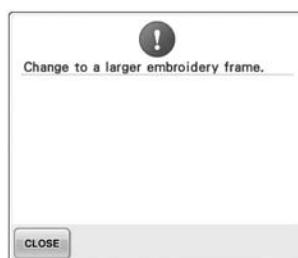

8 След като машината отвори шаблона за бродирание, се появява екранът Бродирание.

- ▶ Отвореният шаблон за бродирание се появява в зоната за показване на шаблони с икона за функцията “Link”.

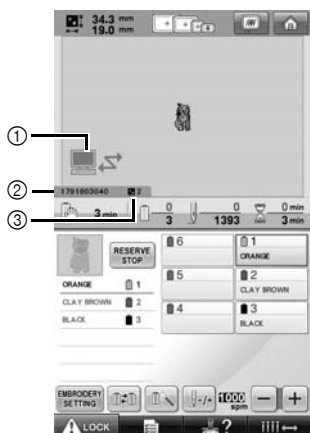

- ① Икона за функцията “Link”
- ② 10-цифрен идентификатор на машината
- ③ Номер на шаблона в последователността

- Докоснете за изтриване на шаблона.



Бележка

- Когато машината за бродирание е свързана към компютъра, състоянието на машината може да бъде показано чрез използване на функция на софтуера за редактиране на бродерията. Ако са свързани едновременно много бродиращи машини, проверете състоянието на машините, като използвате 10-цифрен идентификатор на машината, който се показва на екрана на машината. Следващата информация може да се види от компютъра.
 - Номер на използвания шев и общ брой на шевове в шаблона
 - Информация за грешки при шиене

9 За да промените настройките за бродирание за отворения шаблон за бродирание, докоснете

- Докоснете , когато се появи следващото съобщение. Докоснете , за да се върнете към екрана за бродирание.



- ▶ Появява се екранът Настройки за бродирание.



10 След като зададете желаните настройки, докоснете , за да се върнете към екрана за бродирание.



11 Докоснете , след това натиснете бутона **старт/стоп** за да започнете бродирането.


- ▶ След завършване на бродирането се появява следното съобщение.



- 12** За да отворите друг, изпратен от компютъра шаблон, докоснете  и повторете процедурата, като започнете от стъпка **9**, за да продължите бродирането.
- За да спрете бродирането или за повторно бродиране на същия шаблон, докоснете .



Забележка





- Зададените настройки в стъпка **10** на екрана за настройки за бродиране се запаметяват дори ако  е докоснато за продължаване на шиенето след завършване на бродирането.




Бележка

- Ако машината за бродиране бъде изключена докато бродира, при следващото включване може да бъде използвана операцията Възобновяване.

Забраняване на функцията “Link”


- 1** Докоснете , след това докоснете  и , за да се покаже страница 5 от екрана с настройки на машината.
- 2** Докоснете , за да забраните функцията “Link”.



- Когато се появи следното съобщение, докоснете .



- 3** Изключете машината.

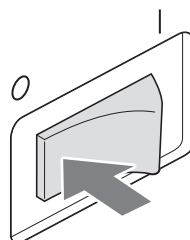

Съобщения за грешки във функцията “Link”



Машината не може да получава данни от компютъра в режим “Link”. Изключете машината и проверете USB-връзката. След като свържете здраво USB-кабела, включете машината отново.



Машината не може да се свързва с компютъра в режим “Link”. Изключете машината и след това я включете отново.


Избор на информация за цвят на края за формат на данните “PES”

Вижте страница 194 в ръководството за работа за PR650e за подробности, поясняващи екрана с настройки на машината. Можете да извеждате на дисплея цвета на края за формата на данните “PES” съгласно настройката на машината, или настройка от PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite или PED-Basic (софтуер за редактиране на бродерията). (Вижте “Промяна на информацията за цвят на края” на страница 197 в ръководството за работа на PR650e за машинната настройка на цвета на края.) “PES” кодът за края може да бъде избран от страница 1/6 на екрана за настройки.

ON (ВКЛ): Информацията за цвета на края ще бъде показана в съответствие с настройките на PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite или PED-Basic (софтуер за редактиране на бродерията).


OFF (ИЗКЛ): Показаната информация за цвета на края ще бъде в съответствие с машинната настройка.

Настройката, с която машината пристига при вас, е “ON” (ВКЛ.).

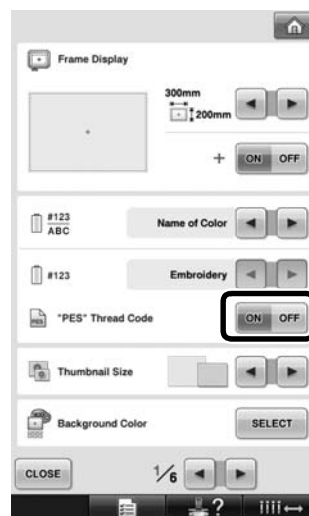

Проверка на времето до следващото спиране на машината

Времето до следващото спиране на машината може да се види на екрана за бродирание. Машината спира, когато е необходима смяна на макара или когато е зададено спиране на машината в други настройки. При появяване на индикатора за смяна на макара, машината ще поиска смяна на макара. Когато времето е показано в червено, това показва последния цвят, който ще се бродира преди да спре машината.

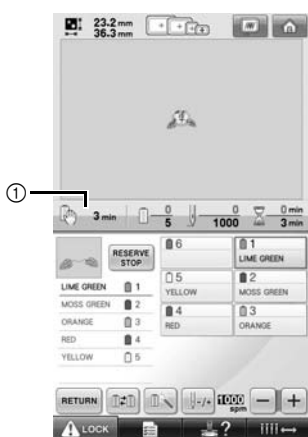

① Време до спирането на машината



Забележка


- Показаната информация се различава от тази във Вер. 1 (описана в ръководството за работа на PR650e).




Проверка на временната настройка на иглената бара

Сега на екрана за бродирание може да се види иглената бара с нейната приложена временна настройка.

За подробности относно временната настройка на иглената бара, вижте страница 130 в ръководството за работа на PR650e.

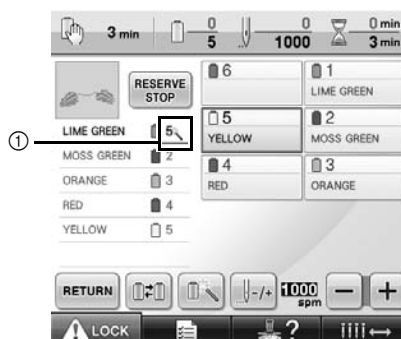

- ① Номерът на иглената бара се променя и се появява знакът , който показва избраната иглена бара.