


brother[®]

Máquina de Bordar

Suplemento ao Manual de Operações

Código do Produto: 884-T07

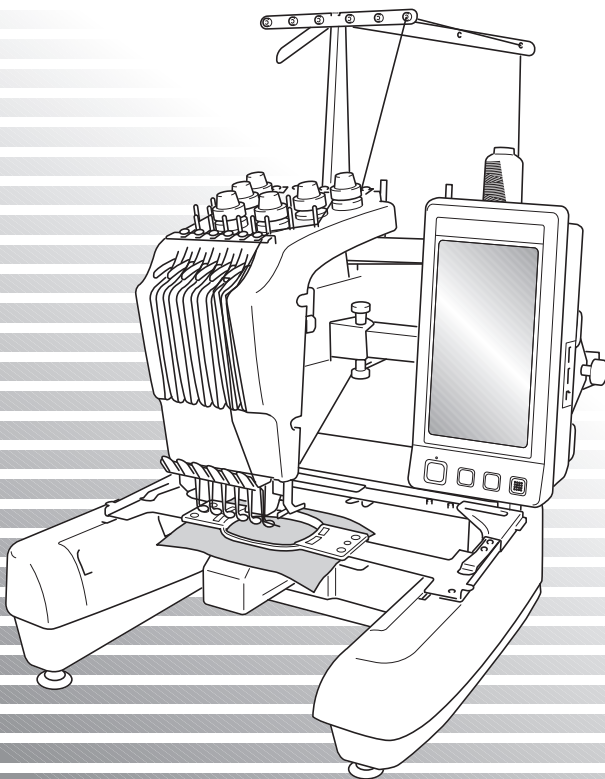


Recursos adicionais da PR650e

Os recursos a seguir foram adicionados às versões 2 e 3. Antes de usar a máquina, leia cuidadosamente este manual e o Manual de Operações (que fornece descrições da versão 1) incluído com sua máquina PR650e.




- **Foram adicionados dez desenhos de bordado** ().

Para obter detalhes sobre os desenhos, consulte o Guia de referência rápida.

- **O brilho da tela pode ser ajustado.** (pág. 1)
- **As configurações de cor de linha para desenhos bordados anteriormente podem ser canceladas.** (pág. 2)
- **O bordado pode ser movido para frente ou para trás em 500 pontos.** (pág. 3)
- **Os desenhos combinados podem ser agrupados.** (pág. 3-pág. 5)
Esta função permite que você borde um desenho repetido sem classificar as cores.
- **A tela de configurações possui agora um total de seis páginas.**
Para ver ilustrações das páginas e o conteúdo, consulte o “Guia de referência rápida” da PR650e. (pág. 9)
- **Foi adicionada a função Link (Conexão).** (pág. 5)
Esta função permite que desenhos de bordado editados em um software de edição de bordado que possua a função Link (Conexão), tal como o PE-DESIGN NEXT ou mais recente, sejam enviados do computador para várias máquinas de bordar.
Consulte seu revendedor autorizado para obter as especificações exatas da máquina para conexão.
- **Os números de linha especificados pelo fabricante podem ser exibidos na máquina se o código de linha “PES” estiver “ON (LIGADO)”.** (pág. 10)
- **O intervalo de tempo até que a máquina de bordar pare pode ser visualizado na tela de configurações do bordado.** (pág. 11)
- **Se for aplicada uma configuração temporária de barra de agulha, agora pode ser visualizado o ícone () indicando a barra de agulha selecionada na tela.** (pág. 11)

Ajuste do brilho da tela

Se a tela estiver muito escura ou muito clara, agora você pode ajustar seu brilho.

- 1 Pressione .
- 2 Exiba a página 5 da tela de configurações.
- 3 Pressione  ou  para ajustar o brilho da tela.



- * A tela ficará mais escura se o número na tela de configurações diminuir. A tela ficará mais clara à medida que o número aumentar.

Como cancelar as configurações de cor de linha para todo o desenho de bordado anterior



Nota

- As configurações de cor serão completamente canceladas, mesmo se a máquina estiver no meio de um bordado.


1 Toque em .



2 Toque em .



- ▶ A configuração de cor de linha é cancelada.

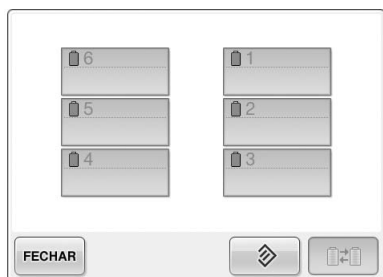

3 Toque em .



- ▶ As cores de linha são atribuídas novamente pela máquina, independentemente da configuração anterior de carretéis.





Nota


- Esta função não limpará as configurações de ancoragem de quaisquer das agulhas às quais tenham sido atribuídas uma cor de linha (consulte “Configurações das barras de agulha reservadas” na página 132 do Manual de Operações da PR650e).

Como mover quinhentos pontos para frente ou para trás

Foram adicionados  e  à tela de navegar pelos pontos. Para obter detalhes sobre mover-se para frente ou para trás no bordado, consulte “Bordando a partir do início ou do meio do desenho” na página 108 do Manual de Operações da PR650e.

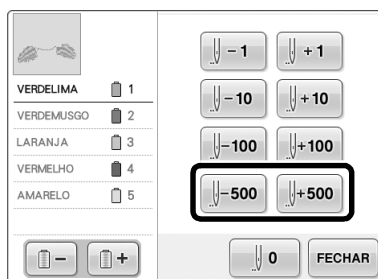

 Cada toque nessa tecla retrocede quinhentos pontos na costura.

 Cada toque nessa tecla avança quinhentos pontos na costura.

Edição dos desenhos como um grupo


Os desenhos combinados podem ser agrupados e podem ser editados (girados, redimensionados, etc.) ao mesmo tempo.

1 Toque em  para que passe a ser .



► Todos os desenhos mostrados na área de exibição de desenhos são agrupados.



* Toque em  para desagrupar os desenhos. Se houver vários desenhos agrupados, o grupo de desenhos selecionado é desagrupado.


Como costurar um desenho repetido sem classificar as cores


Com desenhos repetidos criados usando a função de borda, pressionar **COSER** automaticamente muda a ordem da costura das cores de modo que a mesma cor possa ser costurada continuamente. Você pode editar o desenho de acordo com o procedimento a seguir para costurar um desenho repetido sem classificar as cores.


- 1** Crie o desenho de bordado com borda combinada (consulte “Criando um desenho que se repete” na página 172 do Manual de Operações da PR650e).

- 2** Toque em  para que passe a ser .


► A função de borda é cancelada.

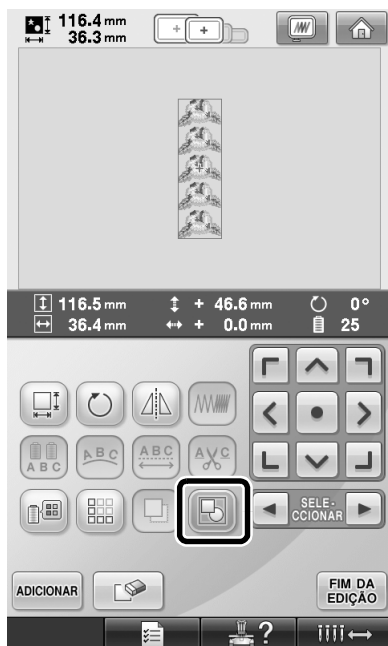


- 3** Se necessário, toque em  de modo que os desenhos sejam reagrupados.

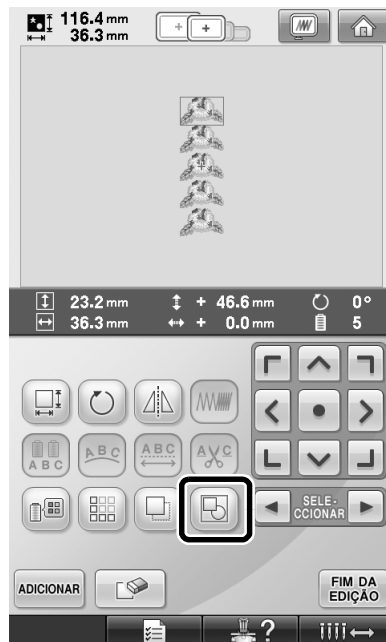

► Todos os desenhos mostrados na área de exibição de desenhos são agrupados.

- 4** Se necessário, toque em  para costurar a marca de linha e depois toque em **FECHAR**.

(Consulte a página 175 do Manual de Operações da PR650e)

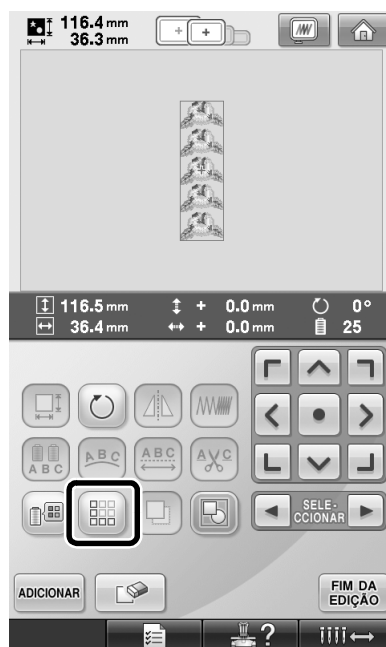

5 Toque em **FIM DA EDIÇÃO** e depois em **COSER**.



Como enviar desenhos de bordado de um computador para uma máquina (função Link (Conexão))


Operações disponíveis com a função Link (Conexão)

■ Envio de vários desenhos de bordado às máquinas de bordar conectadas

Podem ser enviados até 100 desenhos de bordado para uma máquina de bordar, e o status dos desenhos enviados podem ser visualizados a partir do monitor do computador.

Utilize o cabo USB incluído para conectar a máquina de bordar a um computador.

■ Verifique o status da costura da máquina de bordar (este modelo) a partir do computador (Exemplo de várias máquinas conectadas)

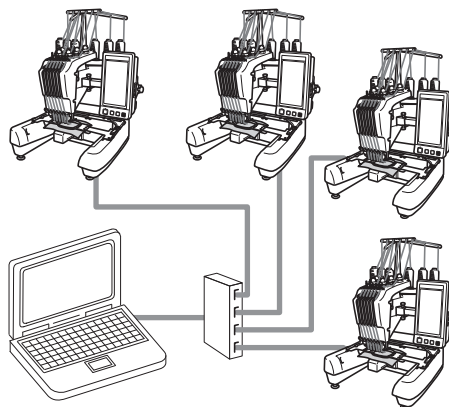



Lembrete

- Ao conectar várias máquinas de bordar ao computador, use um concentrador USB disponível no comércio. Observe que recomendamos o uso de um concentrador USB com alimentação própria. **Não** use cabos de extensão USB ou cabos repetidores. Para detalhes sobre o uso de um concentrador USB, consulte suas instruções de operação.




Bordar usando a função Link (Conexão)

Primeiro, use o software de edição de bordado para criar o desenho de bordado a enviar para a máquina de bordar.





Nota


- Somente dados de bordado no formato PES (.pes) podem ser bordados usando a função Link (Conexão).
- Você não pode selecionar dados .dst para enviar de um computador usando a função Link (Conexão).
- A função Link (Conexão) não pode ser usada com desenhos de bordado grandes (divididos).
- Instale na máquina de bordar o bastidor de bordado do tamanho do padrão a ser enviado.

- 1** Toque em , e em seguida toque em  e  para exibir a página 5 da tela de configurações da máquina.


- 2** Toque em  para ativar a função Link (Conexão).




- ▶ Quando aparecer a mensagem a seguir, toque em .

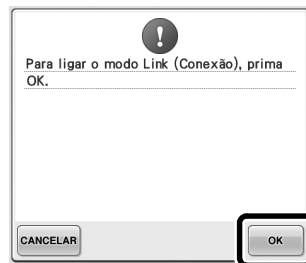


- 3** Desligue a máquina.

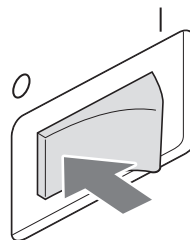

- 4** Utilize o cabo USB incluído para conectar a máquina de bordar ao computador.


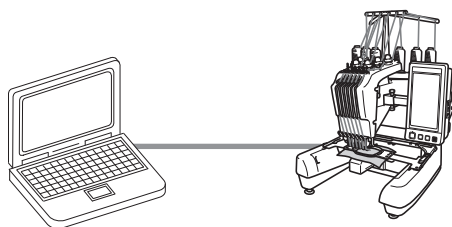


5 Ligue a máquina.

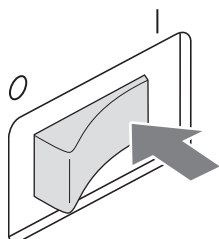


6 Utilizar um software de edição de bordado que possua a função Link (Conexão), como o PE-DESIGN NEXT ou mais recente, permitirá que você envie os desenhos de bordado para a máquina em modo Link (Conexão) a partir de seu computador.

7 Quando aparecer a mensagem a seguir, toque em  .

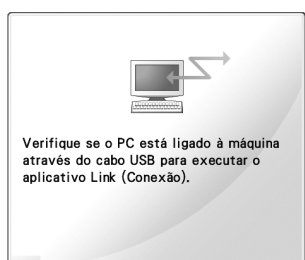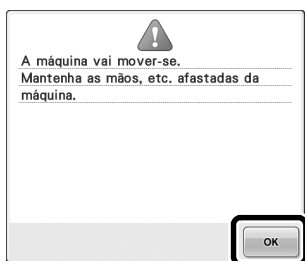


- ▶ Aparecerá uma mensagem na tela da máquina enquanto a máquina estiver se conectando ao computador.

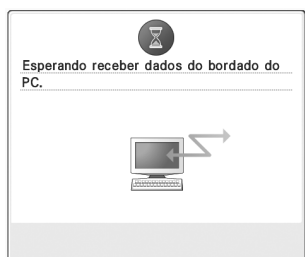


Nota

- Para mais detalhes sobre o uso do software de edição de bordado, consulte o Manual de Instruções incluído.

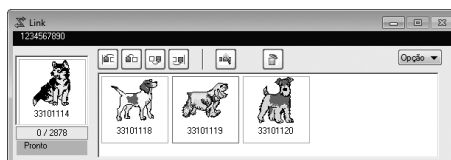


- * Esta caixa de diálogo do Link (Conexão) é encontrada no software PE-DESIGN NEXT.
- Se aparecer a mensagem de erro a seguir, o tipo do bastidor de bordado instalado na máquina não é compatível com o tamanho do desenho. Substitua o bastidor de bordado por um compatível com o tamanho do desenho.

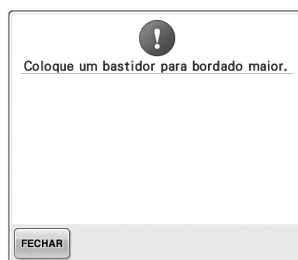

8 Após o desenho de bordado ter sido aberto pela máquina, a tela de configurações do bordado aparecerá.

- ▶ O desenho de bordado aberto aparece na área de exibição de desenho com o ícone da função Link (Conexão).

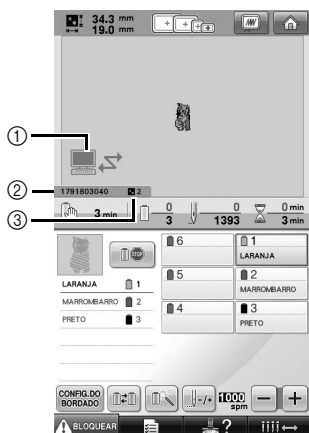

- ① Ícone da função Link (Conexão)
- ② ID da máquina com 10 dígitos
- ③ Número do desenho na fila

- Toque em para excluir o desenho.




Lembrete

- Enquanto a máquina de bordar estiver conectada ao computador, seu status pode ser exibido através do uso de uma função do software de edição de bordado. Se várias máquinas de bordar estiverem conectadas ao mesmo tempo, verifique o status das máquinas usando a ID da máquina com 10 dígitos que aparece na tela da máquina. As informações a seguir podem ser visualizadas a partir do computador.
 - Número do ponto costurado e o número total de pontos no desenho
 - Informações sobre erros de costura


9 Para alterar as configurações de bordado para o desenho de bordado aberto, toque em .

- Toque em quando aparecer a mensagem a seguir. Toque em para retornar à tela de configurações de bordado.

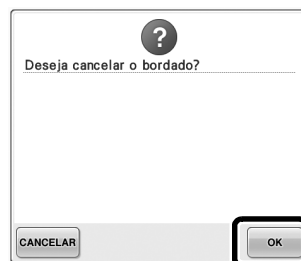


- ▶ A tela de configurações do bordado é exibida.


10 Após especificar as configurações desejadas, toque em para retornar à tela de configurações do bordado.

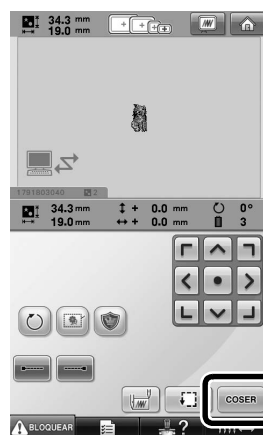

11 Toque em e depois pressione o botão Start/Stop para iniciar o bordado.

- ▶ Quando o bordado estiver concluído, aparecerá a mensagem a seguir.

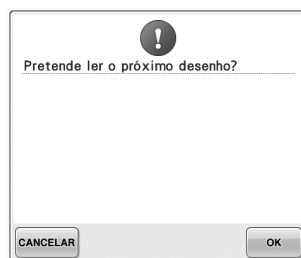


12 Para abrir outro bordado enviado do computador, toque em  e repita o procedimento a partir do passo **8** para continuar o bordado.

- Para parar de bordar ou para bordar o mesmo desenho novamente, toque em

.



Nota




- As configurações da tela de bordado especificadas no passo **10** são salvas mesmo se  for tocado para continuar a costura após o bordado ter sido concluído.





Lembrete


- Se a máquina de bordar for desligada enquanto estiver bordando, a operação de retomada pode ser usada na próxima vez que a máquina for ligada.


Desabilitação da função Link (Conexão)

1 Toque em , e em seguida toque em  e  para exibir a página 5 da tela de configurações da máquina.


2 Toque em  para desabilitar a função Link (Conexão).




► Quando aparecer a mensagem a seguir, toque em .

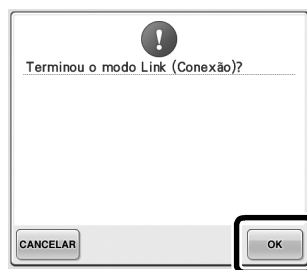

3 Desligue a máquina.

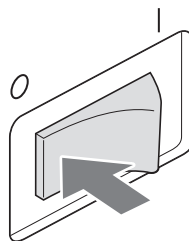


Mensagens de erro na função Link (Conexão)

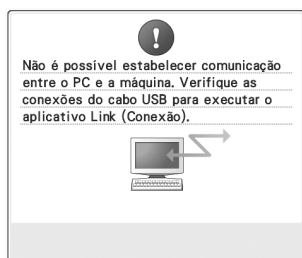

A máquina não pode receber dados do computador no modo Link (Conexão).

Desligue a máquina e verifique a conexão USB. Após conectar firmemente o cabo USB, ligue a máquina novamente.

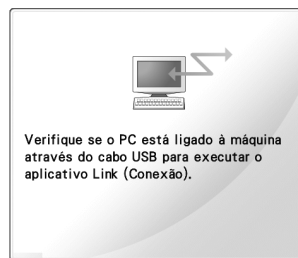

A máquina falha ao comunicar-se com o computador no modo Link (Conexão).

Desligue a máquina e ligue-a novamente.

Seleção das informações de cor de linha para os dados no formato “PES”

Consulte a página 194 no Manual de Operações da PR650e para obter detalhes para a compreensão da tela de configurações da máquina.

Você pode exibir a cor de linha para os dados no formato “PES” de acordo com a configuração da máquina ou com a configuração do PE-DESIGN, do PE-DESIGN Lite ou do PED-Basic (software de edição de bordado).

(Consulte “Alterando as informações das cores das linhas” na página 197 do Manual de Operações da PR650e para a configuração de cores de linha da máquina).

O código de linha “PES” pode ser selecionado a partir da página 1/6 da tela de configurações.

ON (LIGADO): As informações de cores de linhas serão exibidas de acordo com as configurações do PE-DESIGN, do PE-DESIGN Lite ou do PED-Basic (software de edição de bordado).

OFF (DESLIGADO): As informações de cores de linha exibidas estarão de acordo com a configuração da máquina.


Quando a máquina de bordar é adquirida, ela vem selecionada em “ON (LIGADO)”.



Verificação do intervalo de tempo até a próxima parada da máquina

O intervalo de tempo até a próxima parada da máquina de bordar pode ser visualizado na tela de configurações do bordado.

A máquina para quando é necessária uma troca de carretel, ou quando está ajustada para ser parada por outras configurações. Se o indicador de troca de carretel aparecer, a máquina necessitará uma troca de carretel. Quando o tempo é indicado em vermelho, isso indica que é a última cor a ser bordada antes que a máquina pare.

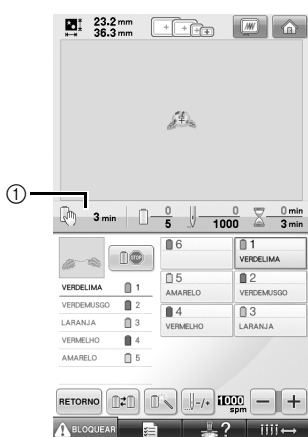

① Tempo até que a máquina pare




Nota

- A informação exibida difere daquela na versão 1 (descrita no Manual de Operações da PR650e).



Verificando a configuração temporária de barra de agulha

A barra de agulha com a configuração temporária de barra de agulha aplicada pode agora ser visualizada na tela de configurações do bordado. Para obter detalhes sobre a configuração temporária de barra de agulha, consulte a página 130 do seu Manual de Operações da PR650e.

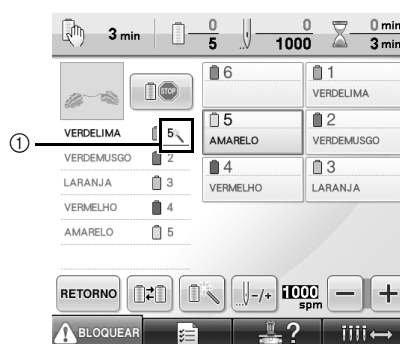

- ① O número da barra de agulha muda e aparece para indicar a barra de agulha selecionada.