

PR650e 的附加功能

以下功能已添加至第三版中。在使用本款机器前，请仔细阅读您购买 PR650e 绣花机时所随附的本手册以及使用说明书（包含第二版的描述）。

■ 添加了 10 种绣花花样（）。

有关绣花花样的详细信息，请参考快速操作指南。

■ LCD 屏幕的亮度可以调整。（第 1 页）

■ 可以取消之前针迹设计的线色设置。（第 2 页）

■ 针迹可以前进或倒退 500 针。（第 1 页）

■ 可以为组合花样进行组合。（第 3 页 - 第 4 页）




该功能可让您绣制没有按颜色分类的重复的花样。

■ 现在设置画面共有 6 页。

有关页面插图和内容，请参考 PR650e 绣花机的“快速操作指南”。（第 9 页）

调整画面显示的亮度



如果 LCD 屏幕太暗或太亮，您可以调整画面显示的亮度。


- 1 按 。
- 2 显示设置画面的第五页。
- 3 按  或  调整画面显示的亮度。





* 如果减小设置画面上的数字，则画面会变得较暗。相反，如果数字增大，则画面会变得更亮。

将针迹前进或倒退移动 500 针

已将  和  添加至针迹导航画面。有关如何将针迹前进或倒退的详细信息，请参考 PR650e 使用说明书的第 108 页的“从花样开头或中间绣花”。

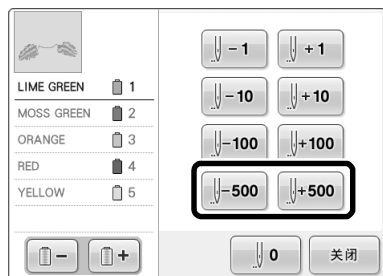

 每次触摸该键都可将针迹倒退五百针。

 每次触摸该键都可将针迹前进五百针。

取消所有之前针迹设计的线色设置




注释

- 即使机器正在绣花过程中，也可以完全取消颜色设置。


1

触摸

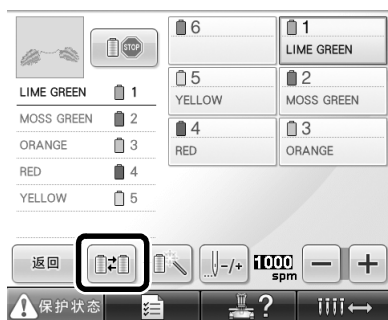


2

触摸

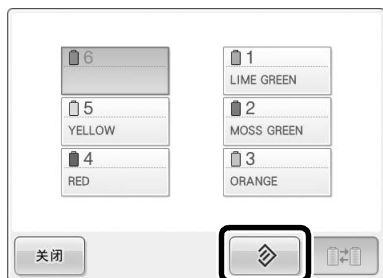

- ▶ 取消线色设置。

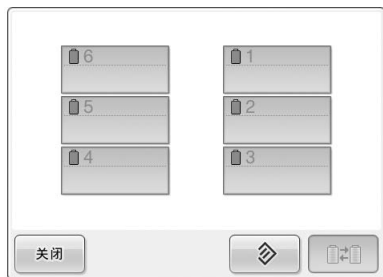

3

触摸

- ▶ 无论之前选择的是哪种线筒设置，机器会再一次指定线色。



注释

- 此功能将不清除任何已指定线色的针的固定设置（请参考 PR650e 使用说明书中第 132 页的“预设针杆设置”）。

将花样作为组合进行编辑


可以将组合花样进行组合并同时进行编辑（旋转、调整大小等）。

1 触摸  使其变为 。




▶ 组合所有显示在花样显示区域的花样。



* 触摸  将花样解组。如果有多个组合花样，将解组所选择的花样组合。


绣制没有按颜色分类的重复花样

使用边框功能创建重复花样，按  将自动更改颜色绣制顺序使其可以连续绣制相同的颜色。可以根据以下步骤编辑花样，以绣制没有按颜色分类的重复花样。


1 创建组合边框绣花花样（请参考 PR650e 使用说明书中第 177 页的“设计水平或垂直复制花样”）。

2 触摸  使其变为 。

▶ 取消边框功能。

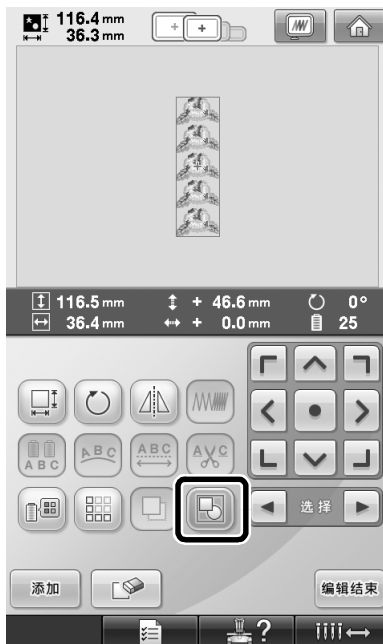


- 3 如有必要，触摸  使其重组花样。

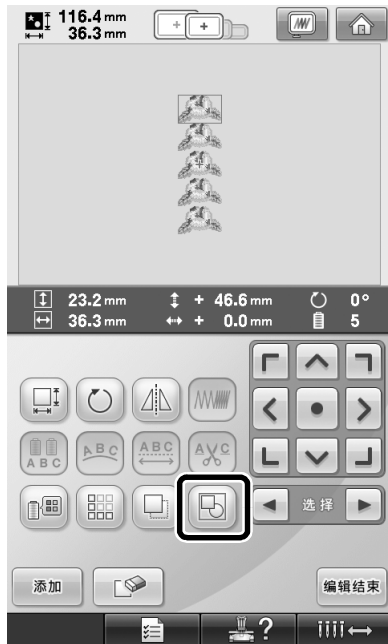

▶ 组合所有显示在花样显示区域的花样。

- 4 如有必要，触摸  以绣制线标记，然后触摸 。

(请参考 PR650e 使用说明书中第 180 页)

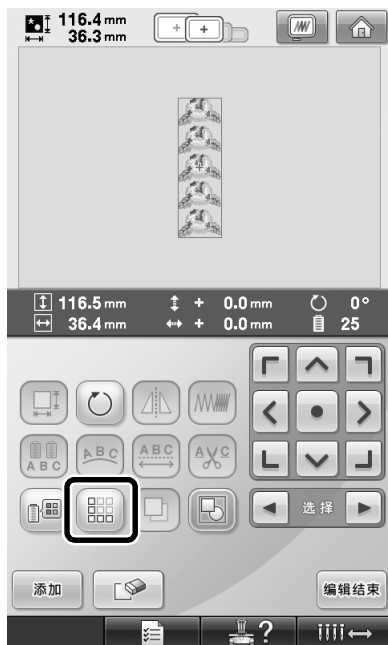

- 5 触摸  编辑结束，然后再触摸  缝纫。

