

Nuevas funciones de PR-650 versión 2 **ES**

En la versión 2 se han incorporado las siguientes funciones nuevas. Antes de utilizar la máquina, lea detenidamente este manual y el Manual de instrucciones que se suministra con la máquina PR-650 (donde se facilitan descripciones de la versión 1).

- **Se ha agregado la función Link (Vínculo).** (p. 1)
Esta función permite transferir diseños de bordado editados en el programa de edición de bordados que incorpora la función Link (Vínculo), como PE-DESIGN NEXT o una versión posterior, desde un ordenador a varias máquinas de bordar. Consulte a su distribuidor autorizado las especificaciones exactas de la máquina para utilizar la función Link (Vínculo).
- **Los números de hilo para el diseño mostrado del archivo .pes importado en la máquina de bordar pueden mostrarse como números de hilo del fabricante especificado en la máquina.** (p. 6)
- **El período de tiempo que queda para que la máquina de bordar se detenga puede verse en la pantalla de bordado.** (p. 7)
- **Si se ha aplicado el ajuste temporal de las varillas de aguja, ahora puede verse el icono () que indica la varilla seleccionada en la pantalla de bordado.** (p. 7)
- **Se han agregado caracteres adicionales a varios de los diseños de fuentes alfabéticos ().** (p. 8)

Envío de diseños de bordado desde un ordenador a la máquina (función Link (Vínculo))


Operaciones disponibles con la función Link (Vínculo)

- **Envío de varios diseños de bordado a las máquinas de bordar conectadas**

Pueden transferirse hasta 100 diseños de bordado a una máquina de bordar, y el estado del bordado de estos diseños puede verse en el monitor del ordenador.

Utilice el cable USB suministrado para conectar la máquina de bordar a un ordenador.

- **Comprobación del estado de costura de la máquina de bordar (este modelo) desde el ordenador**
(Ejemplo de varias máquinas conectadas)

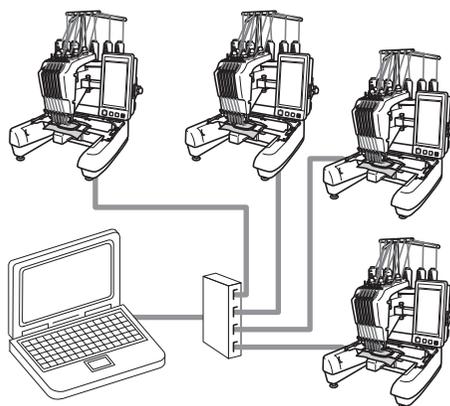

Recuerde

- Cuando conecte varias máquinas de bordar a un ordenador, utilice un concentrador USB disponible en el mercado.
Tenga en cuenta que se recomienda el uso de un concentrador USB autoalimentado. **No** utilice cables alargadores USB o cables repetidores. Si desea obtener más información sobre el uso del concentrador USB, consulte sus instrucciones de funcionamiento.

Bordado con la función Link (Vínculo)

En primer lugar, utilice el programa de edición de bordados para crear el diseño de bordado que desea enviar a la máquina de bordar.



Nota


- Únicamente pueden utilizarse datos de bordado con formato PES (.pes) con la función Link (Vínculo).
- No es posible seleccionar datos .dst para enviarlos desde un ordenador mediante la función Link (Vínculo).
- La función Link (Vínculo) no puede utilizarse con diseños de bordado grandes (divididos).
- Coloque en la máquina de bordar el bastidor correspondiente al tamaño del diseño que va a enviar.

1 Pulse y, a continuación, y para mostrar la página 5/5 de la pantalla de ajustes de la máquina.


2 Pulse para activar la función Link (Vínculo).




► Cuando aparezca el mensaje siguiente, pulse .

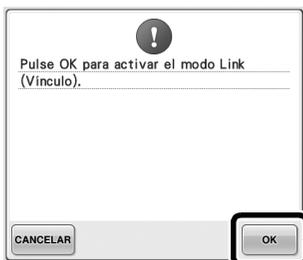


3 Apague la máquina.

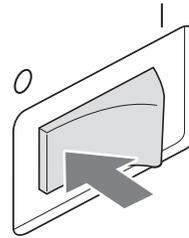

4 Utilice el cable USB suministrado para conectar la máquina de bordar al ordenador.

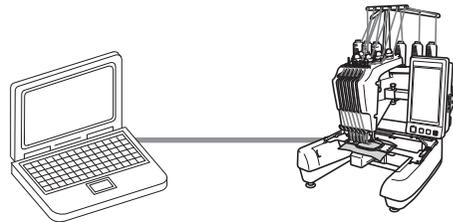


5 Encienda la máquina.

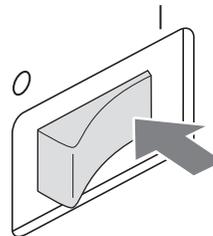


6 Utilizando el programa de edición de bordados que incluye la función Link (Vínculo), como PE-DESIGN NEXT o una versión posterior, podrá enviar uno o varios diseños de bordado desde su ordenador a la máquina en el modo Link (Vínculo).

7 Cuando aparezca el mensaje siguiente, pulse

OK .

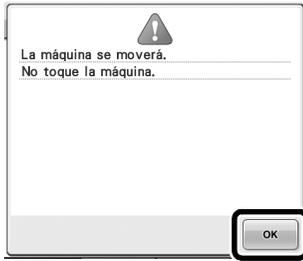

- Aparecerá un mensaje en la pantalla LCD de la máquina mientras esta última se está conectando al ordenador.

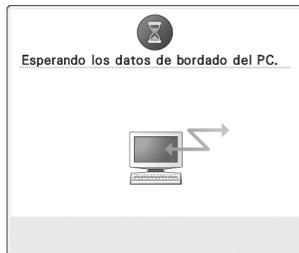


Nota

- Si desea obtener más información sobre el uso del programa de edición de bordados, consulte el Manual de instrucciones suministrado con el programa.




- * Este cuadro de diálogo Link (Vínculo) se encuentra en el programa PE-DESIGN NEXT.
- Si aparece el mensaje de error siguiente, el tipo de bastidor colocado en la máquina no es compatible con el tamaño del diseño. Sustituya el bastidor por uno compatible con el tamaño del diseño.

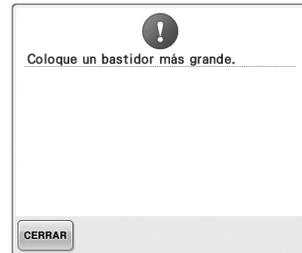

8 Después de que la máquina abra el diseño de bordado, aparecerá la pantalla de bordado.

- ▶ El diseño de bordado abierto aparece en la zona de visualización de diseños con el icono de la función Link (Vínculo).

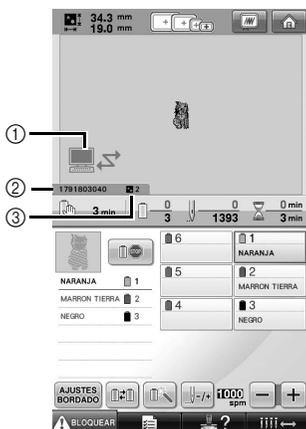

- 1 Icono de la función Link (Vínculo)
- 2 ID de la máquina de 10 dígitos
- 3 Número del diseño en la cola

- Pulse para borrar el diseño.




Recuerde

- Mientras la máquina de bordar está conectada al ordenador, puede ver su estado utilizando una función del programa de edición de bordados. Si hay varias máquinas de bordar conectadas a la vez, compruebe el estado de las mismas utilizando el ID de la máquina de 10 dígitos, que se muestra en la pantalla de la máquina. Puede ver la siguiente información desde el ordenador:
 - Número de la puntada que se está cosiendo y número total de puntadas del diseño
 - Información sobre los errores de costura


9 Para cambiar los ajustes de bordado del diseño abierto, pulse .

- Pulse cuando aparezca el mensaje siguiente. Pulse para volver a la pantalla de bordado.

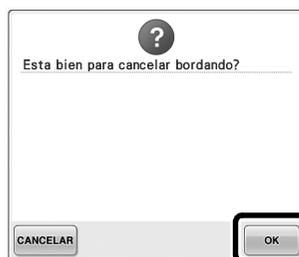


- ▶ Aparecerá la pantalla de ajustes de bordado.

10 Una vez especificados los ajustes deseados, pulse para volver a la pantalla de bordado.

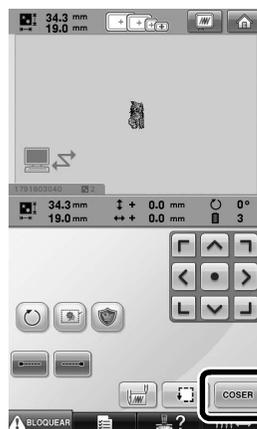

11 Para empezar a bordar, pulse y, a continuación, el botón arrancar/parar.

- ▶ Tras finalizar el bordado, aparece el siguiente mensaje.

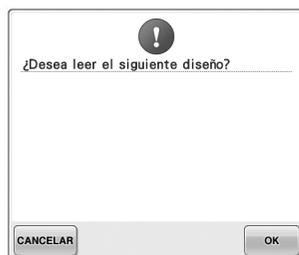

12 Para abrir otro diseño enviado desde el ordenador, pulse  y, a continuación, repita el procedimiento desde el paso **3** para seguir bordando.

- Para dejar de bordar o para volver a bordar el mismo diseño, pulse .



Nota

- Los ajustes de bordado especificados en el paso **10** se guardan aunque se haya pulsado  para continuar cosiendo una vez finalizado el bordado.




Recuerde

- Si la máquina de bordar se apaga mientras está bordando, puede utilizarse la operación de reanudación la próxima vez que se encienda.


Desactivación de la función Link (Vínculo)

1 Pulse  y, a continuación,  y  para mostrar la página 5/5 de la pantalla de ajustes de la máquina.


2 Pulse  para desactivar la función Link (Vínculo).



► Cuando aparezca el mensaje siguiente, pulse .

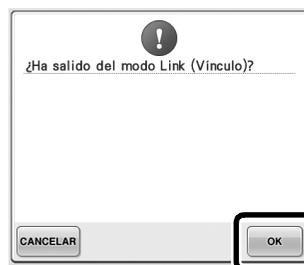


3 Apague la máquina.

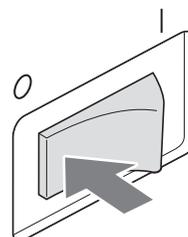

Mensajes de error de la función Link (Vínculo)



La máquina no puede recibir datos del PC en el modo Link (Vínculo). Apague la máquina y compruebe la conexión USB. Después de conectar el cable USB firmemente, vuelva a encender la máquina.

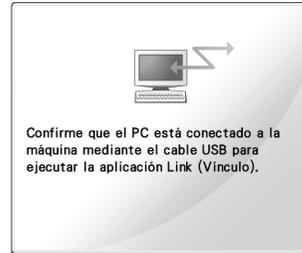

La máquina no ha podido comunicarse con el PC en el modo Link (Vínculo). Apague la máquina y, a continuación, vuelva a encenderla.

Selección de la información de color de hilo para datos en formato "PES"

Consulte en la página 194 del Manual de instrucciones de PR-650 la explicación de la pantalla de ajustes de la máquina. Puede mostrar el color de hilo para datos en formato "PES" de acuerdo con los ajustes de la máquina o bien, establecerlo en PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite o PED-Basic (programa de edición de bordados).

(Consulte "Cambio de la información de colores de hilo" en la página 197 del Manual de instrucciones de PR-650 si desea obtener información sobre el ajuste de color del hilo en la máquina).

El código de hilo "PES" puede seleccionarse en la página 1/5 de la pantalla de ajustes.

ON: la información de color del hilo se mostrará de acuerdo con los ajustes de PE-DESIGN, PE-DESIGN Lite o PED-Basic (programa de edición de bordados).

OFF: la información de color del hilo se mostrará de acuerdo con los ajustes de la máquina.


Al comprar la máquina, está seleccionado "ON".



Comprobación del tiempo que queda hasta que se detenga la máquina de nuevo

El período de tiempo que queda hasta que la máquina de bordar se vuelva a detener puede verse en la pantalla de bordado.

La máquina se detiene cuando se requiere un cambio de carrete o se configura para ser detenida por otros ajustes. Si aparece el indicador de cambio de carrete, la máquina requerirá un cambio de carrete. Cuando el tiempo se indique en rojo, señalará el último color que se bordará antes de que la máquina se detenga.

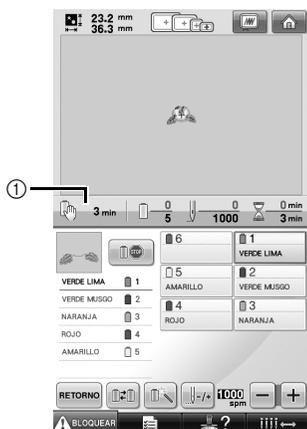

① Tiempo que transcurre hasta que la máquina se detiene



Nota

- La información mostrada difiere de la que aparece en la versión 1 (descrita en el Manual de instrucciones de PR-650).



Comprobación del ajuste temporal de las varillas de aguja

La varilla de aguja con el ajuste temporal de las varillas aplicado puede verse ahora en la pantalla de bordado.


Si desea obtener información sobre el ajuste temporal de las varillas de aguja, consulte la página 130 del Manual de instrucciones de PR-650.





- ① El número de varilla de aguja cambia y aparece  para indicar la varilla seleccionada.

Nuevos caracteres de diseño alfabético


Los siguientes caracteres se han añadido a dos fuentes. Tenga en cuenta que la disposición de los caracteres ha cambiado.

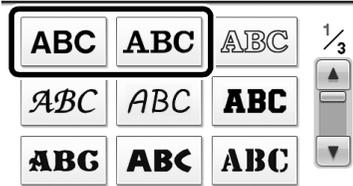

Ejemplo: **ABC**

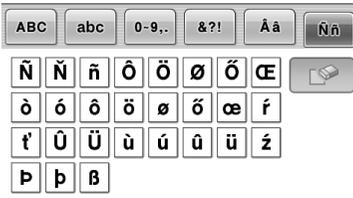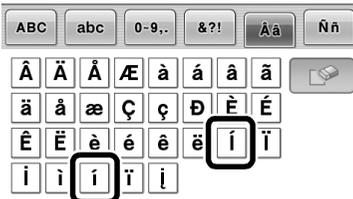

Los siguientes caracteres se han añadido a siete fuentes. Tenga en cuenta que la disposición de los caracteres ha cambiado.

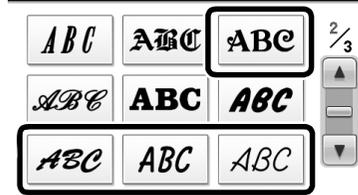

Ejemplo: **ABC**

