

# NOTIFICATION / AVISO

## English

Thank you for purchasing this machine.  
This machine has below 37 built-in stitches  
and useful features.

### List of stitches




### Useful Features

- Quick-set bobbin
- Needle threader
- \* Refer to the operation manual for detailed instruction.

The following accessories are included  
with this product.

### - Accessories

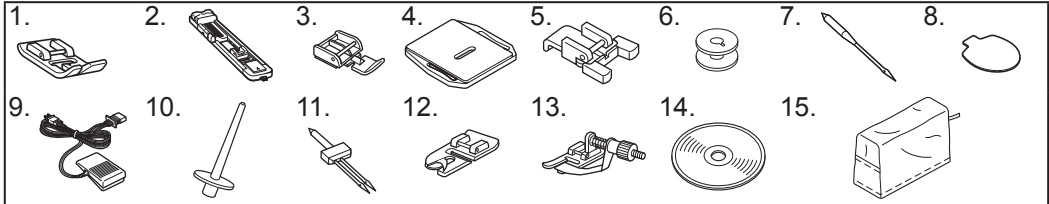

| No. | Part Name                                  | Part code   |
|-----|--|---|
| 1   | Zigzag foot "J" (on machine)               | XC4901-021  |
| 2   | Buttonhole foot "A"                        | XD1792-031  |
| 3   | Zipper foot "I"                            | XE9369-001  |
| 4   | Darning Plate                              | XC6063-021  |
| 5   | Button sewing foot "M"                     | XE2137-001  |
| 6   | Bobbin (4)<br>(One is on machine)          | SA156   |
| 7   | Needle set (3-piece set)<br>(90/14 needle) | XE5328-001  |
| 8   | Oval screwdriver                           | XE5241-001  |
| 9   | Foot controller                            | 110/120V Area<br>XC7359-021<br>220/240V Area<br>XC7438-421<br>Argentina<br>XD0112-121<br>Brazil / Area 120V<br>XE3414-001<br>Brazil / Area 220V<br>XE4302-001 |
| 10  | Extra spool pin                            | XE2241-001  |
| 11  | Twin needle (2.0/75 needle)                | X57521-021  |
| 12  | Narrow Hemmer Foot                         | SA127   |
| 13  | Blind Stitch Foot                          | SA134   |
| 14  | Instructional DVD (NTSC)                   | XF1277-001  |
|     | Instructional DVD (PAL)                    | XF0640-001  |
| 15  | Soft cover                                 | XC8973-021  |

## Español

Gracias por comprar esta máquina.  
Esta máquina incluye las 37 puntadas  
mencionadas abajo y útiles aplicaciones.

### Lista de puntadas




### Funciones útiles

- Bobina rápida
- Enhebrador de aguja
- \* Consulte el manual de instrucciones para obtener información detallada.

Con este producto se incluyen los  
siguientes accesorios.

### - Accesorios

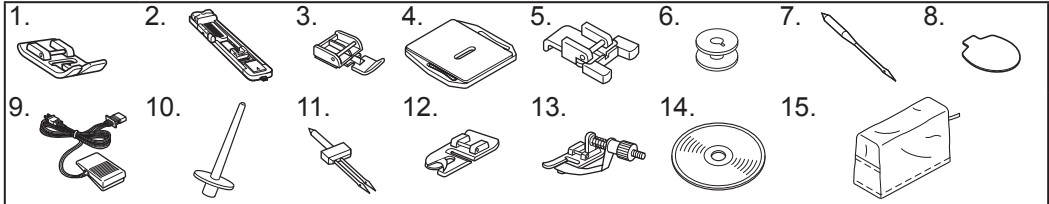

| N.º | Nombre de la pieza   | Código de la pieza  |
|-----|--|---|
| 1   | Pie para zig-zag "J" (en la máquina)                       | XC4901-021  |
| 2   | Pie para ojales "A"  | XD1792-031  |
| 3   | Pie para cremalleras "I"                                   | XE9369-001  |
| 4   | Placa de zurcir  | XC6063-021  |
| 5   | Pie especial para botones "M"                              | XE2137-001  |
| 6   | Bobina (4)<br>(Una está colocada en la máquina)            | SA156   |
| 7   | Paquete de agujas (Paquete de 3 unidades)<br>(Aguja 90/14) | XE5328-001  |
| 8   | Destornillador ovalado                                     | XE5241-001  |
| 9   | Pedal  | 110/120V Area<br>XC7359-021<br>220/240V Area<br>XC7438-421<br>Argentina<br>XD0112-121<br>Brasil / 120V Area<br>XE3414-001<br>Brasil / 220V Area<br>XE4302-001 |
| 10  | Portacarrete adicional                                     | XE2241-001  |
| 11  | Aguja gemela (Aguja 2.0/75)                                | X57521-021  |
| 12  | Pie para dobladillos estrechos                             | SA127   |
| 13  | Pie para puntada invisible                                 | SA134   |
| 14  | DVD de instrucciones (NTSC)                                | XF1277-001  |
|     | DVD de instrucciones (PAL)                                 | XF0640-001  |
| 15  | Funda  | XC8973-021  |



XF1278-001

# AVIS / AVISO

## Français

Nous vous remercions d'avoir acheté cette machine.  
Elle comprend 37 points intégrés et est dotée de fonctions utiles.

### Liste des points




### Fonctions utiles

- Canette à réglage rapide
- Enfileur d'aiguille
- \* Reportez-vous au manuel d'instructions pour des informations détaillées.

Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

- Accessoires

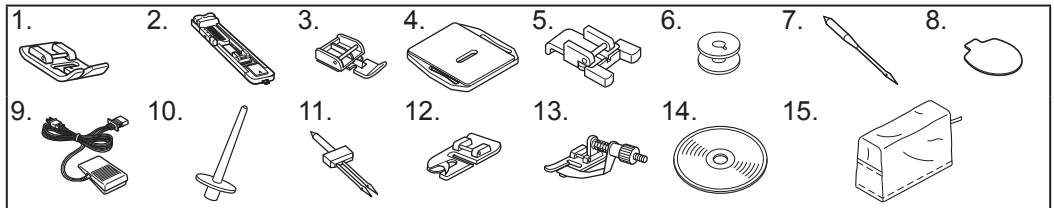

| N° | Nom de la pièce   | Référence   |
|----|---|---|
| 1  | Pied zigzag « J » (sur la machine)                            | XC4901-021  |
| 2  | Pied pour boutonnères « A »                                   | XD1792-031  |
| 3  | Pied pour fermeture à glissière « I »                         | XE9369-001  |
| 4  | Plaque à reprendre  | XC6063-021  |
| 5  | Pied pour boutons « M »                                       | XE2137-001  |
| 6  | Canette (4)<br>(L'une d'entre elles se trouve sur la machine) | SA156   |
| 7  | Jeu d'aiguilles (Jeu de 3 aiguilles)<br>(Aiguille 90/14)      | XE5328-001  |
| 8  | Tournevis en forme de disque                                  | XE5241-001  |
| 9  | Pédale du rhéostat  | Réseau 110/120 V<br>XC7359-021<br>Réseau 220/240 V<br>XC7438-421<br>Argentine<br>XD0112-121<br>Brésil / Réseau 120 V<br>XE3414-001<br>Brésil / Réseau 220 V<br>XE4302-001 |
| 10 | Porte-bobine supplémentaire                                   | XE2241-001  |
| 11 | Aiguilles jumelées (Aiguille 2,0/75)                          | X57521-021  |
| 12 | Pied ourleur étroit   | SA127   |
| 13 | Pied pour ourlets invisibles                                  | SA134   |
| 14 | DVD d'instructions (NTSC)                                     | XF1277-001  |
|    | DVD d'instructions (PAL)                                      | XF0640-001  |
| 15 | Capot souple  | XC8973-021  |

## Português

Obrigado por adquirir esta máquina.  
Esta máquina possui os 37 pontos descritos a seguir e vários recursos úteis.

### Lista de pontos



### Características úteis

- Bobina de ajuste rápido
- Enfiador de linha
- \* Consulte o Manual de Operações para obter instruções detalhadas.

Os seguintes acessórios estão incluídos neste produto.

- Acessórios

| N° | Nome da Peça   | Código da Peça  |
|----|--|---|
| 1  | Calçador para zigue-zague "J" (na máquina)                   | XC4901-021  |
| 2  | Calçador para casa de botão "A"                              | XD1792-031  |
| 3  | Calçador para zíper "I"                                      | XE9369-001  |
| 4  | Placa para cerzido   | XC6063-021  |
| 5  | Calçador para pregar botões "M"                              | XE2137-001  |
| 6  | Bobina (4)<br>(uma está na máquina)                          | SA156   |
| 7  | Conjunto de agulhas<br>(Conjunto com 3 peças) (agulha 90/14) | XE5328-001  |
| 8  | Chave de fenda com formato de disco                          | XE5241-001  |
| 9  | Pedal controlador  | Área 110/120V<br>XC7359-021<br>Área 220/240V<br>XC7438-421<br>Argentina<br>XD0112-121<br>Brasil / Área 120V<br>XE3414-001<br>Brasil / Área 220V<br>XE4302-001 |
| 10 | Pino de carretel extra                                       | XE2241-001  |
| 11 | Agulha dupla (agulha 2,0/75)                                 | X57521-021  |
| 12 | Calçador para bainha estreita                                | SA127   |
| 13 | Calçador para ponto invisível                                | SA134   |
| 14 | DVD de instruções (NTSC)                                     | XF1277-001  |
|    | DVD de instruções (PAL)                                      | XF0640-001  |
| 15 | Capa protetora   | XC8973-021  |