

brother®

Manuel d'instructions du KIT de mise à niveau II

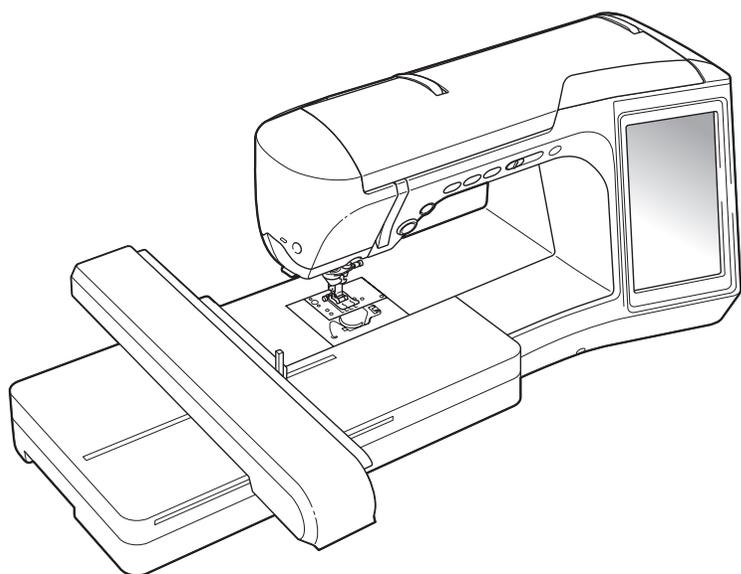


TABLE DES MATIÈRES

AVANT DE COMMENCER	2
NOUVELLES FONCTIONNALITÉS	2
UTILISATION DE LA TABLETTE À STYLET	3
À propos de la tablette à stylet.....	3
Utilisation de la tablette à stylet.....	4
RECHERCHE DE NOUVELLES COMBINAISONS DE COULEURS À L'AIDE DE LA FONCTION COLOR SHUFFLING (COULEURS ALÉATOIRES)	6
Fonction Color Shuffling (Couleurs aléatoires)	6
Enregistrement et rappel de la table des fils personnalisés à l'aide du support USB.....	8
NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DE LA VERSION 2.....	9
Affichage de motifs agrandis à 200 % dans l'écran de modification de la broderie.....	9
Spécification de la taille des onglets de motif	9
Enregistrement d'une image d'une caméra ou d'une image de l'écran de réglages sur un support USB	10
Affichage de la grille	11
Autres nouvelles fonctions.....	12
Nouveaux motifs de la version 2	15
NOUVEAUX MOTIFS DU KIT II	16
Liste des onglets	16
Tableau de modification des couleurs pour les motifs de broderie sur le CD-ROM	17

AVANT DE COMMENCER

Il est important d'effectuer la mise à niveau conformément à la procédure décrite dans le guide d'installation. La machine peut alors être utilisée comme décrit dans le manuel d'instructions de mise à niveau.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

Les fonctions suivantes sont activées avec la mise à niveau vers le Kit II.

- Le logiciel **My Custom Design** a été ajouté pour créer votre propre motif de broderie original sur l'écran de la machine à coudre. Reportez-vous au Manuel d'instructions sur le CD-ROM pour savoir comment l'utiliser. (page 4)
- La **tablette à stylet** est fournie pour vous permettre d'étendre l'utilisation de la machine à coudre. La tablette à stylet a été conçue pour être utilisée avec le logiciel My Custom Design. (page 4)
- La **fonction Color Shuffling (Couleurs aléatoires)** est ajoutée pour rechercher de nouvelles combinaisons de couleurs suggérées par votre machine à coudre. Sélectionnez l'effet désiré parmi les quatre combinaisons de couleurs disponibles et l'exemple pour l'effet choisi apparaît. (page 6)
- Les réglages de la table des fils personnalisés peuvent être enregistrés sur un support USB en tant que fichier de données pour être ensuite réutilisés.
- **10 nouveaux motifs de broderie** sont disponibles sur le CD-ROM. (page 17)
- **2 nouvelles polices manuscrites** ont été ajoutées à l'écran de sélection des motifs de la catégorie caractères alphabétiques de broderie. (page 16)

UTILISATION DE LA TABLETTE À STYLET




Remarque

- Utilisez exclusivement la tablette à stylet fournie avec ce kit.

À propos de la tablette à stylet

Les pièces suivantes sont fournies avec la tablette à stylet.

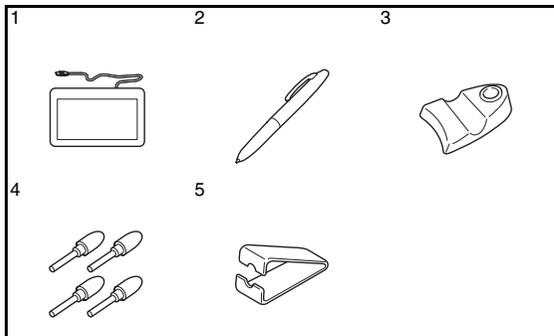

N°	Nom de la pièce	Référence
1	Tablette	XF0178-001
2	Stylet	XF0182-001
3	Porte-stylet	XF0185-001
4	Pointes de stylet supplémentaires (4)	XF0183-001
5	Pince de pointe de stylet	XF0184-001

■ Mise en place d'une pile dans le stylet

La pile n'est pas fournie avec votre machine. Utilisez une pile alcaline AAA (LR03).



AVERTISSEMENT

- Ne démontez ni ne modifiez le stylet/la pile de la tablette.
- N'utilisez pas d'objets métalliques, comme une petite pince ou un stylet métallique, lorsque vous remplacez la pile.
- Ne brûlez pas la pile et éloignez-la de toute source de chaleur.
- Retirez immédiatement la pile et n'utilisez plus la machine si vous constatez quoi que ce soit d'inhabituel : odeur, chaleur, décoloration ou déformation pendant l'utilisation ou le stockage de la machine.




ATTENTION

- Retirez la pile si vous ne comptez pas utiliser le stylet pendant un certain temps.
- Respectez bien le sens positif/négatif de la pile.

1

Dévissez la partie supérieure du stylet.

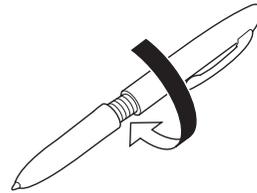


Remarque

- Dévissez-le doucement afin de ne pas endommager le stylet.


2

Placez une pile alcaline AAA (LR03) neuve dans le stylet, l'extrémité positive (+) vers le haut.

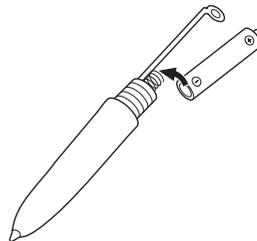

3

Revissez la partie supérieure du stylet.

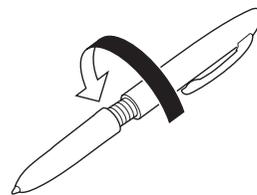


■ Remplacement de la pointe du stylet

Lorsque la pointe est usée, remplacez-la par l'une des pointes neuves fournies avec votre tablette à stylet.

1


Saisissez fermement l'ancienne pointe avec la pince fournie.



2 Retirez avec précaution la pointe du stylet.




3 Enfoncez la nouvelle pointe jusqu'à ce qu'elle se loge dans le stylet.

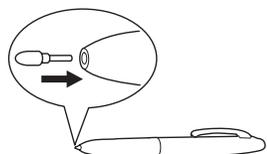

Utilisation de la tablette à stylet

Lorsqu'elle est connectée à la machine à coudre, la tablette à stylet fournie peut être utilisée pour créer votre motif de broderie original avec My Custom Design. Cette tablette peut également faire office de souris USB lorsque vous utilisez votre machine à coudre. Branchez la tablette à stylet sur le


port USB 1.1, indiqué par . Vous pouvez également connecter la tablette à stylet sur l'autre port USB (USB 2.0) lorsque vous n'utilisez pas le programme My Custom Design.

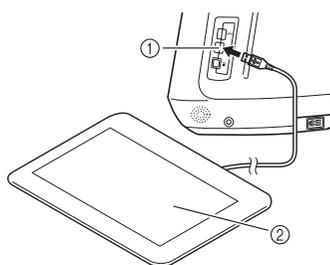

- ① Port USB pour souris
- ② Tablette à stylet

Une fois que vous avez connecté la tablette à stylet à la machine à coudre, elle devient active lorsque le pointeur apparaît à l'écran.

Le voyant lumineux bleu de la tablette est le principal indicateur de fonctionnement du matériel. Le voyant est normalement éteint et s'allume lorsque vous appuyez sur la surface de la tablette avec le stylet.

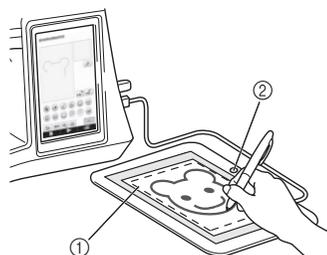

- ① Surface de travail de la tablette à stylet
- ② Voyant lumineux bleu

Remarque




- Il est possible de connecter ou de déconnecter la tablette à stylet à tout moment.
- N'effectuez aucune opération au moyen de la tablette à stylet tout en touchant l'écran de la machine avec votre doigt ou avec le stylet fourni.

Mémo




- La surface de travail de la tablette varie selon les fonctions de la machine à coudre.

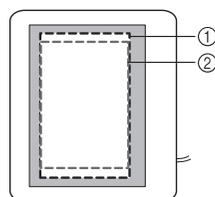


- ① Surface de travail pour une utilisation normale de la machine
- ② Surface de travail lorsque vous dessinez à l'aide de la tablette à stylet dans le programme My Custom Design

■ Utilisation de My Custom Design


1 Sélectionnez votre dessin préféré afin de créer un motif de broderie.

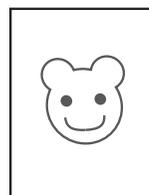

2 Insérez le dessin sous la feuille de la tablette.

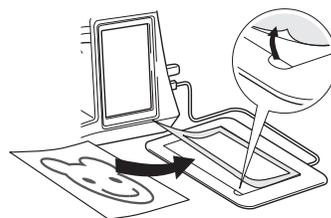

- 3** Activez le logiciel My Custom Design, puis tracez le dessin à l'aide du stylet.

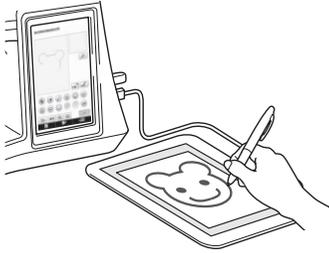

Pour obtenir des instructions détaillées concernant l'utilisation de My Custom Design, reportez-vous au Manuel d'instructions (au format PDF) figurant sur le CD-ROM de My Custom Design.



Remarque

- Lorsque vous créez le motif de broderie en traçant le dessin à l'aide de la tablette à stylet, la taille réelle du motif est supérieure à celle du dessin tracé. Vérifiez la taille du motif avant de broder, puis modifiez-la au besoin.
- La tablette à stylet ne peut pas être utilisée en tant que souris USB lors du tracé du dessin. Effectuez le tracé à l'aide de votre doigt ou du stylet.

RECHERCHE DE NOUVELLES COMBINAISONS DE COULEURS À L'AIDE DE LA FONCTION COLOR SHUFFLING (COULEURS ALÉATOIRES)

Fonction Color Shuffling (Couleurs aléatoires)

Lorsque la fonction Color Shuffling (Couleurs aléatoires) est activée, la machine suggère de nouvelles combinaisons de couleurs pour le motif de broderie sélectionné. Une fois que vous avez sélectionné l'effet désiré parmi les quatre combinaisons de couleurs disponibles (« ALÉATOIRE », « VIF », « DÉGRADÉ » et « DOUX »), l'exemple de l'effet choisi apparaît.


1 Appuyez sur .



→ L'écran de la palette de couleurs des fils s'affiche.

2 Appuyez sur .

→ Vous pouvez sélectionner la fonction Color Shuffling (Couleurs aléatoires) soit à partir de la table des fils (64 couleurs) soit de la table des fils personnalisés (300 couleurs). La table des fils (64 couleurs) correspond à la table des couleurs prédéfinies et la table des fils personnalisés (300 couleurs) à la table des couleurs que vous pouvez définir à votre gré. En définissant les couleurs de fils à broder de la marque de vos fils, vous pouvez créer votre motif de broderie avec vos propres couleurs de fils.

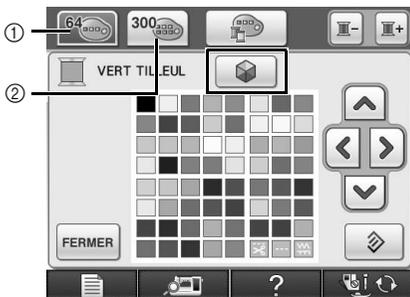


- ① Table des fils (64 couleurs)
- ② Table de fils personnalisés (300 couleurs)

Remarque

- Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible selon le motif sélectionné (par exemple, un motif de bordure ou un motif qui ne peut pas être inversé). Si la touche Color Shuffling (Couleurs aléatoires) est grisée, sélectionnez un autre motif.
- Si vous n'avez pas défini de couleur dans la table des fils personnalisés, la touche Color Shuffling (Couleurs aléatoires) est grisée. Dans ce cas, utilisez plutôt la table des fils (64 couleurs) ou définissez certaines couleurs dans la table des fils personnalisés. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Création d'une table de fils personnalisés » du Manuel d'instructions de la machine.


3 Sélectionnez l'effet souhaité et le nombre de couleurs à utiliser.

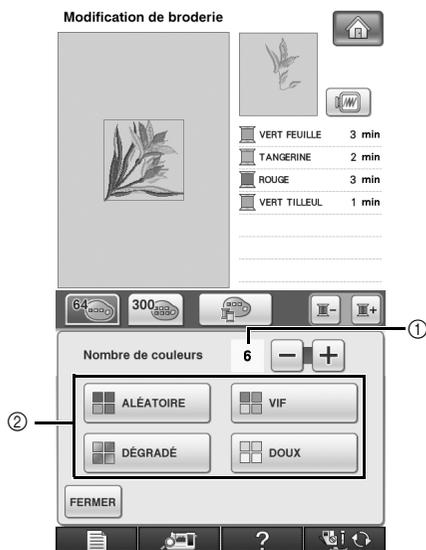


- ① Nombre de couleurs utilisées dans le motif
- ② Effets des combinaisons

Remarque

- Si le message suivant s'affiche, cela signifie qu'il n'y a plus assez de couleurs dans la table des fils personnalisés pour afficher la combinaison de couleurs que vous avez sélectionnée. Dans ce cas, définissez davantage de couleurs dans la table des fils personnalisés ou sélectionnez moins de couleurs via la fonction Color Shuffling (Couleurs aléatoires).

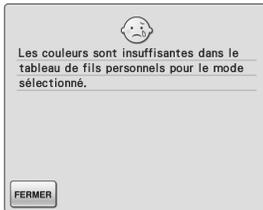

- Si le message suivant s'affiche, cela signifie qu'il n'y a plus assez de couleurs dans la table des fils pour afficher l'effet de la combinaison de couleurs que vous avez sélectionné. Dans ce cas, sélectionnez un autre effet ou la table des fils personnalisés (palette de 300 couleurs) ou encore sélectionnez moins de couleurs via la fonction Color Shuffling (Couleurs aléatoires). Si le nombre de couleurs défini n'est pas suffisant dans la table des fils personnalisés, définissez-y plus de couleurs. Pour plus d'informations sur la définition des couleurs dans la table des fils personnalisés, reportez-vous à la section sur la création d'une table des fils personnalisés dans le Manuel d'instructions de la machine.

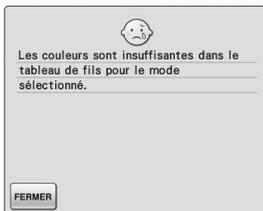


Mémo

- La sélection du nombre de couleurs souhaité doit correspondre au nombre de changements de fil pour le motif choisi.

4 Sélectionnez la combinaison de couleurs souhaitée parmi les exemples proposés.

- * Appuyez sur **ACTUALISER** pour afficher les nouvelles combinaisons.

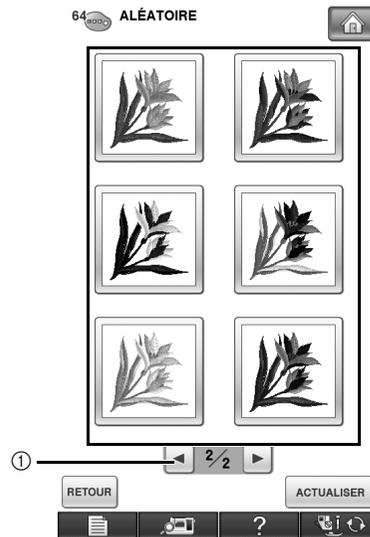

- ① Appuyez sur cette touche pour revoir les combinaisons précédentes.

Remarque

- Vous pouvez revoir 10 pages maximum de combinaisons. Après ces 10 pages, la page la plus ancienne est supprimée à chaque fois que vous appuyez sur **ACTUALISER**.

5 Appuyez sur **REGLER** pour sélectionner la combinaison de couleurs affichée.

- Appuyez sur **FERMER** pour revenir à l'écran précédent.
- Vous pouvez continuer à choisir des combinaisons de couleurs depuis la page sélectionnée et appuyer sur **REGLER**.
- Appuyez sur **◀** ou **▶** pour afficher une autre combinaison de couleurs.



→ L'écran de modification de la broderie s'affiche.

Enregistrement et rappel de la table des fils personnalisés à l'aide du support USB


Vous pouvez enregistrer un fichier de données de table des fils personnalisés sur un support USB afin de pouvoir rappeler les données enregistrées à partir de ce support. Pour obtenir des instructions détaillées sur la table des fils personnalisés, reportez-vous à la section « Création d'une table de fils personnalisés » dans le Manuel d'instructions de la machine.

Remarque

- Les données de la table des fils personnalisés ne peuvent être enregistrées que sur un support USB. Vous ne pouvez pas les enregistrer dans la mémoire de la machine ni sur l'ordinateur.
- Les données de la table des fils personnalisés sont enregistrées en tant que fichier de données « .pcp ».

■ Enregistrement de la table des fils personnalisés sur le support USB

- 1 **Insérez le support USB dans le port USB principal (supérieur) situé sur le côté droit de la machine.**

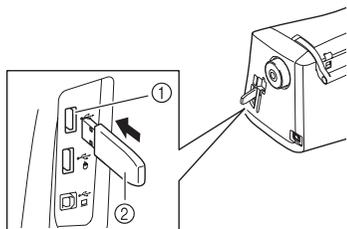


- 1 Port USB principal (supérieur)
- 2 Support USB

Remarque

- Il n'est pas possible d'utiliser deux supports USB simultanément sur cette machine. Si deux supports USB sont insérés, seul celui qui a été inséré en premier est détecté.

- 2 Appuyez sur puis sur .

- 3 Appuyez sur .

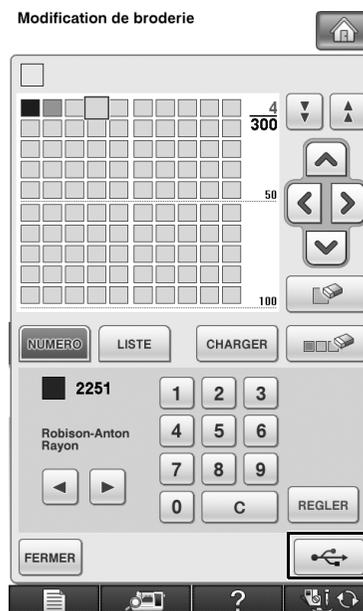

→ L'écran « Enregistrement » s'affiche. Une fois les données enregistrées, l'écran initial réapparaît automatiquement.

Remarque

- N'insérez pas ni ne retirez le support USB lorsque l'écran « Enregistrement » est affiché. Vous perdrez une partie voire la totalité des données en cours d'enregistrement.

■ Rappel de la table des fils personnalisés sur le support USB

- 1 **Insérez le support USB, contenant des données de table des fils personnalisés, dans le port USB principal (supérieur).**

Remarque

- Vous ne pouvez rappeler qu'un fichier de données de la table des fils personnalisés à la fois. Le support USB ne contient pas deux fichiers de données « .pcp » ou plus.

- 2 Appuyez sur puis sur .

- 3 Appuyez sur .

→ L'écran « Enregistrement » s'affiche. Une fois les données chargées sur la machine, l'écran initial réapparaît automatiquement.

Remarque

- N'insérez pas ni ne retirez le support USB lorsque l'écran « Enregistrement » est affiché. Vous perdrez une partie voire la totalité des données en cours d'enregistrement.
- Pour supprimer toutes les couleurs spécifiées de la palette des fils personnalisés, appuyez sur .

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DE LA VERSION 2

Si la version 1 du logiciel est installée sur votre machine, les fonctions suivantes sont ajoutées après sa mise à niveau.


- Les aperçus des motifs de broderie peuvent être agrandis à 200 %.
- L'affichage des onglets des motifs de broderie peut être agrandi.
- Une image du positionnement de l'aiguille affichée par la caméra intégrée ou une image de l'écran de réglages peuvent être enregistrées au format BMP sur un support USB.
- Une grille peut être affichée pour contrôler le positionnement de l'aiguille sur l'écran à cristaux liquides. Son alignement est alors plus facile.
- Plusieurs améliorations ont été apportées au niveau des affichages de fonctionnement et des écrans. Elles facilitent ainsi l'utilisation de la machine.

Pour plus de détails, reportez-vous aux descriptions suivantes.

Affichage de motifs agrandis à 200 % dans l'écran de modification de la broderie


Dans l'écran de modification de la broderie, le motif peut être agrandi à 200 % dans la zone d'affichage de la broderie.

1 Appuyez sur .

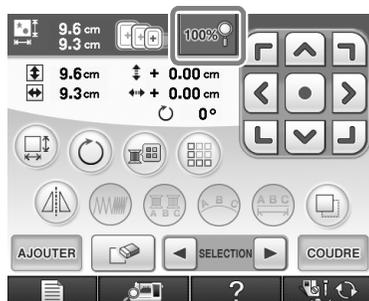

→  devient  et le motif est agrandi à 200 %.

2 Vérifiez le motif affiché.

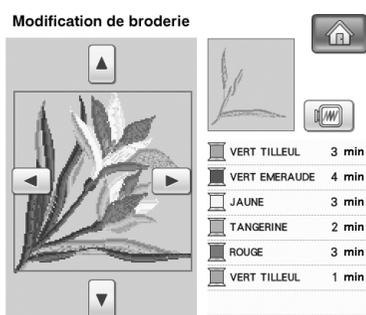

Utilisez les touches     pour faire défiler l'écran dans la direction souhaitée.

3 Pour rétablir la taille normale du motif (100 %), appuyez sur .

Spécification de la taille des onglets de motif

Les onglets de sélection d'un motif de broderie peuvent être définis de manière à être affichés sous une taille normale ou agrandie. La taille la plus grande est 1,5 fois supérieure à la taille normale. Le réglage de la taille des onglets peut être sélectionné à la page 8/8 de l'écran de réglages.



- 1 Appuyez sur **-** ou **+** pour sélectionner la taille d'onglet souhaitée.



Remarque


- L'écran de sélection du motif ne reflète pas immédiatement la taille choisie suite à la modification du réglage de taille de l'onglet. Pour afficher les motifs avec la nouvelle taille d'onglet, revenez à l'écran de sélection de la catégorie, puis sélectionnez de nouveau la catégorie du motif.

Enregistrement d'une image d'une caméra ou d'une image de l'écran de réglages sur un support USB

Une image du positionnement de l'aiguille affichée par la caméra intégrée ou une image de l'écran de réglages peuvent être enregistrées au format BMP.

Il est possible d'enregistrer au maximum 100 images sur un support USB à la fois.

- 1 Insérez le support USB dans le port USB principal (supérieur) situé sur le côté droit de la machine.

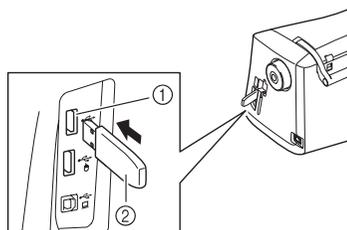

- ① Port USB principal (supérieur)
② Support USB

Remarque

- Si deux supports USB sont insérés simultanément, les fichiers ne sont enregistrés que sur le support USB inséré en premier.

- 2 Affichez l'écran à enregistrer, puis sauvegardez l'image affichée.

Remarque


- Vous ne pouvez capturer une image que sur des écrans comportant la touche / .

■ Pour enregistrer une image du positionnement de l'aiguille affichée par la caméra intégrée

Mémo

- Pour plus de détails sur l'utilisation de la caméra intégrée pour afficher le positionnement de l'aiguille, reportez-vous à la section « Contrôle du positionnement de l'aiguille à l'écran » dans le Manuel d'instructions de la machine.

Appuyez sur .

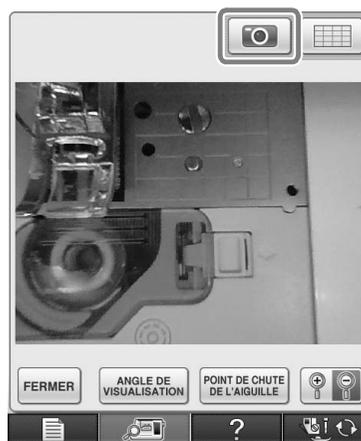

→ Le fichier image est enregistré sur le support USB.

■ Pour enregistrer une image de l'écran de réglages

Mémo

- Pour plus de détails sur l'affichage de l'écran de réglages, reportez-vous à la section « Utilisation de la touche de mode de réglage de la machine » dans le Manuel d'instructions de la machine.

Appuyez sur .



→ Le fichier image est enregistré sur le support USB.


3 Retirez le support USB puis vérifiez l'image ou les images enregistrées depuis un ordinateur.

Les fichiers des images de la caméra sont enregistrés sous le nom « C**.BMP » et ceux des images de l'écran de réglages sous le nom « S**.BMP ».

- La partie « ** » du nom « C**.BMP » et « S**.BMP » est automatiquement remplacée par un nombre compris entre 00 et 99.

Remarque

- Lorsque 100 fichiers image ont été enregistrés sur le support USB, le message ci-dessous s'affiche. Dans ce cas, supprimez un fichier du support USB ou utilisez un autre support USB.

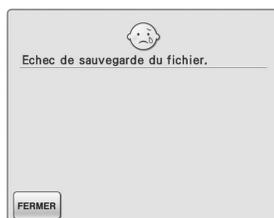

Affichage de la grille

Vous pouvez afficher une grille si vous utilisez une caméra intégrée pour afficher le positionnement de l'aiguille sur l'écran à cristaux liquides.

Mémo

- Pour plus de détails sur l'utilisation de la caméra intégrée pour afficher le positionnement de l'aiguille, reportez-vous à la section « Contrôle du positionnement de l'aiguille à l'écran » dans le Manuel d'instructions de la machine.

1 Appuyez sur .



→ La grille s'affiche.



- Pour désactiver la grille, appuyez sur .

Autres nouvelles fonctions

- Si aucune zone n'est sélectionnée à l'aide de la caméra intégrée pour aligner le positionnement de la broderie, la numérisation commence par le centre.




Remarque

- Si une zone est sélectionnée, il est impossible de commencer la numérisation par le centre. Pour numériser à partir du centre, appuyez sur **FERMER** pour fermer la fenêtre. Affichez-la de nouveau sans sélectionner de zone à numériser, puis appuyez sur

NUM.

- L'image du positionnement de l'aiguille affichée par la caméra intégrée peut être agrandie de 200 %.

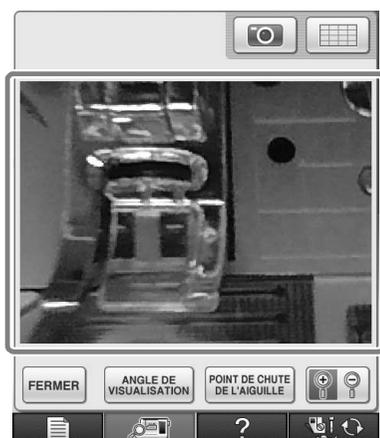


- Les paramètres de l'écran de réglages peuvent également être affichés dans une autre langue que l'anglais.

Par exemple : écran en allemand





- Lorsque vous combinez des motifs de caractères, les motifs reliant la couture (points sautés) n'apparaissent plus dans l'aperçu de sorte à afficher les motifs plus clairement.

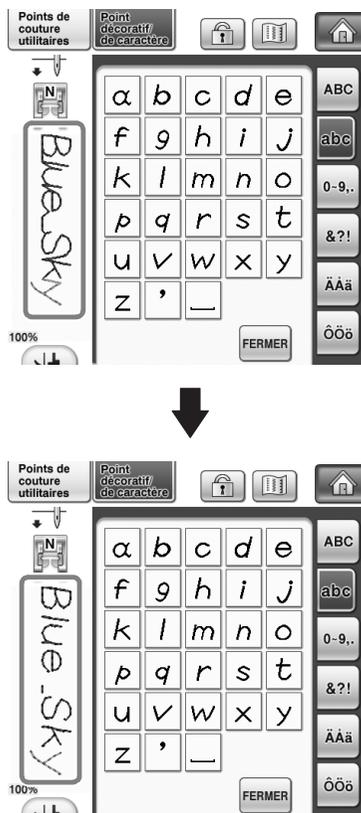

Remarque

- Des points sautés peuvent être affichés sur le caractère.



- Si la couture avec aiguille jumelée a été sélectionnée, la couture s'affiche dans l'aperçu sous la forme de deux rangées de points.

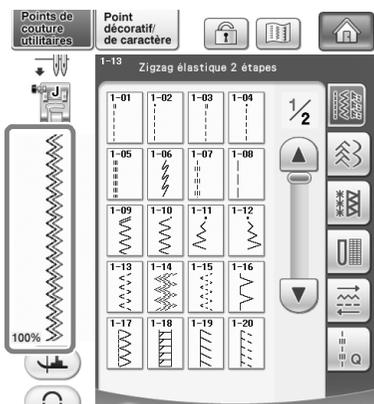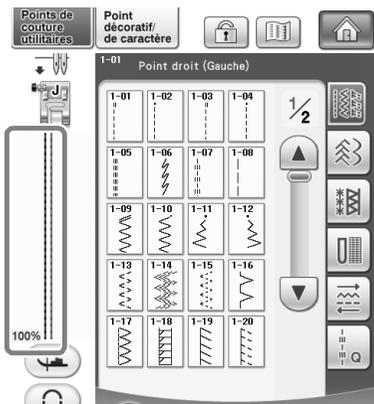

Mémo

- Deux rangées de points s'affichent même si vous avez appuyé sur .

- Lorsque vous appuyez sur les touches permettant d'avancer/de revenir à une page, par exemple, dans l'écran de sélection des motifs, les pages défilent en continu (de la dernière page directement vers la première page ou inversement).

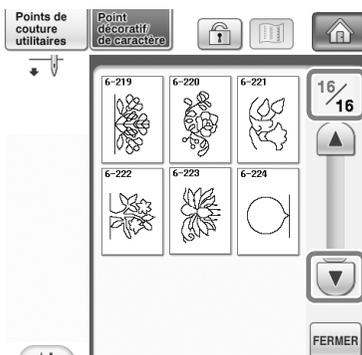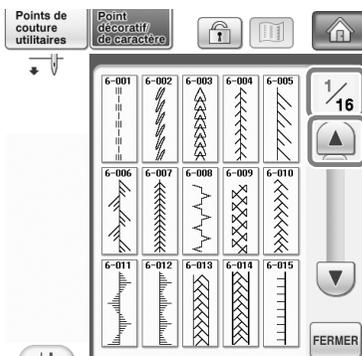


Remarque

- Les pages qui s'affichent après avoir appuyé sur  ne peuvent pas défiler en continu.

Écran de réglages

- Étant donné que des fonctions ont été ajoutées, une page a elle aussi été ajoutée à l'écran de réglages.

De nouveaux réglages disponibles avec le Kit de mise à niveau (vendu séparément) sont ajoutés.

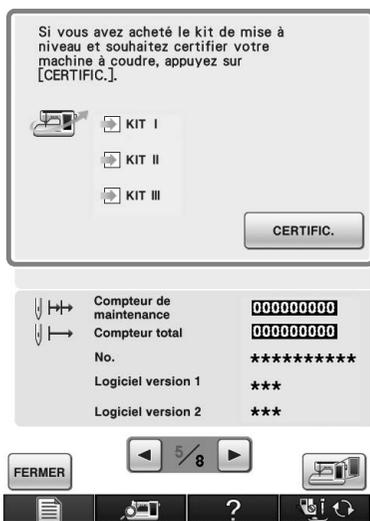

Remarque

- Pour plus de détails sur le Kit de mise à niveau, visitez notre site Web « www.brother.com » ou contactez votre revendeur Brother agréé.

- Les touches de ces nouvelles fonctions sont activées une fois le Kit I de mise à niveau acheté et la certification de la machine délivrée.



- Les fonctions « Affichage de l'image en arrière-plan » et « Capteur d'épaisseur du tissu » sont activées une fois le Kit I de mise à niveau installé.

Tableau de modification des couleurs pour les motifs de broderie sur le CD-ROM



Mémo

- Vous pouvez ouvrir ces fichiers sur votre ordinateur à l'aide de PE-DESIGN version 8 ou ultérieure.

N° 1 XKIT2B01.pes

57 min		① Temps nécessaire à la broderie
1	■ (406)	
2	■ (420)	
3	■ (399)	
4	■ (420)	
5	■ (399)	② Couleur de fil de broderie/numéro de la couleur du fil de broderie
⬇ 23,4 cm ↔ 19,0 cm		
		③ Taille de la broderie



N° 2 XKIT2B02.pes

87 min	
1	■ (079)
2	■ (800)
3	■ (079)
4	■ (001)
5	■ (515)
6	■ (513)
7	■ (079)
8	■ (001)
9	■ (208)
10	■ (005)
11	■ (079)
12	■ (001)
13	■ (208)
14	■ (005)
⬇ 19,0 cm ↔ 19,2 cm	



N° 3 XKIT2B03.pes

77 min	
1	■ (502)
2	■ (206)
3	■ (513)
4	■ (534)
5	■ (804)
6	■ (086)
7	■ (208)
8	■ (085)
9	■ (001)
⬇ 24,7 cm ↔ 19,3 cm	



N° 4 XKIT2B04.pes

45 min	
1	■ (612)
2	■ (405)
3	■ (542)
4	■ (001)
5	■ (019)
6	■ (405)
7	■ (542)
8	■ (405)
9	■ (019)
10	■ (001)
11	■ (070)
⬇ 15,3 cm ↔ 15,4 cm	



N° 5 XKIT2B05.pes

63 min			
1	■ (070)	21	■ (086)
2	■ (085)	22	■ (900)
3	■ (086)	23	■ (613)
4	■ (085)	24	■ (070)
5	■ (810)	25	■ (406)
6	■ (085)	26	■ (900)
7	■ (206)	27	■ (206)
8	■ (810)	28	■ (542)
9	■ (085)	29	■ (509)
10	■ (086)	30	■ (086)
11	■ (206)	31	■ (206)
12	■ (542)	32	■ (509)
13	■ (070)	33	■ (613)
14	■ (613)	34	■ (542)
15	■ (406)	35	■ (070)
16	■ (542)	36	■ (406)
17	■ (509)	37	■ (509)
18	■ (086)	38	■ (613)
19	■ (206)	39	■ (086)
20	■ (070)	40	■ (206)
⬇ 29,5 cm ↔ 14,0 cm			



N° 6

XKIT2B06.pes

42 min	
1	(843)
2	(005)
3	(843)
4	(399)
5	(005)
6	(804)
7	(843)
8	(804)
9	(399)
10	(804)
11	(005)
12	(843)
13	(399)
14	(804)
15	(005)
16	(843)
17	(810)

↓ 26,6 cm ↔ 15,0 cm




N° 7

XKIT2B07.pes

84 min	
1	(612)
2	(620)
3	(612)
4	(620)
5	(208)
6	(206)
7	(208)
8	(206)
9	(208)
10	(206)
11	(208)
12	(206)
13	(208)
14	(206)
15	(208)
16	(206)
17	(208)
18	(206)
19	(208)

↓ 28,4 cm ↔ 19,1 cm

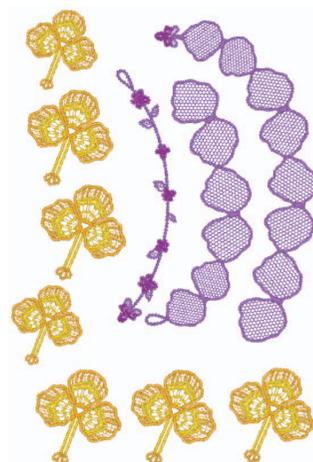


N° 8

XKIT2B08.pes

15 min	
1	(348)
2	(085)
3	(086)
4	(513)
5	(085)
6	(086)
7	(348)

↓ 26,8 cm ↔ 13,4 cm

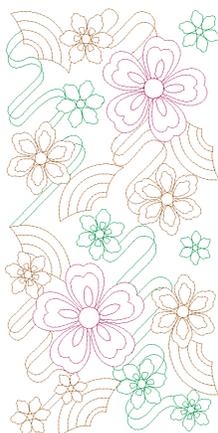

N° 9

XKIT2B09.pes

13 min	
1	(019)
2	(509)
3	(209)
4	(019)
5	(509)

↓ 16,8 cm ↔ 16,8 cm




N° 10

XKIT2B10.pes

12 min	
1	(005)
2	(070)
3	(704)
4	(612)

↓ 16,9 cm ↔ 16,9 cm

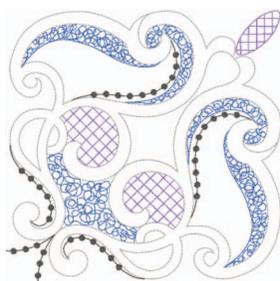


Mémo

- Pour plus d'informations sur l'utilisation des motifs N° 7 à 10, reportez-vous aux sections « Motifs de combinaison 3D » et « Exemples de combinaisons » à la page 19.

■ Motifs de combinaison 3D

XKIT2B07.pes

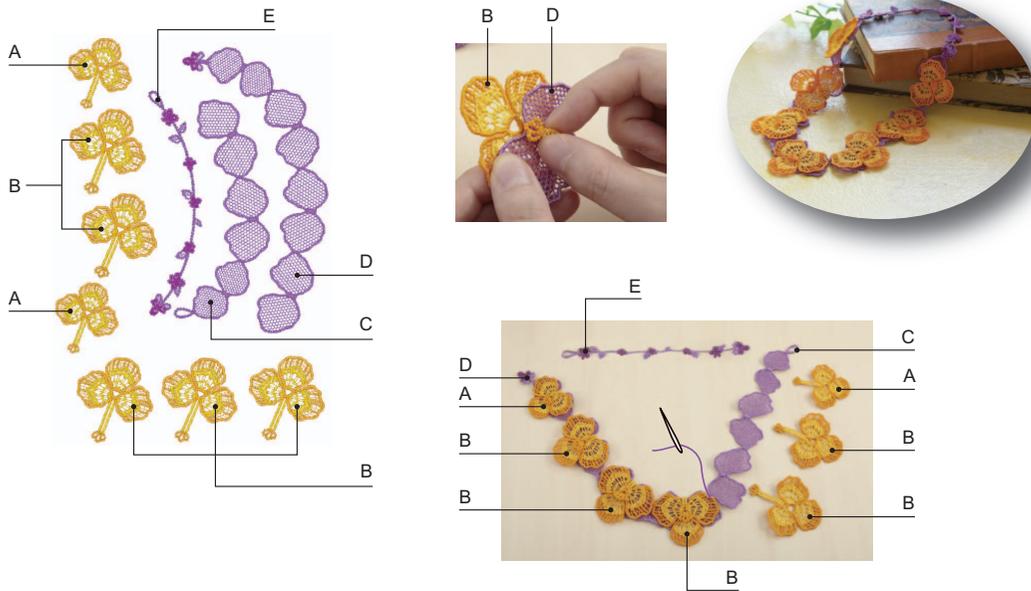

Comment réaliser des motifs de combinaison 3D


1. Utilisez la même couleur pour le fil de la canette et le fil supérieur des motifs.
2. Brodez les formes individuelles. Lorsque des sections sont terminées, elles sont réunies pour créer des formes dimensionnelles. Unissez-les à l'aide d'un fil ou d'un ruban étroit d'une couleur complémentaire.
3. Désactivez la fonction de coupure de fil de sauts de points avant de broder. (Reportez-vous au Manuel d'instructions pour obtenir les instructions correspondantes.)

Vous devez tenir compte des remarques suivantes lorsque vous utilisez des feuilles solubles sans tissu. Lorsque vous brodez ces motifs, superposez trois couches de ces feuilles.


N'oubliez pas de vérifier qu'il vous reste suffisamment de fils supérieur et inférieur pour le motif. Si le fil casse au cours de la broderie, repassez au moins sur 10 points avant de recommencer à broder. Si votre machine à broder dispose d'une fonction de réduction de la vitesse, choisissez la vitesse la moins élevée. Lorsque vous dissolvez la feuille soluble, coupez les parties inutiles et lavez le tissu brodé dans de l'eau chaude jusqu'à ce qu'il ne soit plus glissant. Une fois rincé, séchez le motif de broderie et, alors qu'il est légèrement humide, mettez-le en forme avec la main ou à l'aide d'un fer froid, puis laissez-le sécher complètement.

■ Exemples de combinaisons

XKIT2B08.pes x 2

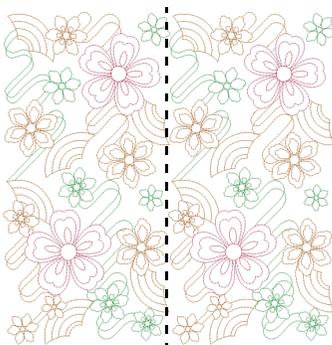

XKIT2B09.pes x 4

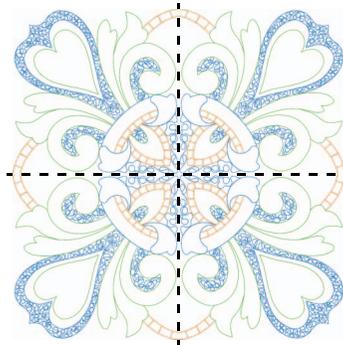

XKIT2B10.pes x 4

