

Bruke sensorpennen til å spesifisere syendepunkt (versjon 1.05 eller senere)

Prosedyrene for å angi syendepunkt med sensorpennen er ulike dem som er beskrevet i bruksanvisningen. Se følgende.
Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken sammen med bruksanvisningen.

Bemerk

- Bruk sensorpennen til å berøre endepunktet to ganger for å angi nøyaktig plassering. Sørg for å berøre nøyaktig samme punkt.
- Merk av for endepunktet før du begynner å sy.

Før du begynner å sy bør du først teste mønsteret fra trinn 1 til 5 for å se om stinget kan brukes med denne funksjonen. Merk av for endepunktet før du begynner å sy.

- 1 Slå på maskinen.
- 2 Trykk på Nyttesøm eller Tegn/prydsøm på nyttesømskjermen.
- 3 Begynn å sy og stopp deretter maskinen når det ønskede syendepunktet kommer inn i sensorpennens berøringsområde.


Bemerk

- Hvis nålfallspunktet angis med sensorpennen innen 70 mm (ca. 2–3/4") fra syendepunktet, har ikke maskinen behov for den andre berøringen. Når du har fullført trinn 3, fortsetter du med trinn 10. Syendepunktet kan imidlertid bli noe forskjellig fra den angitte posisjonen. Stans maskinen minst 70 mm (ca. 2–3/4") unna syendepunktet før det angis første gang.

Note


- Hvis nålfallspunktet er mer enn 100 mm (ca. 4") fra endepunktet som er valgt med sensorpennen, kan en mer nøyaktig posisjon angis neste gang punktet berøres.

4 Trykk på .

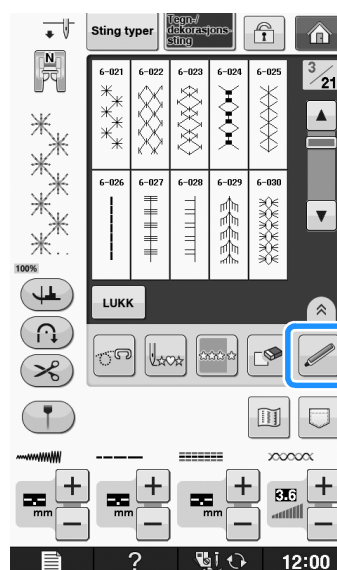


→ Skjermbildet sensorfunksjoner vises.

5 Trykk på .

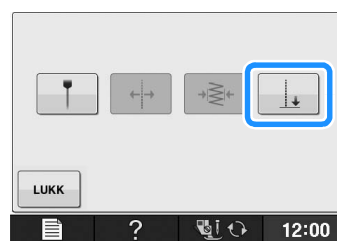


→ Innstillingskjernbildet for syendepunktet vises.

Bemerk

- Hvis  ikke er tilgjengelig, kan ikke syendepunktet spesifiseres med det valgte stingmønsteret. Velg et stingmønster.

6 Trykk med sensorpennen på stedet som skal spesifiseres som syendepunkt.

→ Avstanden fra den nåværende nåleposisjonen til det berørte stedet vises.

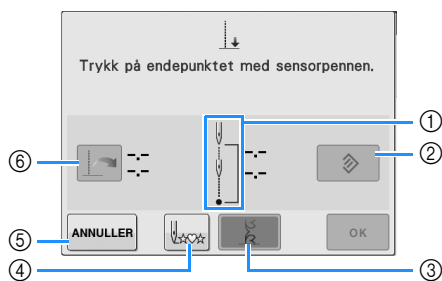

① Det viser om du må berøre syendepunktet én eller to ganger.

Berør én gang




Berør to ganger



- ② Trykk for å slette det spesifisert syendepunktet.
- ③ Trykk for å velge om syingen skal avsluttes med et fullstendig mønster.
→ Se "Endesømtast" på side 3.
- ④ Trykk for å begynne å sy i begynnelsen av mønsteret.
- ⑤ Trykk for å slutte å spesifisere en innstilling med sensorpennen.
- ⑥ Trykk når du syr samme avstand som forrige gang for å hente forrige innstilling.
→ Se "Bruke forrige innstilling om igjen" på side 4.


Bemerk

- Den viste avstanden er ikke lengden av en rett linje mellom nåværende nåleposisjon og stedet som ble trykket med sensorpennen. Det er lengden av en vinkelrett kryssning mellom stedet som trykkes med sensorpennen og sylinjen.

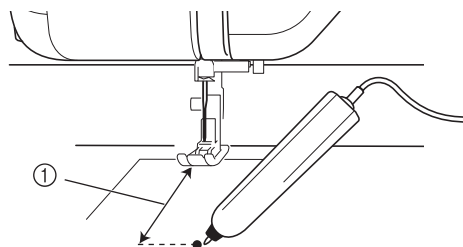



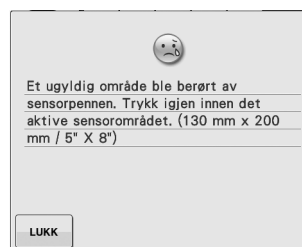

① Vist avstand

- Følgende feilmelding vises hvis området utenfor sensorpennens berøringsområdet trykkes. Trykk på **LUKK** og trykk deretter innenfor sensorpennens berøringsområde.




- Ved sying med denne innstillingen må du holde lett i stoffet og mate det rett.
- Når du bruker sensorpennen til å angi syendepunktet, må du holde pennen på samme måte som da den ble kalibrert for å unngå at det faktiske endepunktet blir ulikt det du har angitt.
- Best resultat oppnås ved å sy en prøvesøm med samme stoff og stingmønster som i det opprinnelige prosjektet.


Endesømtast


	Enden av sømmen justeres ikke. Når endepunktet nås, stoppes syngen umiddelbart, selv om stingmønsteret ikke er fullført.	
	Lengden av stingmønsteret justeres slik at syngen vil stoppe på det spesifiserte endepunktet med et fullstendig mønster.	

Bemerk


- Endesømtasten er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner.
 - Når kun  vises. Endesømjusteringen er ikke tilgjengelig med valgt sting, og kun ett ikon vises.
 - Når endesømtasten er nedtonet.
 - Ved spesifisering av syendepunktet på det punktet som krever justering mer enn 20 % av lengden av et mønster, for å fullføre et mønster helt.
- Vi anbefaler å redusere mønsterstørrelsen for å avslutte syngen med et fullstendig mønster. Syng med lange mønstre avsluttes ikke nødvendigvis med et fullstendig mønster.

7 Trykk på , og fortsett deretter syngen.

- * Innstillingen kan brukes ved å trykke lenge på et justeringsområde med sensorpenen.
- Når en syendepunktinnstilling er spesifisert, vises  i øvre venstre hjørne av skjermen.

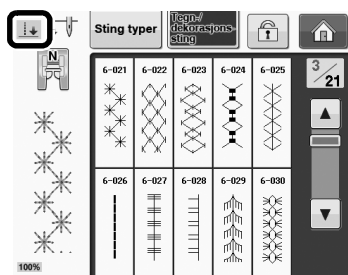


- Maskinen stanser automatisk med nålen i stoffet omtrent halvveis fra angitt syendepunkt, og innstillingsskjerm bildet for syendepunkt vises.

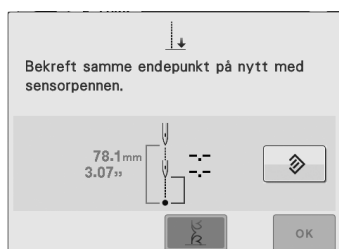


8 Trykk med sensorpenen på stedet som skal spesifiseres som syendepunkt én gang til.

- Avstanden fra den nåværende nåleposisjonen til det berørte stedet vises.

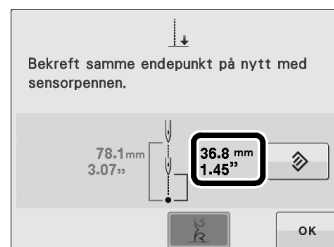

Bemerk

- Når syendepunktet er angitt med sensorpenen to ganger, er avstanden nøyaktig angitt. Sørg for å berøre nøyaktig samme punkt.
- Følgende feilmelding vises hvis punktet som berøres andre gang ikke er likt det som ble berørt første gang. Berør riktig punkt.

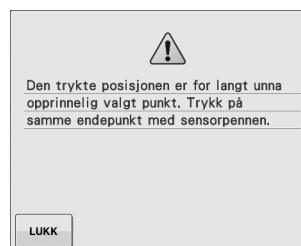

- Endesømtasten kan ikke brukes til å angi syendepunkt andre gang.

9 Trykk på for å bruke innstillingen for syendepunktet.


- * Innstillingen kan brukes ved å trykke lenge på et justeringsområde med sensorpenen.



10 Begynn å sy på nytt.


- * Maskinen stopper automatisk på det spesifiserte endepunktet.

■ Bruke forrige innstilling om igjen




Når du skal bruke samme stoff og mønster til å sy samme lengde, kan forrige innstilling brukes én gang til i stedet for å bruke sensorpennen til å angi syendepunktet hver gang.

Gjenta trinn 3 til 5, og trykk deretter  i trinn 6 i stedet for å bruke sensorpennen.

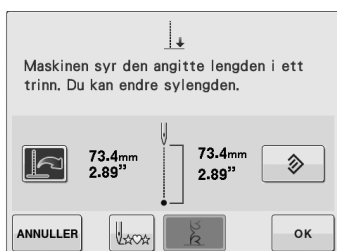- * Hvis du trykker på , er det ikke nødvendig å angi syendepunkt for andre gang. Fortsett med trinn 10 for å fortsette med å sy til maskinen automatisk stopper i syendepunktet.
- * Trykk på  for å begynne å sy i begynnelsen av stingmønstret.



Bemerk

- Denne repetisjonsfunksjonen gjentar kun syavstanden som er tildelt innen 200 mm (ca. 8") fra nålepunktet til syendepunktet. Hvis du er i gang med å sy, og du stanser maskinen i endepunktet, gjentar maskinen kun avstanden fra det punktet der du stanset maskinen til slutt punktet hvis du trykker på  for å kopiere forrige innstilling. Du kan endre syendepunktet når du har trykket på  ved å berøre det nye endepunktet med sensorpennen. Bedre resultat oppnås imidlertid ved å angi endepunkt helt på nytt.
- Syendepunktet kan ikke hentes tilbake i følgende situasjoner. (Tasten er ikke tilgjengelig.)
 - Hvis maskinen er slått av.
 - Hvis mønster er forandret, lagt til eller slettet.
 - Hvis stinglengden er forandret.
 - Hvis mønsteret speilvendtes loddrett.
 - Hvis dobbeltmatefoten settes på / tas av.
 - Hvis mateposisjonsspaken til dobbeltmatefoten heves/senkes.
- Du kan avbryte forrige innstilling ved å trykke på . Fortsett prosedyren fra trinn 6.
- Syendepunktet kan tilbakekalles, men hvis syforholdene er forandret, som for eksempel hvis et annet stoff blir brukt, må syendepunktet angis helt på nytt.

