

Uso del lápiz con sensor para especificar el punto final de la costura (Versión 1.05 o posterior)

Los procedimientos para especificar el punto final de la costura utilizando el lápiz con sensor son distintos a los descritos en el Manual de instrucciones. Consulte los siguientes puntos.

Recomendamos que conserve este manual junto con el Manual de instrucciones.



Nota

- Para especificar la posición de manera precisa, utilice el lápiz con sensor para tocar el punto final dos veces. Asegúrese de tocar el mismo punto.
- Antes de empezar a coser, marque el punto final.

Antes de empezar a coser, compruebe primero el patrón de los pasos 1 a 5 para ver si la puntada se puede utilizar con esta función. Antes de empezar a coser, marque el punto final.

- 1 **Active la máquina.**
- 2 **Pulse la ficha Utilidad o Costura decorativa o de caracteres en la pantalla Costura de utilidad.**
- 3 **Comience a coser y luego detenga la máquina cuando el punto final de la costura deseado alcance el intervalo de toque del lápiz con sensor.**




Nota

- Si el punto de entrada de la aguja se ha especificado con el lápiz con sensor dentro de 70 mm (aprox. 2-3/4 pulgadas) desde el punto final de la costura, no será necesario hacer el segundo toque en la máquina. Una vez completado el paso 6, continúe con el paso 10. No obstante, en realidad el punto final de la costura puede ser ligeramente distinto a la posición especificada. Para especificar la posición de manera precisa, detenga la máquina en una posición alejada más de 70 mm (aprox. 2-3/4 pulgadas) del punto final de la costura antes de especificarlo por primera vez.

Recuerde


- Si el punto de entrada de la aguja se encuentra a más de 100 mm (aprox. 4 pulgadas) del punto final seleccionado utilizando el lápiz con sensor, puede especificar una posición más precisa la segunda vez que toque el punto.

- 4 **Pulse**

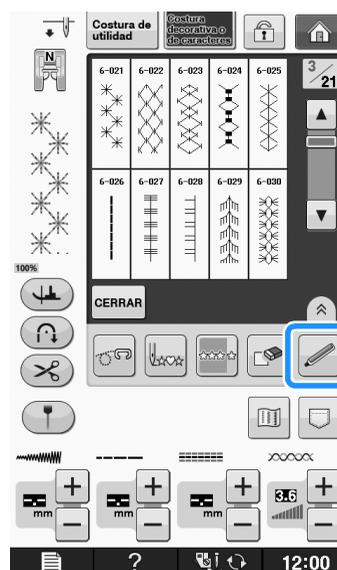

→ Aparecerá la pantalla de funciones del sensor.

- 5 **Pulse**

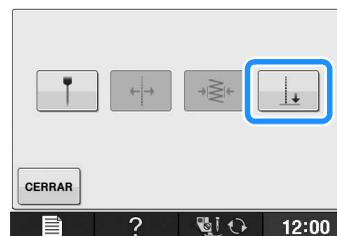

→ Aparecerá la pantalla de ajuste del punto final de la costura.




Nota

- Si no está disponible, no es posible especificar el punto final de la costura con el patrón de costura seleccionado. Seleccione un patrón de costura diferente.

6 Con el lápiz con sensor, toque la ubicación que se va a especificar como punto final de la costura.

→ Aparecerá la distancia desde la posición actual de la aguja hasta la ubicación tocada.

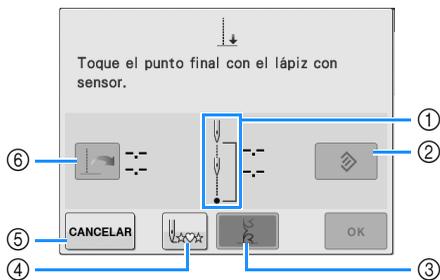

① Muestra cuántas veces debe tocarse el punto final de la costura, una o dos veces.

Toque una vez



Toque dos veces



② Pulse para borrar el punto final de la costura especificado.

③ Pulse para seleccionar si la costura finaliza o no con un patrón completo.

→ Consulte “Tecla del modo de fin de la puntada” en la página 3.

④ Pulse para empezar a coser al principio del patrón.


⑤ Pulse para cancelar la especificación de un ajuste con el lápiz con sensor.

⑥ Pulse cuando cosa la misma distancia que la vez anterior para recuperar el ajuste.

→ Consulte “Volver a utilizar el ajuste anterior” en la página 4.

Nota


- La distancia mostrada no es la longitud de una línea recta que conecta la posición actual de la aguja y la ubicación tocada con el lápiz con sensor. Se trata de la longitud de una intersección perpendicular respecto a la ubicación tocada con el lápiz con sensor y la línea de costura.

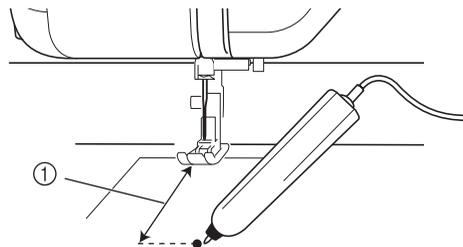

① Distancia mostrada

- Aparecerá el siguiente mensaje de error si se toca la zona que queda fuera del intervalo de toque del lápiz con sensor.

Pulse **CERRAR** y, a continuación, toque dentro del intervalo de toque del lápiz con sensor.

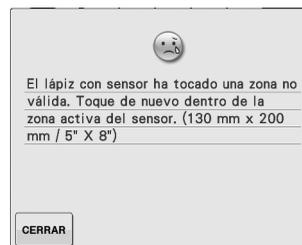

- Cuando cosa con este ajuste, asegúrese de sujetar ligeramente la tela y procure que avance recta.
- Cuando utilice el lápiz con sensor para especificar el punto final de la costura, asegúrese de sujetar el lápiz de la misma forma que cuando lo calibró, ya que de lo contrario el punto final real puede ser diferente al punto especificado.
- Para obtener unos mejores resultados, cosa una costura de prueba utilizando el mismo material y patrón de costura que en el proyecto actual.

Tecla del modo de fin de la puntada


	No se ha ajustado el final de la puntada. Cuando se llegue al punto final, la costura se detendrá inmediatamente aunque el patrón de costura no esté completo.	
	La longitud del patrón de costura se ha ajustado, de manera que la costura se detendrá en el punto final especificado con un patrón completo.	

Nota


- La tecla del modo de fin de la puntada no está disponible en los casos siguientes.
 - Cuando solo se muestra
 - Cuando la tecla del modo de fin de la puntada aparece difuminada en color gris.
 - Cuando se especifica el punto final de la costura en un punto que necesita un ajuste superior al 20% de la longitud de un patrón, para finalizarlo totalmente.
- Para terminar de coser con un patrón completo, recomendamos reducir el tamaño del patrón. Si cose con un patrón largo es posible que no pueda terminarlo.

7 Pulse , y luego continúe cosiendo.

- * El ajuste también se puede aplicar con un toque largo en una zona de ajuste con el lápiz con sensor.
- Cuando se especifique un ajuste del punto final de la costura, aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla.

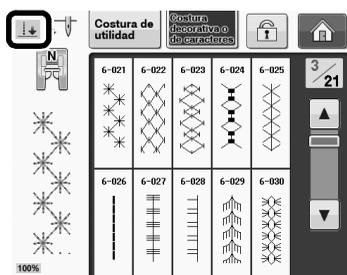


- La máquina se detiene automáticamente con la aguja en la tela, aproximadamente a la mitad de la distancia hasta el punto final de la costura especificado, y se muestra la pantalla de ajuste de dicho punto final.

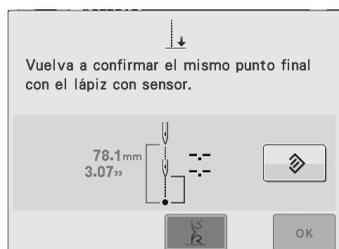


8 Con el lápiz con sensor, vuelva a tocar la ubicación que se va a especificar como punto final de la costura.

- Aparecerá la distancia desde la posición actual de la aguja hasta la ubicación tocada.

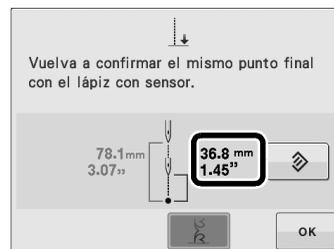

Nota

- Si se utiliza el lápiz con sensor para tocar dos veces el punto final de la costura, se especificará la distancia con mayor precisión. Asegúrese de tocar el mismo punto.
- Aparece el siguiente mensaje de error si la ubicación que ha tocado la segunda vez es diferente a la ubicación que ha tocado la primera vez. Toque la ubicación correcta.

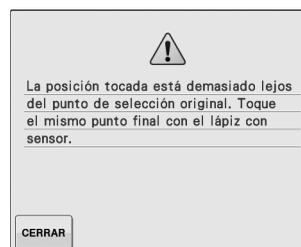

- La tecla del modo de fin de la puntada no se puede utilizar cuando se especifica el punto final de la costura por segunda vez.

9 Pulse para aplicar el ajuste del punto final de la costura.

- * El ajuste también se puede aplicar con un toque largo en una zona de ajuste con el lápiz con sensor.

10 Comience a coser de nuevo.

- * La máquina se detendrá automáticamente en el punto final especificado.

■ Volver a utilizar el ajuste anterior


Si utiliza la misma tela y el mismo patrón para coser la misma longitud, puede volver a utilizar el ajuste anterior en vez de utilizar el lápiz con sensor para especificar el punto final de la costura cada vez. Para utilizar el ajuste anterior, repita los pasos del

3 al 5, y luego pulse  en el paso 6 en vez de utilizar el lápiz con sensor.

* Si se ha pulsado , no es necesario especificar el punto final de la costura por segunda vez.

Continúe con el paso 10 para seguir cosiendo hasta que la máquina se detenga automáticamente en el punto final de la costura.

* Asegúrese de pulsar  para empezar a coser al principio del patrón de costura.

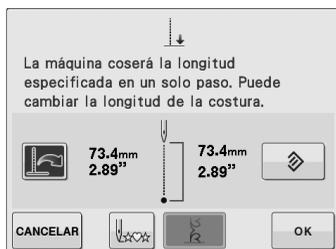

Nota

- Esta función de reanudación solo repetirá la distancia de costura que se haya asignado a una distancia de hasta 200 mm (aprox. 8 pulgadas) desde la punta de la aguja hasta el punto final de la costura.

Si ya está cosiendo y detiene la máquina para especificar el punto final, cuando pulse



para duplicar el ajuste anterior la máquina solo repetirá la distancia desde el punto donde la detuvo hasta el punto final. Puede cambiar el punto final de la costura

después de pulsar  tocando el nuevo punto final con el lápiz con sensor. No obstante, para obtener unos mejores resultados, lo más recomendable es volver a especificar el punto final desde el principio.

- El punto final de la costura no se puede recuperar en las siguientes situaciones. (La tecla no está disponible).

- Si se ha desactivado la máquina.
- Si se ha cambiado, añadido o eliminado un patrón.
- Si se ha cambiado la longitud de la puntada.
- Si se ha girado un patrón en sentido vertical.
- Si se ha instalado/retirado el pie de avance doble.
- Si se ha levantado/bajado la palanca de posición de avance del pie de avance doble.

- Para cancelar el ajuste anterior, pulse



. Continúe el procedimiento a partir del paso 6.

- El punto final de la costura se puede recuperar; no obstante, si han cambiado las condiciones de la costura, por ejemplo si se utiliza una tela diferente, se debe especificar de nuevo el punto final de la costura desde el principio.

