


NOTIFICATION / AVISO

EN Included Accessories

ES Accesorios incluidos

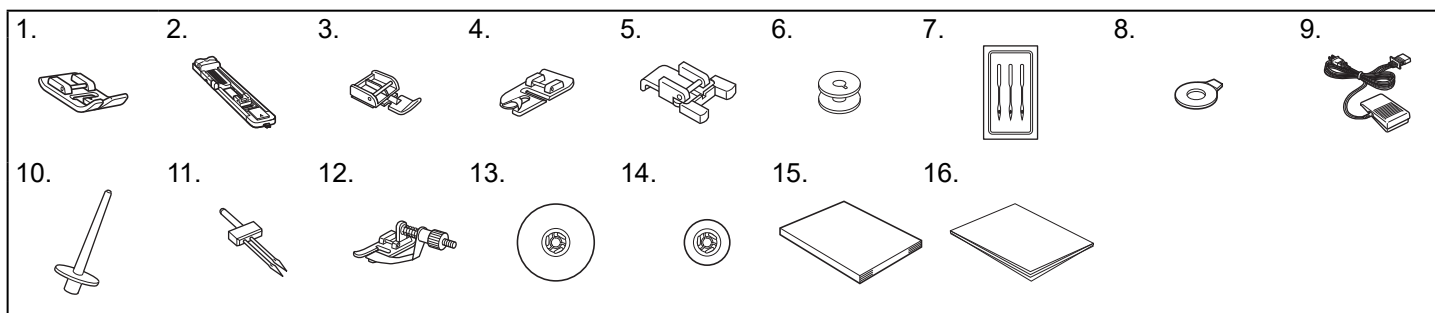

No.	Part Name		Part code
1	Zigzag foot “J” (on machine)		XZ5136-001
2	Buttonhole foot “A”		XD1792-131
3	Zipper foot “I”		XE9369-001
4	Narrow Hemmer Foot		SA126
5	Button sewing foot “M”		XE2137-101
6	Bobbin (4) (One is on machine)		SA156
7	Needle set (3-piece set) (90/14 needle)		XE5328-001
8	Disc-shaped screwdriver		XC1074-051
9	Foot controller	110/120V Area	XC7359-021
		220/240V Area	XC7438-521
		Argentina	XD0112-221
		Brazil / Area 110-127V	XF2826-001
		Brazil / Area 220-240V	XE4302-201
10	Extra spool pin		XE2241-002
11	Twin needle (2.0/75 needle)		X57521-021
12	Blind stitch foot		SA133
13	Spool cap “A”		130012-027
14	Spool cap “B”		130013-126
15	Instruction manual		Contact your authorized Brother dealer
16	Quick reference guide		

Uses common replacement accessories:

Bobbin: Class 15 plastic bobbin

Needle: Standard sewing machine needles

Please visit the following URL for more features and details.

<https://s.brother/cvmoa/>



N.º	Nombre de la pieza		Código de la pieza
1	Pie para zig-zag “J” (en la máquina)		XZ5136-001
2	Pie para ojales “A”		XD1792-131
3	Pie para cremalleras “I”		XE9369-001
4	Pie para dobladillos estrechos		SA126
5	Pie especial para botones “M”		XE2137-101
6	Bobina (4) (Una está colocada en la máquina)		SA156
7	Paquete de agujas (Paquete de 3 unidades) (Aguja 90/14)		XE5328-001
8	Destornillador con forma de disco		XC1074-051
9	Pedal	110/120V Area	XC7359-021
		220/240V Area	XC7438-521
		Argentina	XD0112-221
		Brasil / 110-127V Area	XF2826-001
		Brasil / 220-240V Area	XE4302-201
10	Portacarrete adicional		XE2241-002
11	Aguja gemela (Aguja 2.0/75)		X57521-021
12	Pie para puntada invisible		SA133
13	Tapa del carrete “A”		130012-027
14	Tapa del carrete “B”		130013-126
15	Manual de instrucciones		Póngase en contacto con su distribuidor Brother autorizado.
16	Guía de referencia rápida		

Utiliza accesorios comunes de remplazo:

Carretel: Bobina plástica Clase 15

Aguja: Agujas estándares para máquina de coser

Para más detalles acerca de las funciones, visite la siguiente URL:

<https://s.brother/cvmoa/>




XF7199-201

AVIS / AVISO

FR Accessoires inclus

PT Acessórios incluídos

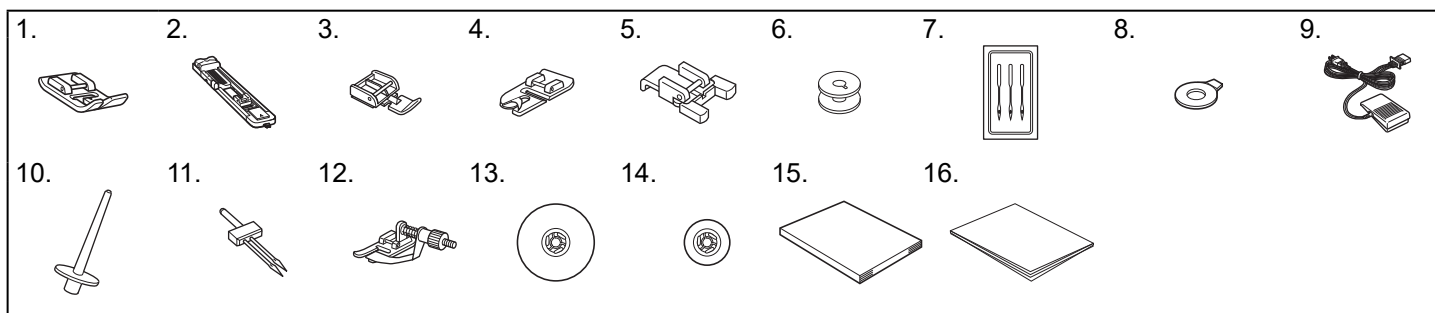

N°	Nom de la pièce	Référence
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)	XZ5136-001
2	Pied pour boutonniers « A »	XD1792-131
3	Pied pour fermeture à glissière « I »	XE9369-001
4	Pied ourleur étroit	SA126
5	Pied pour boutons « M »	XE2137-101
6	Canette (4) (L'une d'entre elles se trouve sur la machine)	SA156
7	Jeu d'aiguilles (Jeu de 3 aiguilles) (Aiguille 90/14)	XE5328-001
8	Tournevis en forme de disque	XC1074-051
9	Pédale du rhéostat	Réseau 110/120 V
		Réseau 220/240 V
		Argentine
		Brésil / Réseau 110-127 V
		Brésil / Réseau 220-240 V
10	Porte-bobine supplémentaire	XE2241-002
11	Aiguilles jumelées (Aiguille 2,0/75)	X57521-021
12	Pied pour ourlets invisibles	SA133
13	Couvercle de la bobine « A »	130012-027
14	Couvercle de la bobine « B »	130013-126
15	Manuel d'instructions	Contactez votre revendeur Brother agréé.
16	Guide de référence rapide	

Utilise les accessoires de remplacement courants :

Bobine : Canette de plastique Classe 15

Aiguille : Aiguilles pour machines à coudre standard

Rendez-vous sur l'URL suivante pour plus de
fonctions et de détails.

<https://s.brother/cvmoa/>



N°	Nome da Peça	Código da Peça
1	Calcador para zigue-zague "J" (na máquina)	XZ5136-001
2	Calcador para casa de botão "A"	XD1792-131
3	Calcador para zíper "I"	XE9369-001
4	Calcador para bainha estreita	SA126
5	Calcador para pregar botões "M"	XE2137-101
6	Bobina (4) (uma está na máquina)	SA156
7	Conjunto de agulhas (Conjunto com 3 peças) (agulha 90/14)	XE5328-001
8	Chave de fenda com formato de disco	XC1074-051
9	Pedal controlador	Área 110/120V
		Área 220/240V
		Argentina
		Brasil / Área 110-127V
		Brasil / Área 220-240V
10	Pino de carretel extra	XE2241-002
11	Agulha dupla (agulha 2,0/75)	X57521-021
12	Calcador para ponto invisível	SA133
13	Retentor do carretel (grande)	130012-027
14	Retentor de carretel (pequeno)	130013-126
15	Manual de operações	Entre em contato com o seu revendedor autorizado Brother.
16	Guia de referência rápida	

Utiliza acessórios de reposição comuns:

Bobina: Bobina de plástico da classe 15

Agulha: Agulhas padrão para máquina de costura

Acesse o seguinte URL para obter mais
recursos e detalhes.

<https://s.brother/cvmoa/>

