

コンピュータミシン  
**操作早見表**

EMU16シリーズ

**基本の準備**

下糸をセットする ..... 1  
 上糸をセットする ..... 4


**実用・その他の模様ぬい**

模様を選ぶ ..... 7  
 模様一覧 ..... 8

**刺しゅう**

(別売りの刺しゅう機が必要です)


刺しゅうの準備をする ..... 16  
 刺しゅう模様を選ぶ ..... 19  
 刺しゅう模様一覧 ..... 20  
 色比較表 ..... 32

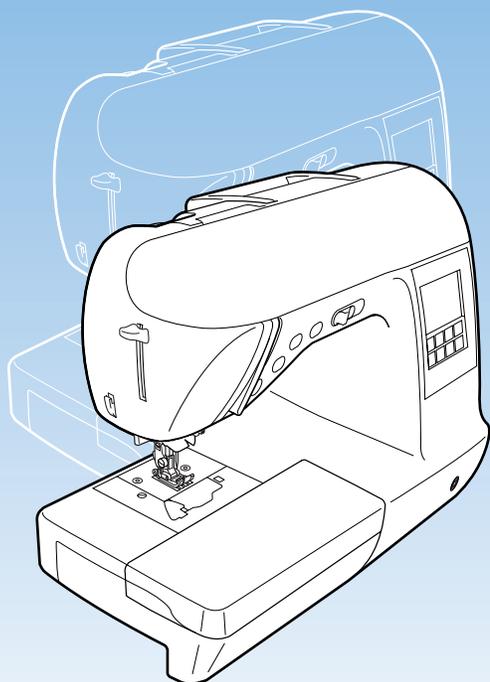

● 必ず取扱説明書をお読みの上お使いください。




# 下糸をセットする

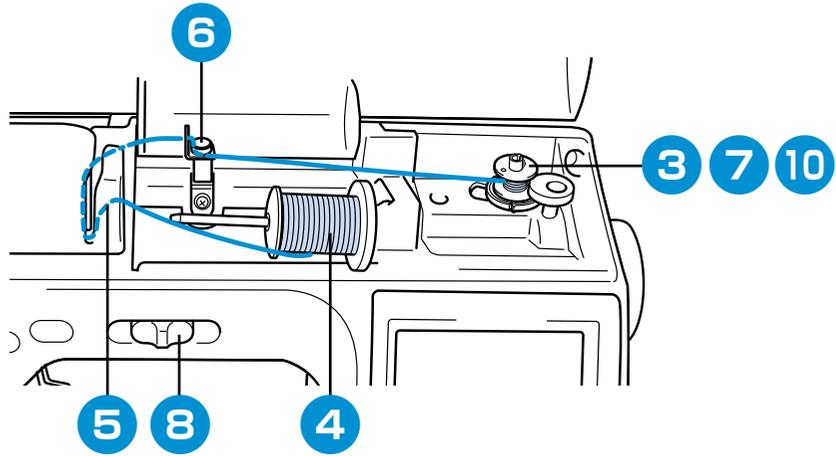

## お願い

- 本製品純正ボビンを用意してください。

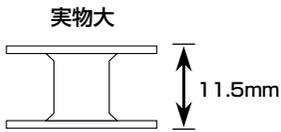


- 刺しゅうをするときは、ブラザー刺しゅう専用下糸を使用してください。  
※別売刺しゅう機セット（モデル：ES150）が必要です。





## 1 電源を入れる。




## 2 上ふたを開ける。

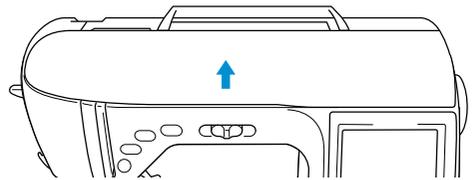


## 3 ボビンを下糸巻き軸バネに差し込み、右側へカチッと音がするまで押します。

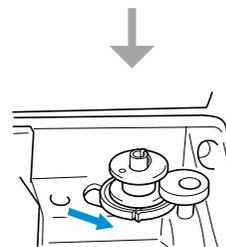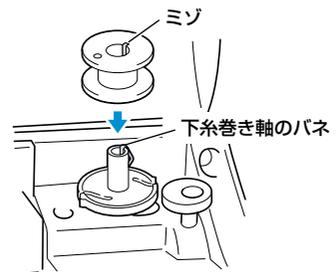


- 4** 糸たて棒に下糸用の糸こまと糸こま押えを差し込む。

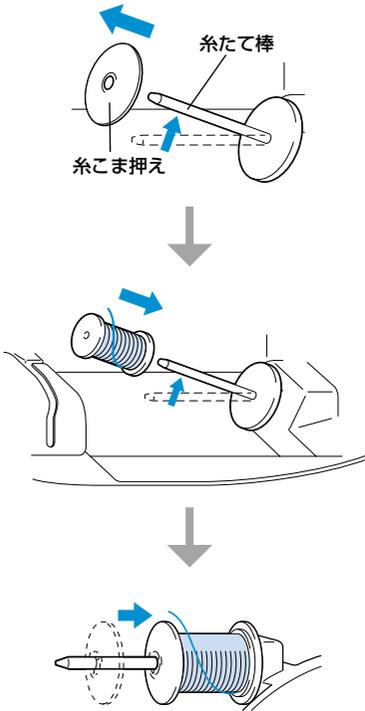


- 5** 糸を糸案内カバーにかけた後、糸案内板に糸をかける。

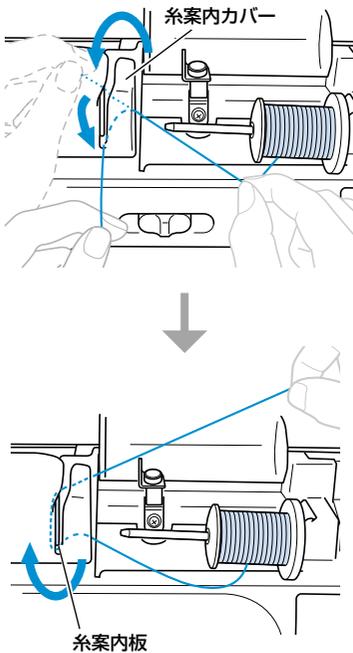



- 6** 下糸巻き案内の凸部の下から糸をかけて、皿の下に通す。

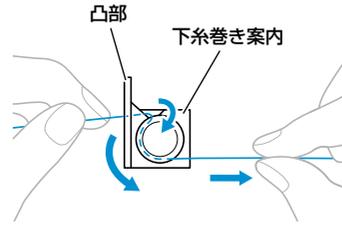

糸が皿の下に確実に通っていることを確認してください。


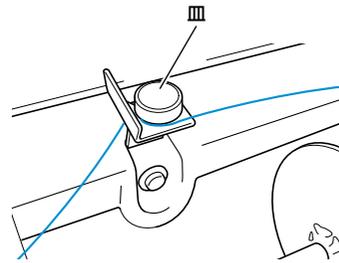


- 7** 糸をボビンに時計回りに4~5回巻き付け、ガイドミゾに引っかけて糸を切る。

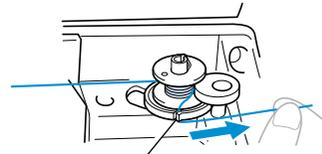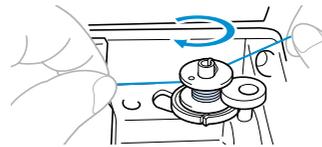


ガイドミゾ (カッター付)


- 8 スピードコントロールレバーを右側（はやく）に動かし、を押す。

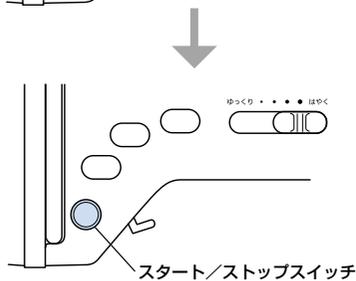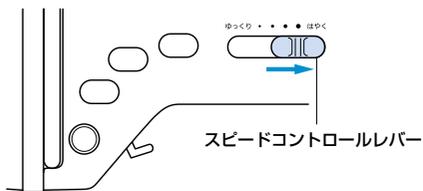


- 9 ボビンの回転がゆっくりになったら、を押す。

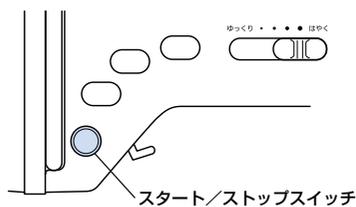



- 10 糸を切り、下糸巻き軸を左に戻してボビンを抜く。

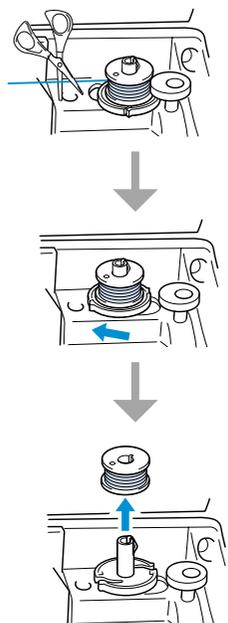


- 11 つまみをスライドさせ、針板ふたを取り外す。

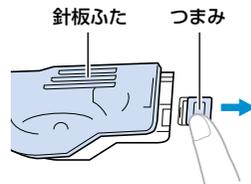

- 12 ボビンを釜に入れ、矢印のとおりミゾに糸を通してカッターで糸を切る。

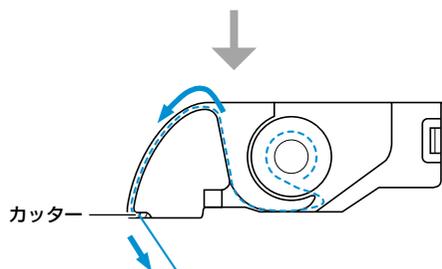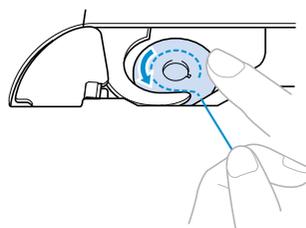


- 13 針板ふたをもとに戻す。

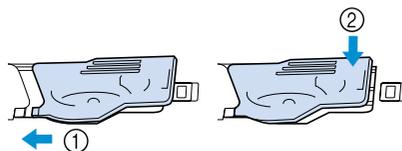

**お知らせ**

- 下糸は引き出さずに、このままぬい始めることができます。

# 上糸をセットする

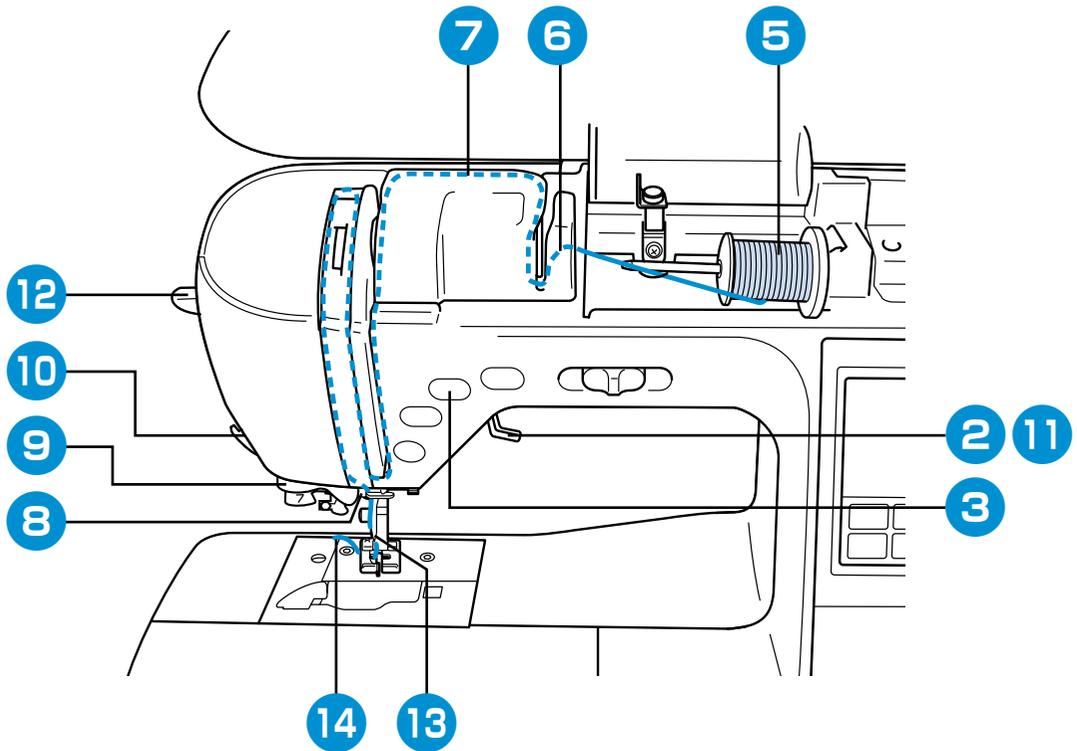

## お願い


- 刺しゅうをするときは、ブラザー専用刺しゅう糸を使用してください。  
※別売刺しゅう機セット（モデル：ES150）が必要です。




### 1 電源を入れる。




### 2 押えレバーを上げる。

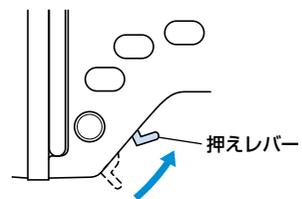


### 3 ⊕ を押して、針を上げる。

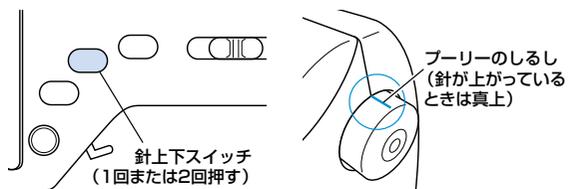


4 上ふたを開ける。

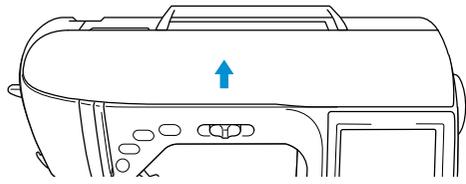


5 糸たて棒に上糸用の糸こまと糸こま押えを差し込む。

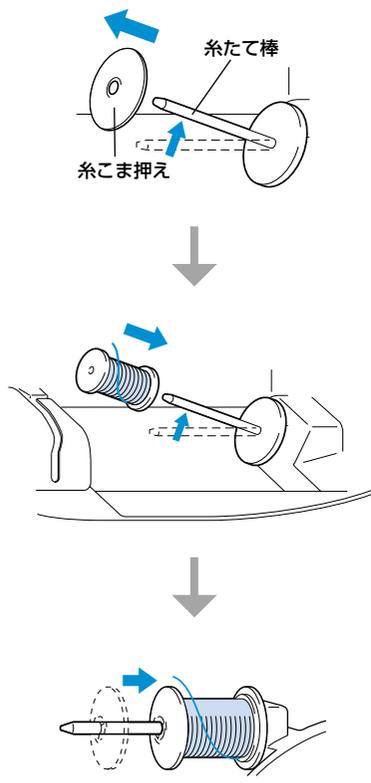


6 糸を糸案内カバーにかけた後、糸案内板に糸をかける。

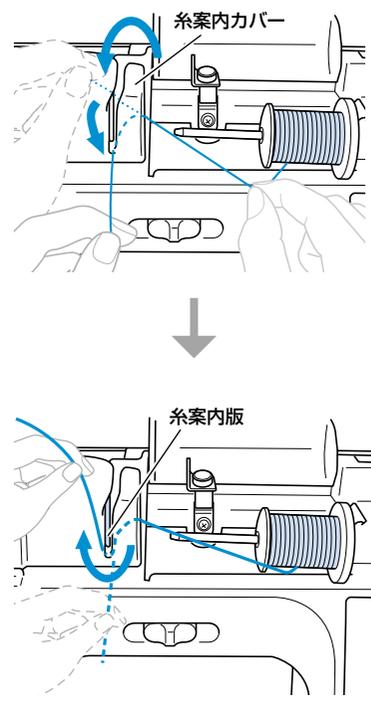


7 矢印のように糸を通す。

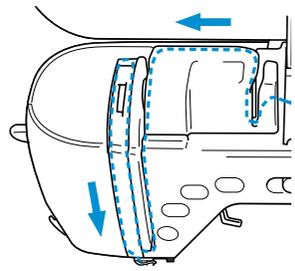


8 針棒糸かけに糸をかける。

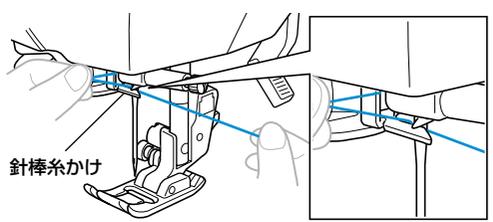


9 糸を左へ引いて、糸案内皿に糸をかける。

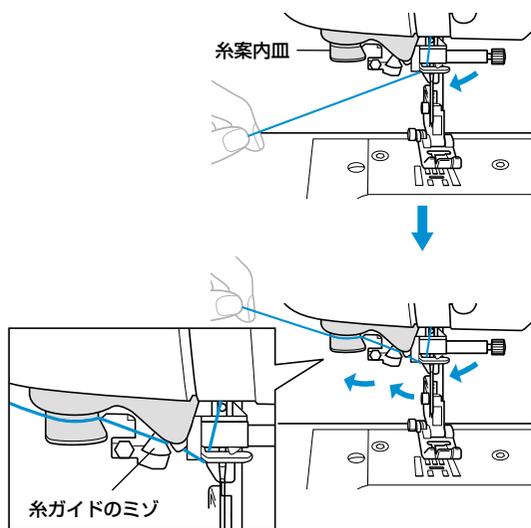


10 糸切りで糸を切る。

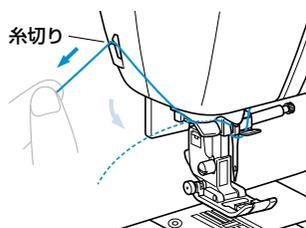


11 押えレバーを下げる。

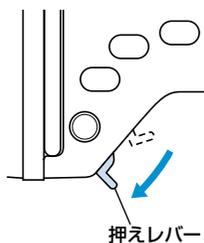


12 糸通しレバーをカチャッと音がするまで下げ、ゆっくりともとへ戻す。

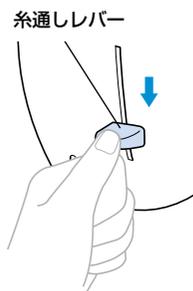

13 糸の輪を後ろ側にゆっくり引く。

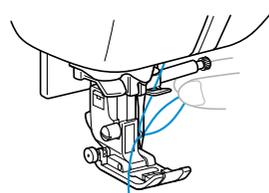

14 押えレバーをあげ、糸端を押えの間に通し、後ろ側に5cmほど引き出す。

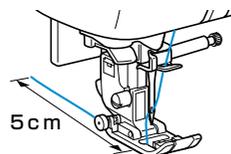


# 模様を選ぶ


- 1 使用する模様を決め、模様にあった押えを取り付ける。
- 2 電源を入れる。  
実用模様を選択する場合は5へすすむ。




- 3 操作パネルの **実用文字模様** を押す。

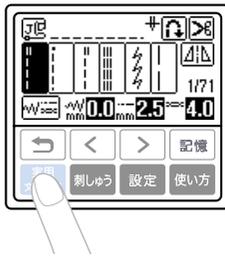


- 4 模様グループを選択する。

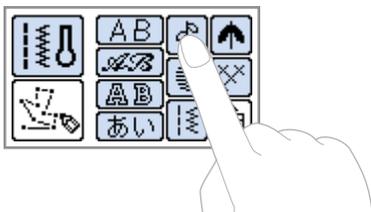


- 5 < > で画面を切り替え、選ぶ模様を押す。

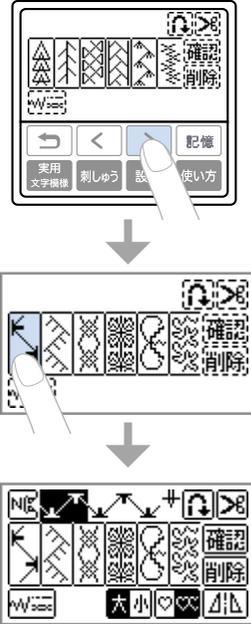

- 6 必要に応じて、模様の振り幅や自動返しめい/止めめいなどを設定する。

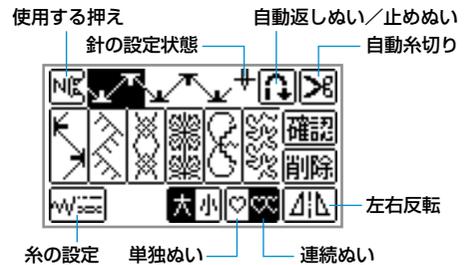

## 実用模様を選択した場合

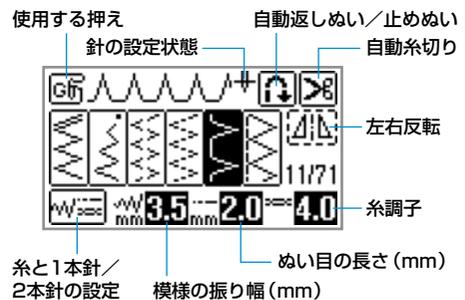

実用・その他の模様めい

模様を選ぶ

# 模様一覧

## 実用模様

### お知らせ

- 液晶画面に「P」と表示される模様は、ピーシング用の模様です。
- 液晶画面に「Q」と表示される模様は、キルティング用の模様です。
- 液晶画面に「S」と表示される模様は、サイドカッター用の模様です。

名称	模様	押え	用途	振り幅		めい目の長さ		2本針	返しめい スイッチ	プログラム 糸切り	ウォーキン グフット
				自動	手動	自動	手動				
直線	1	J	地めい、ギャザー、ピンタックなど	0.0	0.0~7.0	2.5	0.2~5.0	○	返しめい	返しめい +糸切り	×
	2	J	地めい、ギャザー、ピンタックなど	0.0	0.0~7.0	2.5	0.2~5.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	○
	3	J/1	ファスナー付け、地めい、ギャザー、ピンタックなど	3.5	0.0~7.0	2.5	0.2~5.0	○	返しめい	返しめい +糸切り	×
三重めい	4	J	袖つけ、股下めい、伸びる布地、飾りめい	0.0	0.0~7.0	2.5	1.5~4.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	×
伸縮めい	5	J	伸びる布地、飾りめい	1.0	1.0~3.0	2.5	1.0~4.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	×
しつけめい	6	J	仮止め	0.0	0.0~7.0	20	5~30	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
ジグザグ	7	J	たち目かがり、アップリケ	3.5	0.0~7.0	1.4	0~4.0	○	返しめい	返しめい +糸切り	×
	8	J	針位置右からめい始め	3.5	2.5~5.0	1.4	0.3~4.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	○
2点ジグザグ	9	J	普通地・伸びる布地のたち目かがり、ゴムひも付け、つくろいめいなど	5.0	1.5~7.0	1.0	0.2~4.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	○
3点ジグザグ	10	J	普通地・伸びる布地のたち目かがり、ゴムひも付け、つくろいめいなど	5.0	1.5~7.0	1.0	0.2~4.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	×
たち目かがり	11	G	薄地・普通地のたち目かがり	3.5	2.5~5.0	2.0	1.0~4.0	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
	12	G	厚地のたち目かがり	5.0	2.5~5.0	2.5	1.0~4.0	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
	13	G	厚地のたち目かがり、飾りめい	5.0	3.5~5.0	2.5	1.0~4.0	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
	14	J	伸びる布地のたち目かがり	5.0	0.0~7.0	2.5	0.5~4.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	×
	15	J	厚地・伸びる布地のたち目かがり	5.0	0.0~7.0	2.5	0.5~4.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	×
	16	J	伸びる布地のたち目かがり、飾りめい	4.0	0.0~7.0	4.0	1.0~4.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	×

名称	模様	押え	用途	振り幅		ぬい目の長さ		2本針	返しぬい スイッチ	プログラム 糸切り	ウォーキン グフット
				自動	手動	自動	手動				
まつりぬい	17 	R	普通地のまつりぬい	0	3←→3	2.0	1.0~3.5	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
	18 	R	伸びる布地のまつりぬい	0	3←→3	2.0	1.0~3.5	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
アップリケ	19 	J	アップリケ	3.5	2.5~5.0	2.5	1.6~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
シェルタック	20 	J	シェルタック	4.0	0.0~7.0	2.5	0.2~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
ピーシング直線	21 	J	ピーシング用直線 (押え 右端から7mmのぬいし る)	5.0	0.0~7.0	1.6	0.2~5.0	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
	22 	J	ピーシング用直線 (押え 左端から7mmのぬいし る)	2.0	0.0~7.0	1.6	0.2~5.0	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	○
手ぬい風直線 (キルト用)	23 	J	手ぬい風キルト直線	0.0	0.0~7.0	2.5	1.0~4.0	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
ジグザグ (キルト用)	24 	J	アップリケキルト、フ リーモーションキルト、 サテンぬい	3.5	0.0~7.0	1.4	0.0~4.0	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	○
アップリケ (キルト用)	25 	J	アップリケ、バインデ ィング	1.5	0.5~5.0	1.2	1.0~4.0	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
キルティング模様 (キルト用)	26 	J	キルトの背景ぬい	7.0	1.0~7.0	1.6	1.0~4.0	×	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
サテンスカラップ	27 	N	スカラップ	5.0	2.5~7.0	0.5	0.1~1.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
つきあわせ	28 	J	パッチワークや飾りぬい	4.0	0.0~7.0	1.2	0.2~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
	29 	J	パッチワークや飾りぬ い、トリコット地などの たち目かがり兼用地ぬい	5.0	2.5~7.0	2.5	1.0~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
	30 	J	パッチワークや飾りぬい	5.0	0.0~7.0	1.2	0.2~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
スモッキング	31 	J	スモッキング、飾りぬい	5.0	0.0~7.0	1.6	1.0~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
ファゴティング	32 	J	ファゴティング、飾りぬ い	5.0	0.0~7.0	2.5	1.0~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
	33 	J	ファゴティング、飾りぬ い	5.0	2.5~7.0	2.5	1.0~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×
ゴムひもつけ	34 	J	伸びる布地のゴムひも付 け	4.0	0.0~7.0	1.0	0.2~4.0	○	止めぬい	止めぬい +糸切り	×

名称	模様	押え	用途	振り幅		めい目の長さ		2本針	返しめい スイッチ	プログラム 糸切り	ウォーキン グフット
				自動	手動	自動	手動				
飾りめい	35 	J	飾りめい	4.0	0.0~7.0	3.0	2.0~4.0	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
	36 	J	飾りめい	4.0	0.0~7.0	2.5	1.0~4.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	×
	37 	J	飾りめい	5.5	0.0~7.0	1.6	1.0~4.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	×
	38 	N	飾りめい、ゴムひも付け	5.0	1.5~7.0	1.0	0.2~4.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	×
	39 	N	レース付け、ふち飾り、ヘアルームなど	3.5	1.5~7.0	2.5	1.6~4.0	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
	40 	N	ふち飾り、ヘアルームなど	6.0	1.5~7.0	3.0	1.5~4.0	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
	41 	N	薄地・普通地平織り布のふち飾り、ヘアルームなど	5.0	1.5~7.0	3.5	1.5~4.0	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
	42 	N	薄地・普通地平織り布のふち飾り、ヘアルームなど	5.0	1.5~7.0	4.0	1.5~4.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	×
	43 	N	薄地・普通地平織り布のふち飾り、ヘアルームなど	5.0	1.5~7.0	2.5	1.5~4.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	×
	44 	N	薄地・普通地平織り布のふち飾り、ヘアルームなど	5.0	1.5~7.0	2.0	1.5~4.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	×
	45 	N	ふち飾り、リボン通し、ヘアルームなど	5.0	1.5~7.0	3.0	1.5~4.0	○	止めめい	止めめい +糸切り	×
	46 	N	飾りめい、スモッキング、ヘアルームなど	6.0	1.5~7.0	1.6	1.0~4.0	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
	47 	N	飾りめい、スモッキング、ヘアルームなど	5.0	1.5~7.0	1.6	1.0~4.0	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
ボタン穴かがり	48 	A	薄地・普通地のねむり穴、横穴	5.0	3.0~5.0	0.4	0.2~1.0	×	自動止めめい	糸切り	×
	49 	A	力がかかるところの横穴	5.0	3.0~5.0	0.4	0.2~1.0	×	自動止めめい	糸切り	×
	50 	A	厚地の横穴	5.0	3.0~5.0	0.4	0.2~1.0	×	自動止めめい	糸切り	×
	51 	A	張りのある素材の両止め用	5.0	3.0~5.0	0.4	0.2~1.0	×	自動止めめい	糸切り	×

名称	模様	押え	用途	振り幅		めい目の長さ		2本針	返しめい スイッチ	プログラム 糸切り	ウォーキン グフット
				自動	手動	自動	手動				
ボタン穴かがり	52	A	伸びる布地・編み地用	6.0	3.0~6.0	1.0	0.5~2.0	×	自動止めめい	糸切り	×
	53	A	伸びる布地用	6.0	3.0~6.0	1.5	1.0~3.0	×	自動止めめい	糸切り	×
	54	A	玉ぶち穴かがり (パウンドボタンホール) 用	5.0	0.0~6.0	2.0	0.2~4.0	×	自動止めめい	糸切り	×
	55	A	厚地・毛足の長い布地のはとめ穴	7.0	3.0~7.0	0.5	0.3~1.0	×	自動止めめい	糸切り	×
	56	A	普通地・厚地のはとめ穴	7.0	3.0~7.0	0.5	0.3~1.0	×	自動止めめい	糸切り	×
	57	A	厚地・毛足の長い布地の横穴	7.0	3.0~7.0	0.5	0.3~1.0	×	自動止めめい	糸切り	×
ダーニング	58	A	普通地のつくろいめい	7.0	2.5~7.0	2.0	0.4~2.5	×	自動止めめい	糸切り	×
	59	A	厚地のつくろいめい	7.0	2.5~7.0	2.0	0.4~2.5	×	自動止めめい	糸切り	×
かんどめ	60	A	めい目がほどけやすい箇所、あき止まり部分の補強用	2.0	1.0~3.0	0.4	0.3~1.0	×	自動止めめい	糸切り	×
ボタン付け	61	M	ボタン付け	3.5	2.5~4.5	—	—	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
アイレット	62	N	ベルトの穴かがりなど	7.0	7.0/6.0 5.0	7.0	7.0/6.0 5.0	×	自動止めめい	糸切り	×
サイドカッター	63	S	布地を切りながら直線めい	0.0	0.0~2.5	2.5	0.2~5.0	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
	64	S	布地を切りながらジグザグ	3.5	3.5~5.0	1.4	0.0~4.0	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
	65	S	布地を切りながら薄地・普通地のたち目かがり	3.5	3.5~5.0	2.0	1.0~4.0	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
	66	S	布地を切りながら厚地のたち目かがり	5.0	3.5~5.0	2.5	1.0~4.0	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
	67	S	布地を切りながら普通地・厚地のたち目かがり	5.0	3.5~5.0	2.5	1.0~4.0	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
横送り直線	68	S	そでやズボンのすそのワッペンつけ(左向き直線)	—	—	—	—	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
	69	S	そでやズボンのすそのワッペンつけ(右向き直線)	—	—	—	—	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
横送りジグザグ	70	S	そでやズボンのすそのワッペンつけ(左向きジグザグ)	—	—	—	—	×	止めめい	止めめい +糸切り	×
	71	S	そでやズボンのすそのワッペンつけ(右向きジグザグ)	—	—	—	—	×	止めめい	止めめい +糸切り	×

## その他の模様

グループ	模様										押え	2本針	大きさ	密度	長さ・幅変更	左右反転
飾り	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	×	大・小	×	○ (*不可)	○
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	21	22	23	24	25	26	27	28	29 *	30 *						
	31 **															
サテンステッチ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	○ (*不可)	大	×	○ (*不可)	○ (*不可)
	11	12	13	14	15	16	17 *	18 *								
クロスステッチ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	×	大	×	○ (*不可)	○
	11 *	12 *	13 *	14 *	15 *											
飾りサテン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	×	大・小	○	○ (長さのみ)	○
実用飾り模様	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	×	大	×	○	○
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
	31	32	33	34	35	36	37	38	39							

\*\*調整用模様

グループ	模様										押え	2本針	大きさ	密度	長さ・幅変更	左右反転
アルファベット (ゴシック体)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	×	大・小	×	×	○
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T						
	21	22	23	24	25	26										
	U	V	W	X	Y	Z										
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46						
	&	?	!	-	々	( )	'	,	.							
	47	48	49	50	51	52	53	54	55							
	Ä	Å	Æ	Ñ	Ö	Ø	Ç	Ü	ß							
	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65						
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j						
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75							
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t							
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85							
u	v	w	x	y	z	ä	å	ä	æ							
86	87	88	89	90	91	92	93	94	95							
ë	è	é	ê	ñ	ö	ø	ø	i	ç							
96	97															
ù	û															
アルファベット (筆記体)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N	×	大	×	×	○
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T						
	21	22	23	24	25	26										
	U	V	W	X	Y	Z										
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46						
	&	?	!	-	々	( )	'	,	.							
	47	48	49	50	51	52	53	54	55							
	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Ç	Ü	ß							
	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65						
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j						
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75							
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t							
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85							
u	v	w	x	y	z	ä	å	ä	œ							
86	87	88	89	90	91	92	93	94	95							
ë	è	é	ê	ñ	ö	ø	ø	i	ç							
96	97															
ù	û															

実用・その他の  
模様めい  
模様一覧

グループ	模様										押え	2本針	大きさ	密度	長さ・幅変更	左右反転	
アルファベット (アウトライン)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T						
	21	22	23	24	25	26											
		U	V	W	X	Y	Z										
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36							
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46							
		&	?	!	-	~	(	)	'	,	.						
	47	48	49	50	51	52	53	54	55		N	×	大・小	×	×	○	
		À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Ç	Ù	Û							
	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65							
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j						
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75								
	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t							
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85								
	u	v	w	x	y	z	ä	à	á	æ							
86	87	88	89	90	91	92	93	94	95								
	ë	è	é	ê	ñ	ö	ò	ø	ì	ç							
96	97																
	ù	û															

グループ	模様										押え	2本針	大きさ	密度	長さ・幅変更	左右反転	
ひらがな/ カタカナ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41						
	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51							
	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61							
	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72						
	73	74	75	76	77	78	79	80									
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91						
	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101							
	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	N	×	大・小	×	×	○	
	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122						
	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132							
	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142							
	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153						
	154	155	156	157	158	159	160	161									
	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171							
	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182						
	183	184	185	186	187	188	189										
	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199							
200	201	202	203	204													


実用・その他の  
模様めい

模様一覧

# 刺しゅうの準備をする

刺しゅうをするときは、別売刺しゅう機セット（モデル：ES150）が必要です。


- 1 ④ を押し、針を上上げる。

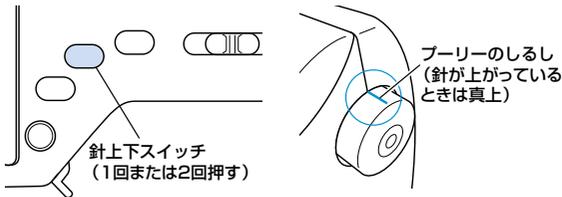


- 2 電源を切る。




- 3 押えレバーを上げる。

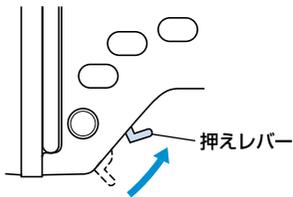


- 4 押えホルダーの黒いボタンを押して、押えを外す。

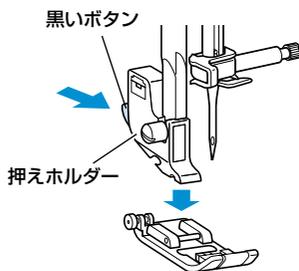


- 5 押えホルダーのネジをゆるめて、押えホルダーを外す。

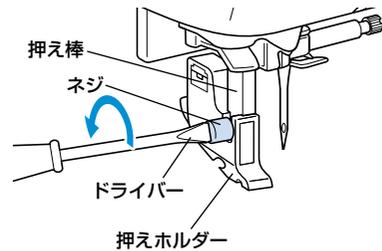


- 6 右手の人差し指がレバーにかかるように刺しゅう押え<Q>を持つ。

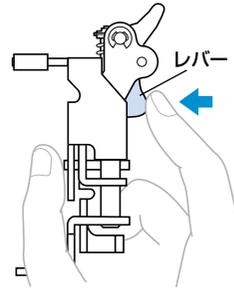


- 7 刺しゅう押え<Q>の棒を針の留めネジの上にかける、押えを垂直にする。

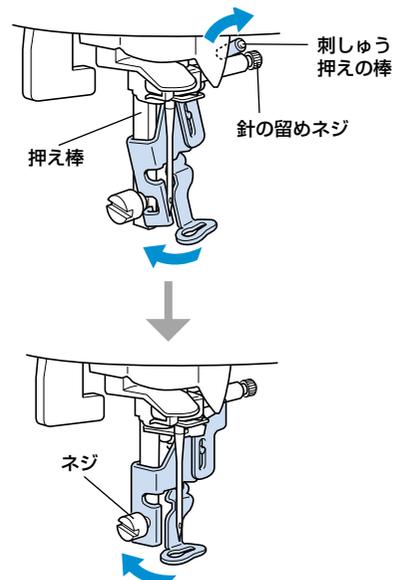


8 押えホルダーのネジをしめる。

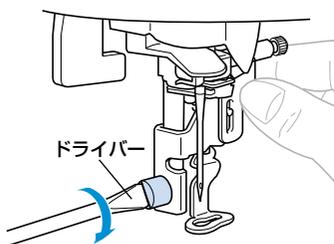


9 補助テーブルを左へ引いて取り外す。

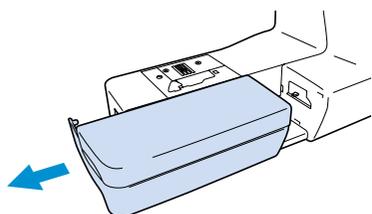


10 刺しゅう機差し込み口のつまみに指をかけてふたを開けて、刺しゅう機を差し込む。

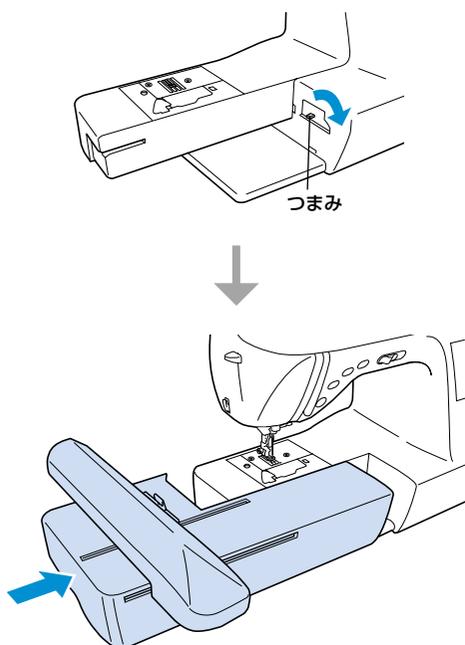


11 電源を入れ、液晶画面の **OK** を押す。

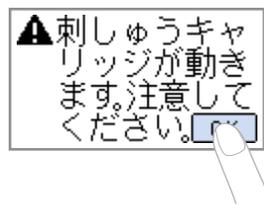


12 布地の裏に接着芯の接着面をあて、スチームアイロンをかけて貼る。

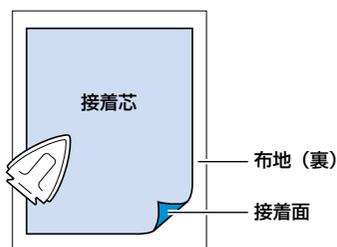


13 刺しゅう枠の調節ネジをゆるめて内枠と外枠を外し、外枠の上に接着芯を貼った布地を置く。

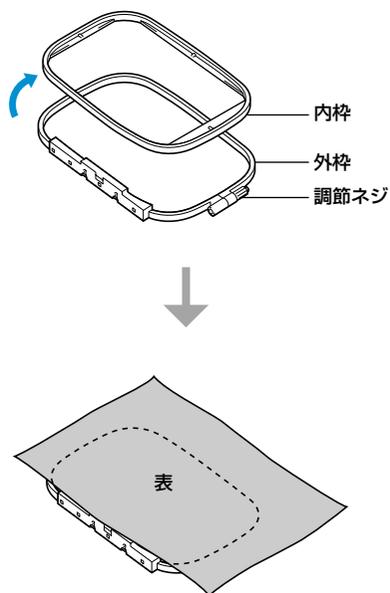


- 14** 布地の上から内枠をはめ、調節ネジをしめる。  
 布地にたるみができないようにして、内枠を押さえながら布地を引っ張る。

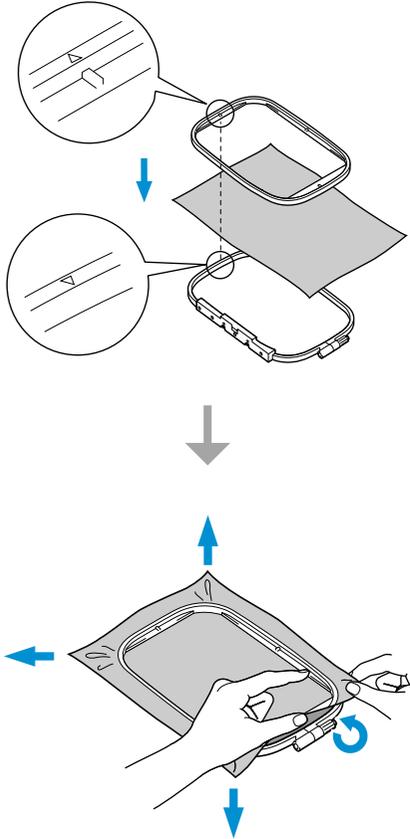

- 15** 押えレバーを上げながら、押えの下に刺しゅう枠を通す。

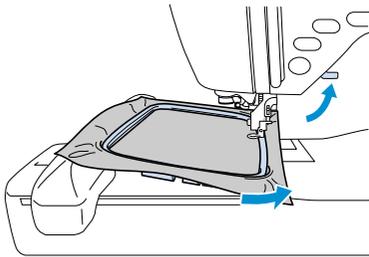

- 16** 刺しゅう枠の2つの留め金を刺しゅう枠ホルダーのピンに合わせて押し込む。

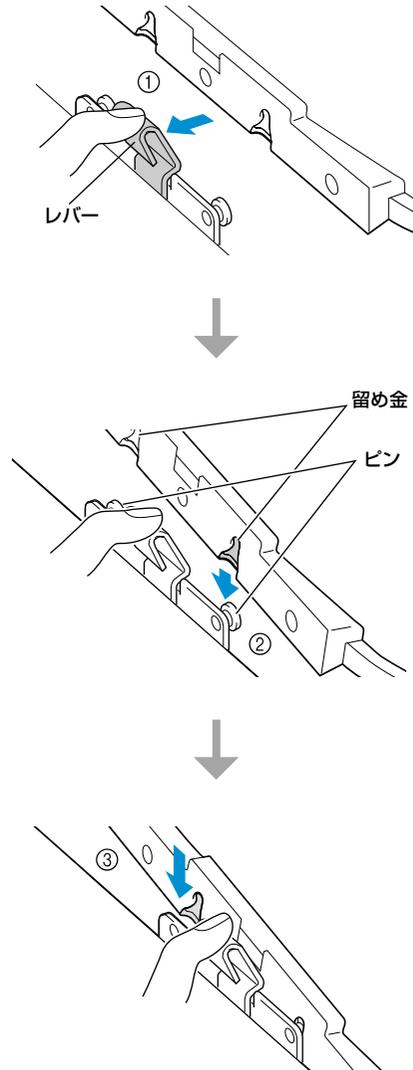

# 刺しゅう模様を選ぶ

刺しゅうをするときは、別売刺しゅう機セット（モデル：ES150）が必要です。

[例] ブラザーワンポイント模様

1 ワンポイント模様を押す。




2 < > で画面を切り替え、模様を選ぶ。




3 液晶画面に表示される色の刺しゅう糸を用意してセットし、針に糸を通す。




4 刺しゅう押え<Q>の穴に糸を通し、左手で軽く持つ。

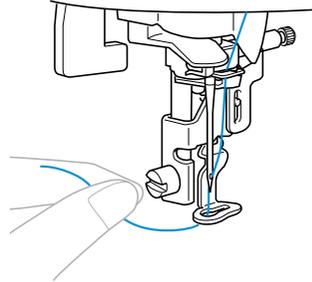

5 押えレバーを下げ、 を押して刺しゅうをスタートする。

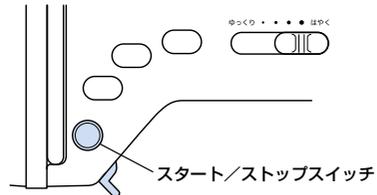

6 5~6針ほどぬったら  を押してミシンをストップさせ、ぬい始めの糸を切る。

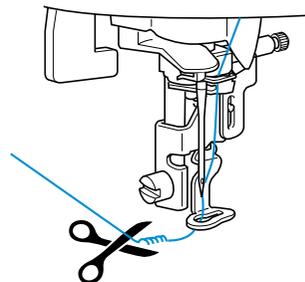

7  を押し、刺しゅうを再開する。

8 3 ~ 7 を繰り返す。

# 刺しゅう模様一覧

刺しゅうをするときは、別売刺しゅう機セット（モデル：ES150）が必要です。

## 文字模様

### ■ アルファベット1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z														
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	&	?	!	-	(	)	'	,	.	/
Ä	Å	Â	Æ	Ñ	Ö	Ø	Ç	Ü											
ä	å	â	æ	ë	è	é	ê	ë	ñ	ö	ø	ì	ç	ü	ù	ß			

### ■ アルファベット2


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z														
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	&	?	!	-	(	)	'	,	.	/
Ä	Å	Â	Æ	Ñ	Ö	Ø	Ç	Ü											
ä	å	â	æ	ë	è	é	ê	ë	ñ	ö	ø	ì	ç	ü	ù	ß			

### ■ アルファベット3

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z														
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
u	v	w	x	y	z														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	&	?	!	-	(	)	'	,	.	/
Ä	Å	Â	Æ	Ñ	Ö	Ø	Ç	Ü											
ä	å	â	æ	ë	è	é	ê	ë	ñ	ö	ø	ì	ç	ü	ù	ß			

### ■ 実寸例

[アルファベット1]

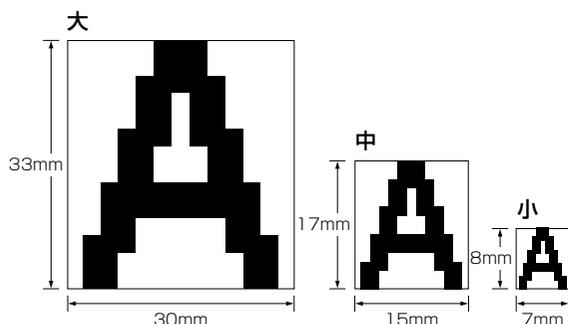

## ■ かな (ゴシック体)


っ ゴッ  
 ごどほ ゲドポ  
 げでぺんグデペン 育前  
 ぐづぶをギヅプヲ 保名  
 ぎぢびわガヂピワ 組係  
 がだぼろコダパロ9才会  
 ことほれケトボレ8日班  
 けてべるクテベル7月部  
 くつぶりキツブリ6年土  
 きちびらカチビラ5生金  
 かたばよヴタバヨ4十木  
 おぞほゆオゾホユ3九水  
 えぜへやエゼヘヤ2八火  
 うずふよウズフヨ1七校  
 いじひゆイジヒユ0六学  
 あざはやアザハヤ)五中  
 おそのもオソノモ(四小  
 えせねめエセネメー三番  
 うすぬむウスヌム!ニ稚  
 いしにみイシニミ?一幼  
 あさなまアサナマ&○園

## ■ かな (明朝体)

っ ゴッ  
 ごどほ ゲドポ  
 げでぺんグデペン 育前  
 ぐづぶをギヅプヲ 保名  
 ぎぢびわガヂピワ 組係  
 がだぼろコダパロ9才会  
 ことほれケトボレ8日班  
 けてべるクテベル7月部  
 くつぶりキツブリ6年土  
 きちびらカチビラ5生金  
 かたばよヴタバヨ4十木  
 おぞほゆオゾホユ3九水  
 えぜへやエゼヘヤ2八火  
 うずふよウズフヨ1七校  
 いじひゆイジヒユ0六学  
 あざはやアザハヤ)五中  
 おそのもオソノモ(四小  
 えせねめエセネメー三番  
 うすぬむウスヌム!ニ稚  
 いしにみイシニミ?一幼  
 あさなまアサナマ&○園


## ■ かな (丸文字)

っ ゴッ  
 ごどほ ゲドポ  
 げでぺんグデペン 育前  
 ぐづぶをギヅプヲ 保名  
 ぎぢびわガヂピワ 組係  
 がだぼろコダパロ9才会  
 ことほれケトボレ8日班  
 けてべるクテベル7月部  
 くつぶりキツブリ6年土  
 きちびらカチビラ5生金  
 かたばよヴタバヨ4十木  
 おぞほゆオゾホユ3九水  
 えぜへやエゼヘヤ2八火  
 うずふよウズフヨ1七校  
 いじひゆイジヒユ0六学  
 あざはやアザハヤ)五中  
 おそのもオソノモ(四小  
 えせねめエセネメー三番  
 うすぬむウスヌム!ニ稚  
 いしにみイシニミ?一幼  
 あさなまアサナマ&○園

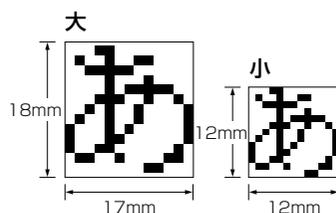■ 実寸例  
[明朝体]

## 枠模様


### ■ 枠の形

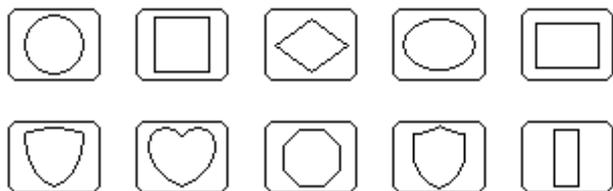

### ■ ステッチ



### ■ 実寸例

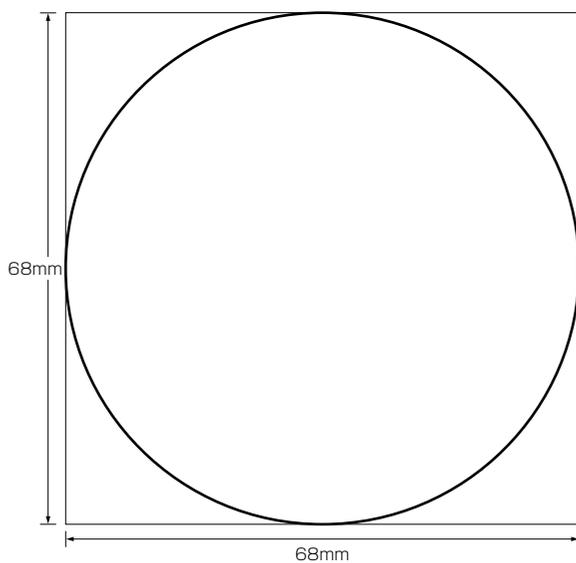

# ブラザーワンポイント模様

No.1



8分

1	(502)
2	(019)
3	(205)
4	(208)

大きさ  
↓9.5cm ↔7.1cm

ぬい順番  
刺しゅう糸の色  
刺しゅう糸の番号

No.6



4分

1	(485)
2	(473)
3	(264)
4	(322)
5	(334)
6	(000)
7	(133)

大きさ  
↓2.0cm ↔9.5cm

カントリ

No.11



2分

1	(124)
2	(027)

大きさ  
↓3.8cm ↔4.1cm

No.2



11分

1	(086)
2	(843)
3	(058)
4	(010)
5	(205)

大きさ  
↓5.7cm ↔7.7cm

No.7



8分

1	(502)
2	(010)
3	(208)

大きさ  
↓7.3cm ↔6.0cm

No.12



3分

1	(205)
2	(502)
3	(070)

大きさ  
↓3.6cm ↔5.2cm

No.3



16分

1	(502)
2	(612)
3	(070)
4	(010)
5	(007)

大きさ  
↓7.4cm ↔7.4cm

No.8



2分

1	(800)
2	(507)
3	(900)

大きさ  
↓2.6cm ↔2.9cm

No.13



2分

1	(810)
---	-------

大きさ  
↓5.5cm ↔4.1cm

No.4



1分

1	(800)
2	(507)

大きさ  
↓2.9cm ↔1.9cm

No.9




2分

1	(027)
2	(810)
3	(620)

大きさ  
↓2.3cm ↔4.0cm

No.14

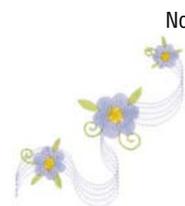

6分

1	(804)
2	(027)
3	(804)
4	(206)

大きさ  
↓9.1cm ↔8.9cm

No.5



2分

1	(507)
2	(513)
3	(205)
4	(339)

大きさ  
↓3.8cm ↔4.3cm

No.10



3分

1	(534)
2	(800)
3	(307)
4	(030)

大きさ  
↓2.7cm ↔4.1cm

No.15



16分

1	(513)
2	(534)
3	(612)
4	(620)
5	(070)
6	(010)

大きさ  
↓9.6cm ↔8.6cm

No.16



16分

1	(070)
2	(007)
3	(070)
4	(707)

大きさ  
↓6.0cm ↔9.5cm

No.20



4分

1	(800)
2	(001)
3	(843)
4	(323)
5	(900)

大きさ  
↓3.2cm ↔2.9cm

No.25



3分

1	(800)
2	(405)
3	(208)
4	(507)

大きさ  
↓4.8cm ↔4.9cm

No.17



10分

1	(027)
2	(515)
3	(339)
4	(810)
5	(010)
6	(070)
7	(058)
8	(027)
9	(339)
10	(070)
11	(058)

大きさ  
↓8.2cm ↔7.0cm

No.21



2分

1	(001)
2	(307)
3	(707)

大きさ  
↓2.6cm ↔2.4cm

No.26




4分

1	(001)
2	(323)
3	(010)
4	(900)

大きさ  
↓3.4cm ↔3.8cm

No.22

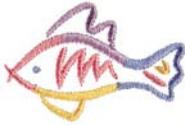

2分

1	(086)
2	(612)
3	(070)
4	(208)

大きさ  
↓3.2cm ↔4.8cm

No.27



2分

1	(019)
2	(001)
3	(405)

大きさ  
↓2.6cm ↔3.7cm

No.18



9分

1	(507)
2	(208)
3	(800)
4	(620)
5	(027)
6	(339)
7	(507)

大きさ  
↓4.3cm ↔6.7cm

No.23



19分

1	(025)
2	(242)
3	(224)
4	(354)
5	(126)
6	(586)
7	(747)

大きさ  
↓8.9cm ↔9.6cm

カントリー

No.28



1分

1	(086)
2	(214)
3	(513)
4	(707)

大きさ  
↓2.7cm ↔3.2cm

No.19



7分

1	(027)
2	(208)
3	(209)
4	(058)
5	(507)
6	(209)

大きさ  
↓9.6cm ↔9.4cm

No.24




7分

1	(586)
2	(025)
3	(473)
4	(242)
5	(224)
6	(255)
7	(747)

大きさ  
↓5.0cm ↔5.0cm

カントリー


No.29

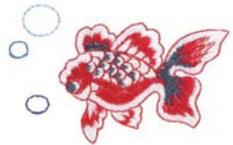

9分

1	(001)
2	(707)
3	(800)
4	(707)
5	(017)
6	(405)
7	(007)

大きさ  
↓4.7cm ↔7.4cm

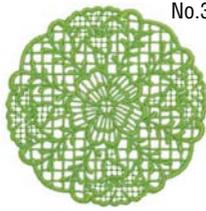

No.30

25分  
1 (513)  
大きさ  
⇓9.5cm ⇔9.5cm



No.35

13分  
1 (810)  
大きさ  
⇓7.4cm ⇔9.6cm



No.40

21分  
1 (152)  
2 (158)  
3 (126)  
4 (024)  
5 (155)  
6 (158)  
7 (024)  
8 (126)  
大きさ  
⇓9.5cm ⇔9.5cm

カントリー



No.31

4分  
1 (810)  
大きさ  
⇓4.8cm ⇔8.5cm



No.36

6分  
1 (019)  
2 (405)  
3 (019)  
4 (208)  
大きさ  
⇓6.8cm ⇔6.0cm



No.41

7分  
1 (158)  
大きさ  
⇓15.6cm ⇔12.3cm

カントリー



No.32

2分  
1 (810)  
大きさ  
⇓3.4cm ⇔3.5cm



No.37

3分  
1 (209)  
2 (205)  
3 (058)  
4 (405)  
5 (800)  
大きさ  
⇓6.0cm ⇔5.0cm



No.42

2分  
1 (158)  
大きさ  
⇓9.4cm ⇔4.2cm

カントリー



No.33


3分  
1 (017)  
2 (079)  
大きさ  
⇓5.7cm ⇔3.8cm



No.38

6分  
1 (586)  
2 (575)  
3 (706)  
大きさ  
⇓9.6cm ⇔2.5cm

カントリー

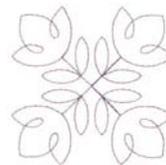

No.43

1分  
1 (620)  
大きさ  
⇓7.1cm ⇔7.1cm



No.34

12分  
1 (612)  
大きさ  
⇓9.6cm ⇔6.2cm



No.39

11分  
1 (473)  
2 (485)  
3 (354)  
4 (444)  
5 (463)  
大きさ  
⇓9.5cm ⇔9.5cm

カントリー



No.44

1分  
1 (620)  
大きさ  
⇓5.7cm ⇔5.7cm


No.45



- 8分
- 1 (152)
  - 2 (444)
  - 3 (717)
  - 4 (255)
  - 5 (354)
  - 6 (446)
  - 7 (444)
- 大きさ  
↓7.6cm ↔8.2cm

カントリー


No.49

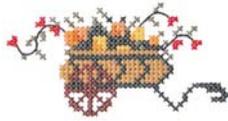

- 7分
- 1 (334)
  - 2 (322)
  - 3 (335)
  - 4 (336)
  - 5 (473)
  - 6 (354)
  - 7 (485)
  - 8 (148)
  - 9 (255)
- 大きさ  
↓4.8cm ↔9.4cm

カントリー

No.53

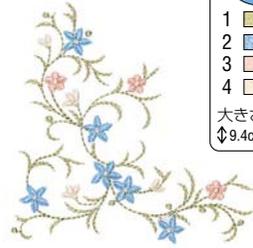

- 7分
- 1 (027)
  - 2 (017)
  - 3 (124)
  - 4 (307)
- 大きさ  
↓9.4cm ↔9.5cm


No.46



- 19分
- 1 (706)
  - 2 (354)
  - 3 (264)
  - 4 (122)
  - 5 (133)
  - 6 (335)
  - 7 (444)
  - 8 (446)
  - 9 (485)
  - 10 (126)
  - 11 (255)
  - 12 (512)
- 大きさ  
↓9.2cm ↔9.0cm

カントリー

No.50



- 2分
- 1 (149)
  - 2 (370)
  - 3 (334)
  - 4 (133)
  - 5 (624)
  - 6 (322)
  - 7 (717)
  - 8 (485)
- 大きさ  
↓2.8cm ↔5.4cm

カントリー

No.54



- 2分
- 1 (027)
  - 2 (124)
  - 3 (017)
  - 4 (307)
- 大きさ  
↓3.0cm ↔9.4cm


No.47



- 11分
- 1 (025)
  - 2 (224)
  - 3 (473)
  - 4 (155)
  - 5 (485)
  - 6 (149)
- 大きさ  
↓9.4cm ↔8.2cm

カントリー

No.51

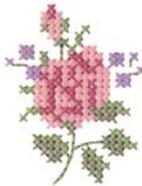

- 4分
- 1 (024)
  - 2 (152)
  - 3 (444)
  - 4 (473)
  - 5 (623)
- 大きさ  
↓5.3cm ↔4.0cm


カントリー

No.55



- 3分
- 1 (079)
  - 2 (124)
- 大きさ  
↓4.6cm ↔3.2cm

No.48

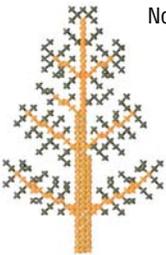

- 5分
- 1 (446)
  - 2 (335)
  - 3 (404)
- 大きさ  
↓9.0cm ↔5.8cm

カントリー

No.52



- 1分
- 1 (025)
  - 2 (155)
  - 3 (483)
  - 4 (158)
- 大きさ  
↓1.6cm ↔2.2cm

カントリー

No.56



- 3分
- 1 (208)
  - 2 (612)
  - 3 (010)
  - 4 (027)
  - 5 (206)
  - 6 (058)
- 大きさ  
↓2.9cm ↔3.8cm



No.57

15分	
1	(124)
2	(333)
3	(124)
4	(333)
5	(079)
大きさ ⇕11.9cm⇔12.1cm	



No.61

14分	
1	(019)
2	(515)
3	(502)
4	(800)
大きさ ⇕10.9cm⇔12.7cm	



No.66

3分	
1	(704)
2	(086)
3	(513)
4	(070)
大きさ ⇕3.9cm⇔5.7cm	



No.58

33分	
1	(515)
2	(612)
3	(010)
4	(612)
5	(208)
6	(206)
7	(027)
8	(058)
大きさ ⇕17.6cm⇔10.7cm	



No.62

6分	
1	(612)
大きさ ⇕7.8cm⇔6.6cm	



No.67

6分	
1	(001)
2	(007)
3	(005)
大きさ ⇕4.7cm⇔4.7cm	




No.63

4分	
1	(534)
2	(086)
3	(612)
大きさ ⇕4.8cm⇔5.1cm	



No.68

2分	
1	(405)
2	(800)
3	(900)
大きさ ⇕1.6cm⇔3.2cm	

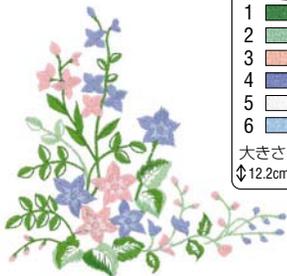

No.59

23分	
1	(515)
2	(502)
3	(079)
4	(070)
5	(001)
6	(017)
大きさ ⇕12.2cm⇔12.5cm	



No.64

9分	
1	(612)
2	(019)
3	(513)
4	(085)
5	(800)
6	(205)
大きさ ⇕7.6cm⇔9.6cm	



No.69

1分	
1	(800)
2	(017)
3	(339)
大きさ ⇕1.6cm⇔2.5cm	



No.60

15分	
1	(019)
2	(017)
3	(202)
4	(214)
大きさ ⇕13.4cm⇔12.4cm	



No.65

8分	
1	(007)
2	(405)
大きさ ⇕6.6cm⇔6.6cm	



No.70

2分	
1	(124)
大きさ ⇕2.7cm⇔3.0cm	

# ワンポイント模様

No.1



7分

1	(206)
2	(027)
3	(804)
4	(812)

大きさ  
⇓6.4cm ⇔6.6cm

No.7



25分

1	(473)
2	(444)
3	(463)
4	(473)
5	(354)
6	(158)
7	(322)
8	(336)
9	(264)
10	(322)
11	(336)
12	(264)
13	(444)
14	(706)

大きさ  
⇓9.6cm ⇔9.4cm

No.12



3分

1	(070)
2	(607)
3	(070)

大きさ  
⇓9.6cm ⇔3.0cm

No.2



4分

1	(070)
---	-------

大きさ  
⇓7.9cm ⇔4.7cm

No.8



5分

1	(007)
---	-------

大きさ  
⇓4.6cm ⇔8.5cm

No.13



3分

1	(476)
2	(126)
3	(024)
4	(122)

大きさ  
⇓8.1cm ⇔1.6cm

No.3



2分

1	(007)
2	(405)
3	(800)
4	(070)

大きさ  
⇓5.2cm ⇔2.9cm

No.9



3分

1	(007)
---	-------

大きさ  
⇓3.9cm ⇔8.1cm

No.14



4分

1	(328)
2	(323)
3	(612)
4	(208)

大きさ  
⇓2.2cm ⇔9.6cm

No.4



4分

1	(323)
2	(507)
3	(800)
4	(214)

大きさ  
⇓2.8cm ⇔3.2cm

No.10



2分

1	(214)
---	-------

大きさ  
⇓3.0cm ⇔5.7cm

No.5



2分

1	(019)
---	-------

大きさ  
⇓2.2cm ⇔4.3cm

No.15



9分

1	(328)
2	(323)
3	(612)
4	(208)

大きさ  
⇓9.6cm ⇔9.6cm

No.6



4分

1	(079)
---	-------

大きさ  
⇓4.9cm ⇔6.6cm

No.11



5分

1	(214)
2	(019)
3	(027)

大きさ  
⇓5.2cm ⇔5.2cm




No.16

23分

1	■ (515)
2	■ (405)
3	■ (019)
4	■ (704)
5	■ (007)

大きさ  
⇕16.4cm ⇔9.9cm

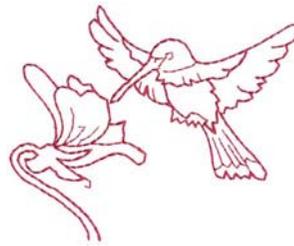

No.20

3分

1	■ (158)
---	---------

大きさ  
⇕7.1cm ⇔8.7cm

カントリー



No.17

15分

1	■ (507)
2	■ (620)
3	■ (019)
4	■ (405)
5	■ (209)
6	■ (800)

大きさ  
⇕15.7cm ⇔7.2cm



No.21

4分

1	■ (086)
---	---------

大きさ  
⇕7.1cm ⇔4.5cm



No.22

9分

1	■ (001)
2	■ (208)
3	■ (017)
4	■ (612)
5	■ (070)
6	■ (707)
7	■ (900)

大きさ  
⇕3.9cm ⇔5.7cm



No.18

18分

1	■ (323)
2	■ (502)
3	■ (515)
4	■ (079)
5	■ (085)
6	■ (208)

大きさ  
⇕13.6cm ⇔10.0cm



No.23

18分

1	■ (513)
2	■ (001)
3	■ (323)
4	■ (800)
5	■ (017)
6	■ (810)
7	■ (900)
8	■ (513)
9	■ (001)
10	■ (323)
11	■ (019)
12	■ (070)
13	■ (900)
14	■ (058)
15	■ (502)
16	■ (704)
17	■ (900)

大きさ  
⇕9.6cm ⇔6.5cm




No.19

7分

1	■ (017)
---	---------

大きさ  
⇕5.9cm ⇔8.3cm

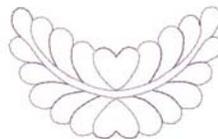

No.24


1分

1	■ (612)
---	---------

大きさ  
⇕5.8cm ⇔9.4cm

	<p>No.25</p> <p>2分</p> <p>1 (612)</p> <p>大きさ ↓17.6cm ↔ 5.7cm</p>		<p>No.30</p> <p>4分</p> <p>1 (604) 2 (334) 3 (155)</p> <p>大きさ ↓5.8cm ↔ 3.6cm</p> <p>カントリー</p>		<p>No.36</p> <p>5分</p> <p>1 (507) 2 (208) 3 (001) 4 (307) 5 (800) 6 (339)</p> <p>大きさ ↓4.2cm ↔ 4.9cm</p>
	<p>No.26</p> <p>2分</p> <p>1 (612)</p> <p>大きさ ↓12.6cm ↔ 12.6cm</p>		<p>No.31</p> <p>3分</p> <p>1 (800) 2 (001) 3 (900) 4 (019) 5 (205) 6 (323)</p> <p>大きさ ↓3.0cm ↔ 2.1cm</p>		<p>No.37</p> <p>10分</p> <p>1 (800) 2 (030) 3 (507) 4 (070) 5 (005) 6 (070) 7 (900) 8 (328)</p> <p>大きさ ↑5.5cm ↔ 9.3cm</p>
	<p>No.27</p> <p>4分</p> <p>1 (070) 2 (079)</p> <p>大きさ ↓6.9cm ↔ 6.3cm</p>		<p>No.32</p> <p>3分</p> <p>1 (005) 2 (323) 3 (058) 4 (900) 5 (323) 6 (005)</p> <p>大きさ ↓2.9cm ↔ 2.9cm</p>		<p>No.38</p> <p>8分</p> <p>1 (586) 2 (485) 3 (473) 4 (149) 5 (334)</p> <p>大きさ ↓5.5cm ↔ 9.0cm</p>
	<p>No.28</p> <p>4分</p> <p>1 (323)</p> <p>大きさ ↓10.0cm ↔ 6.5cm</p>		<p>No.33</p> <p>2分</p> <p>1 (704)</p> <p>大きさ ↓2.3cm ↔ 3.0cm</p>		<p>No.39</p> <p>4分</p> <p>1 (588) 2 (000) 3 (126) 4 (024) 5 (255) 6 (354) 7 (586)</p> <p>大きさ ↓3.4cm ↔ 8.1cm</p> <p>カントリー</p>
	<p>★No.29</p> <p>2分</p> <p>1 アップリケピース 2 アップリケの位置 3 アップリケ 4 (328)</p> <p>大きさ ↓4.9cm ↔ 4.8cm</p>		<p>No.35</p> <p>4分</p> <p>1 (001) 2 (843) 3 (707) 4 (900)</p> <p>大きさ ↓4.0cm ↔ 2.7cm</p>		<p>No.40</p> <p>16分</p> <p>1 (507) 2 (007) 3 (405) 4 (810) 5 (085) 6 (001) 7 (800) 8 (900) 9 (208)</p> <p>大きさ ↓9.6cm ↔ 6.3cm</p>

★アップリケの手順は取扱説明書を参照してください。

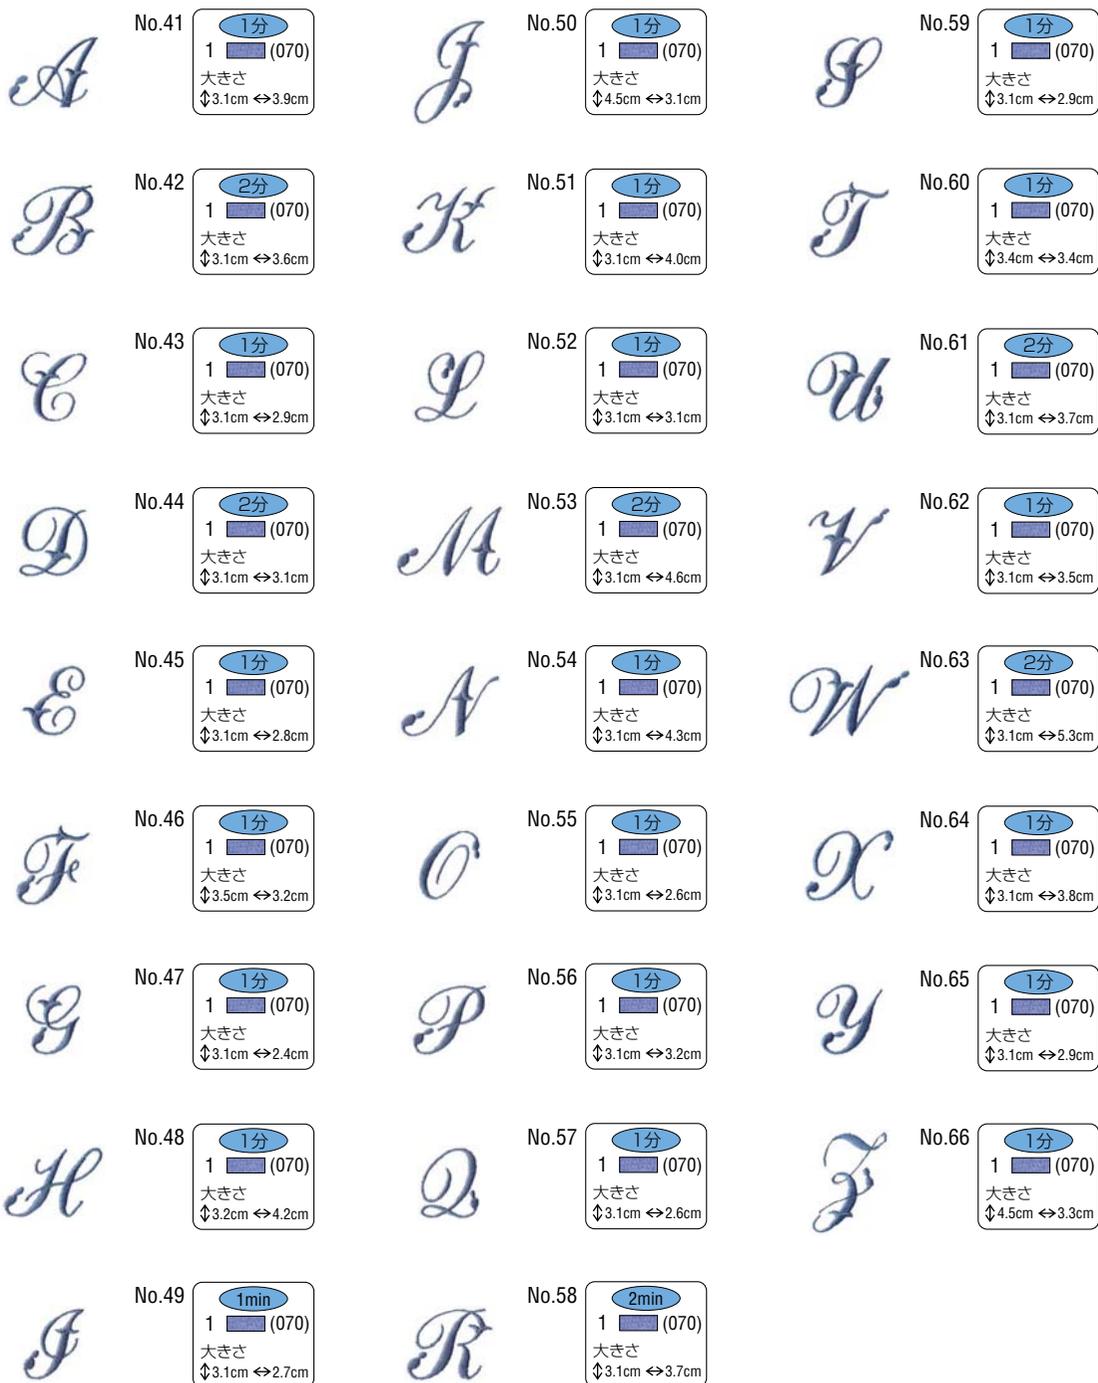

## 色比較表

刺しゅうをするときは、別売刺しゅう機セット（モデル：ES150）が必要です。

	糸色名	ブラザー刺しゅう糸 (ウルトラボス)	カントリー糸
1	クロ	 (900)	 (100)
2	シロ	 (001)	 (000)※
3	アカ	 (800)	 (149)
4	ピンク	 (085)	 (155)
5	コイピンク	 (086)	 (024)※
6	モモイロ	 (124)	 (152)
7	マゼンタ	 (107)	 (126)
8	シュイロ	 (030)	 (148)
9	ベニイロ	 (807)	 (158)
10	コイアカムラサキ	 (869)	 (636)
11	アカムラサキ	 (620)	 (625)
12	サーモンピンク	 (079)	 (122)
13	ベニカバイロ	 (333)	 (212)
14	レモンイロ	 (202)	 (342)
15	キイロ	 (205)	 (043)
16	ヤマブキイロ	 (206)	 (334)
17	オレンジ	 (208)	 (335)
18	ダイダイイロ	 (126)	 (322)
19	マンダリン	 (209)	 (336)
20	クリームイロ	 (010)	 (331)
21	タマゴイロ	 (812)	 (370)
22	ツチイロ	 (348)	 (242)
23	オウドイロ	 (214)	 (354)
24	キンチャ	 (328)	 (404)
25	ハダイロ	 (307)	 (025)
26	コイコゲチャ	 (058)	 (717)
27	アカチャイロ	 (337)	 (264)
28	チャ	 (339)	 (224)
29	ベージュ	 (843)	 (012)
30	ハイイロ	 (399)	 (706)
31	クチバイロ	 (330)	 (414)
32	コゲチャ	 (323)	 (255)

	糸色名	ブラザー刺しゅう糸 (ウルトラボス)	カントリー糸
33	セイジイロ	 (542)	 (505)
34	エメラルドグリーン	 (502)	 (461)
35	トキワイロ	 (509)	 (463)
36	マツバイロ	 (519)	 (476)
37	ハイミドリ	 (517)	 (473)
38	アオミドリ	 (534)	 (483)
39	ミドリ	 (507)	 (485)
40	フカミドリ	 (808)	 (467)
41	ワカバイロ	 (027)	 (442)
42	キミドリ	 (513)	 (444)
43	モスグリーン	 (515)	 (446)
44	アオ	 (405)	 (586)
45	グンジョウイロ	 (406)	 (575)
46	ミズイロ	 (017)	 (150)
47	ソライロ	 (019)	 (512)
48	ライトブルー	 (420)	 (564)
49	ナンドイロ	 (415)	 (057)
50	アイイロ	 (007)	 (588)
51	アオムラサキ	 (070)	 (015)※
52	ウスアカムラサキ	 (810)	 (133)
53	ウスムラサキ	 (612)	 (623)
54	スミレイロ	 (613)	 (624)
55	ムラサキ	 (614)	 (635)
56	フジイロ	 (804)	 (604)
57	フジムラサキ	 (607)	 (003)
58	グレー	 (704)	 (745)
59	コイグレー	 (707)	 (747)
60	ギン	 (005)	 (020)
61	ネズミイロ	 (817)	 (734)
62	アップリケピース		
63	アップリケノイチ		
64	アップリケ		

## 注意

- 上記の比較表は、ブラザー刺しゅう糸（ウルトラボス）を基準にカントリー糸を対応させています。また、この操作早見表の刺しゅう見本は、ブラザー刺しゅう糸（ウルトラボス）を使っています（カントリーの表記のある模様を除く）。カントリー糸を使うと写真とは異なった仕上がりになることがあります。実際にぬう前に、試しぬいを行って色合いを確認してください。
- 比較表の糸色は、実際の糸色と多少異なることがあります。

※平成12年3月にカントリー糸の糸番号に変更がありました。この比較表はこの変更後の新しい糸番号にて表記されております。変更前の旧糸色番号と新糸色番号は下記の通りです。

旧) 001	新) 000
005	015
124	024



## アフターサービス

- ご購入の際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。
- 無料修理保証期間は、お買い上げ日より3年間です。詳しくは保証書をご覧ください。それ以後の修理については、お買い上げの販売店、または下記の「ミシン119番」、お客様相談室にご相談ください。
- 当社はこのミシンの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または下記の「ミシン119番」、お客様相談室へお問い合わせください。

## お客様相談室（ミシン119番）0120-340-233

本製品についての、使い方やアフターサービスについてご不明の場合はお買い上げの「販売店」または「お客様相談室（ミシン119番）」までお問い合わせください。

〒467-8577 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15-1

お客様相談室（ミシン119番）：TEL:0120-340-233

Fax:052-824-3031

受付時間：月曜日～金曜日 9：00～17：30

休業日：土曜日、日曜日、祝日およびブラザー販売株式会社の休日

- お客様相談室は、ブラザー販売株式会社が運営しています。
- 機能および操作方法が機種によって異なるため、お問い合わせの際に「機種名」と「機械番号」をご連絡いただきますと、スムーズにお答えすることができます。ミシン背面の定格ハリマーク（銀色シール）の下記部分をご確認ください。



- ブラザー製品についてのご意見、ご要望は、お買い上げの販売店、または上記「ミシン119番」、お客様相談室にご連絡ください。
- 上記の電話番号、住所および受付時間は、都合により変更する場合がありますので、ご了承ください。

## ホームページ

- ブラザーのホームページでは、家庭用ミシンに関する様々な情報を掲載しております。  
<http://www.brother.co.jp/>
- ブラザーソリューションセンターでは、家庭用ミシンに関するサポート情報を掲載しております。  
[http://solutions.brother.co.jp/sewing\\_support/index.html](http://solutions.brother.co.jp/sewing_support/index.html)

**ブラザー工業株式会社**

取扱店

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15-1 〒467-8561

114-U16  
XE1291-101②  
Printed in China