

Disney




©Disney

刺しゅう機付コンピュータミシン

Innovis

M200

ディズニー模様ブック

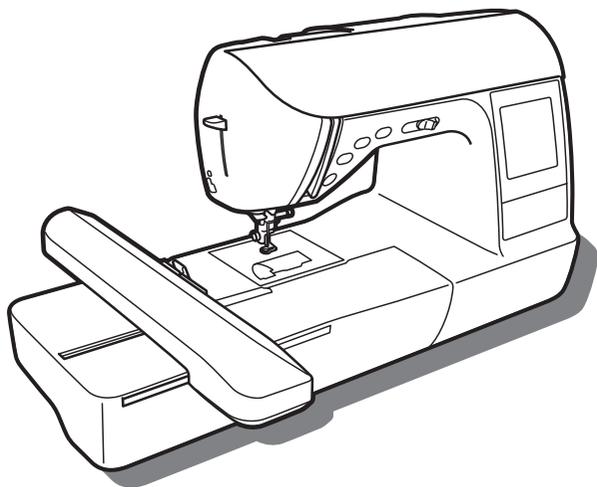

At your side.
brother

お取り扱い注意

おねがい

■ミシンに内蔵された刺しゅうは、一般家庭用としてお楽しみ頂けるものであり、営業用、業務用としての使用は著作権法上堅く禁じられております。

模様を選び方


本機は電源を入れると液晶画面に下記のように【おねがい】を4秒表示した後、ディズニーキャラクターが画面に繰り返し登場します。ミシンの機能に進むには画面にタッチしてください。

内蔵の刺しゅうは
営業用・業務用としては
使用できません。



ディズニーキャラクター刺しゅうの選び方

- 1 電源を切って、刺しゅうの準備をしてください。
●本体取扱説明書参照。

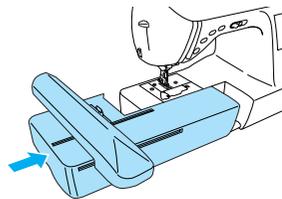

- 2 電源を入れて画面にタッチしてください。

画面にさわってから
ミシンの操作を
してください。

- 3 **OK** を押してください。
刺しゅう機の初期設定
のためにキャラリッジが
動きます。

! 刺しゅうキャラリッジが動きます。注意してください。 **OK**


- 4 画面に模様の種類が表示されます。

 を押してください。




- 5 お好みの模様タイプのキーを押してください。


- ① ミッキーと仲間たち
- ② ミッキーと仲間たち
ヴィンテージタイプ

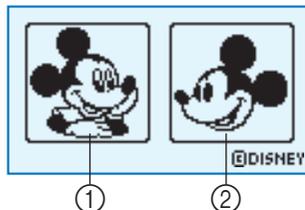

- 6 お好みの模様キーを押してください。

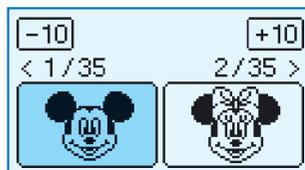

- 7 縫製画面が表示されます。

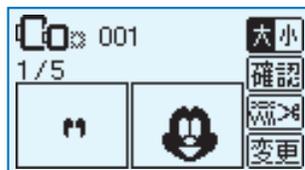

お知らせ：本機に内蔵されているディズニーキャラクター模様は、左右反転をすることはできません。御了承ください。

刺しゅうのぬい方は本体取扱説明書をご覧ください。

■ミシンに内蔵された刺しゅうは、一般家庭用としてお楽しみ頂けるものであり、営業用、業務用としての使用は著作権法上固く禁じられております。

は、おおよその所要時間です。(糸かえの時間は含みません。)



No.1

10分/6分

- 1 (001)
- 2 (307)
- 3 (079)
- 4 (800)
- 5 (900)

大: 5.5cm ↔ 5.9cm
小: 3.9cm ↔ 4.2cm

ぬい順番

刺しゅう糸の色
刺しゅう糸の番号



No.5

6分/4分

- 1 (001)
- 2 (800)
- 3 (079)
- 4 (214)
- 5 (900)

大: 5.6cm ↔ 2.7cm
小: 4.0cm ↔ 1.9cm



No.10

37分

- 1 (205)
- 2 (209)
- 3 (405)
- 4 (030)
- 5 (001)
- 6 (307)
- 7 (405)
- 8 (800)
- 9 (214)
- 10 (900)

大: 11.5cm ↔ 10.6cm



No.6

8分/5分

- 1 (001)
- 2 (307)
- 3 (800)
- 4 (079)
- 5 (513)
- 6 (900)

大: 6.9cm ↔ 3.5cm
小: 4.9cm ↔ 2.4cm



No.2

12分/8分

- 1 (001)
- 2 (307)
- 3 (079)
- 4 (800)
- 5 (086)
- 6 (900)

大: 6.3cm ↔ 5.7cm
小: 4.5cm ↔ 4.1cm



No.7

9分/6分

- 1 (001)
- 2 (843)
- 3 (079)
- 4 (339)
- 5 (058)
- 6 (800)
- 7 (900)

大: 3.3cm ↔ 6.3cm
小: 2.3cm ↔ 4.2cm



No.11

31分

- 1 (001)
- 2 (307)
- 3 (800)
- 4 (405)
- 5 (017)
- 6 (513)
- 7 (900)


大: 12.1cm ↔ 11.0cm

No.3

7分/4分

- 1 (017)
- 2 (001)
- 3 (079)
- 4 (214)
- 5 (208)
- 6 (405)
- 7 (900)

大: 5.1cm ↔ 3.6cm
小: 3.8cm ↔ 2.5cm

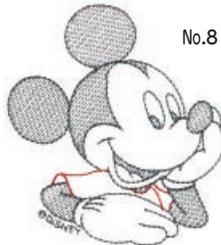

No.8

5分

- 1 (704)
- 2 (800)

大: 9.2cm ↔ 8.2cm



No.12

19分/12分

- 1 (208)
- 2 (205)
- 3 (800)
- 4 (001)
- 5 (079)
- 6 (307)
- 7 (900)
- 8 (001)

大: 10.4cm ↔ 7.7cm
小: 7.7cm ↔ 5.7cm

No.4

6分/4分

- 1 (017)
- 2 (001)
- 3 (079)
- 4 (214)
- 5 (208)
- 6 (085)
- 7 (900)

大: 5.0cm ↔ 3.2cm
小: 3.6cm ↔ 2.4cm



No.9

5分

- 1 (704)
- 2 (085)

大: 9.1cm ↔ 7.9cm



■ミシンに内蔵された刺しゅうは、一般家庭用としてお楽しみ頂けるものであり、営業用、業務用としての使用は著作権法上固く禁じられております。

は、おおよその所要時間です。(糸かえの時間は含みません。)


No.13 **19分/12分**




1	(001)
2	(307)
3	(019)
4	(085)
5	(900)
6	(001)

大: \updownarrow 10.9cm \leftrightarrow 5.9cm
小: \updownarrow 7.9cm \leftrightarrow 4.3cm

No.16 **16分/10分**

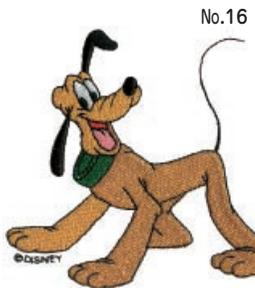


1	(800)
2	(079)
3	(001)
4	(507)
5	(214)
6	(900)

大: \updownarrow 9.9cm \leftrightarrow 10.3cm
小: \updownarrow 7.1cm \leftrightarrow 7.3cm

No.19 **15分**



1	(001)
2	(205)
3	(079)
4	(800)
5	(405)
6	(307)
7	(058)
8	(900)

\updownarrow 5.5cm \leftrightarrow 8.5cm

No.14 **19分/12分**




1	(017)
2	(001)
3	(079)
4	(214)
5	(205)
6	(208)
7	(405)
8	(800)
9	(900)

大: \updownarrow 9.9cm \leftrightarrow 7.9cm
小: \updownarrow 7.1cm \leftrightarrow 5.7cm

No.17 **29分/13分**




1	(001)
2	(800)
3	(079)
4	(307)
5	(513)
6	(209)
7	(405)
8	(058)
9	(900)

大: \updownarrow 14.9cm \leftrightarrow 10.9cm
小: \updownarrow 8.7cm \leftrightarrow 6.2cm

No.20 **12分**



1	(001)
2	(085)
3	(010)
4	(214)
5	(800)
6	(323)
7	(058)

\updownarrow 5.0cm \leftrightarrow 6.1cm

No.21 **26分**



1	(513)
2	(010)
3	(124)
4	(810)
5	(017)
6	(085)
7	(001)
8	(307)
9	(085)
10	(086)
11	(208)
12	(019)
13	(017)
14	(800)
15	(079)
16	(900)
17	(001)

\updownarrow 8.4cm \leftrightarrow 8.9cm


No.15 **14分/9分**




1	(017)
2	(001)
3	(612)
4	(208)
5	(085)
6	(900)

大: \updownarrow 9.9cm \leftrightarrow 6.7cm
小: \updownarrow 7.1cm \leftrightarrow 4.8cm

No.18 **16分**

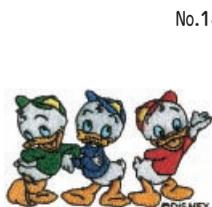

1	(017)
2	(001)
3	(079)
4	(214)
5	(208)
6	(205)
7	(405)
8	(507)
9	(800)
10	(900)

\updownarrow 4.6cm \leftrightarrow 7.8cm

No.22 **17分**



1	(001)
2	(307)
3	(019)
4	(085)
5	(205)
6	(800)
7	(900)
8	(001)
9	(800)
10	(900)

\updownarrow 7.4cm \leftrightarrow 8.4cm

No.23 **29分**



1 (001)
2 (307)
3 (019)
4 (085)
5 (800)
6 (205)
7 (208)
8 (900)
9 (001)

↓8.8cm ↔11.5cm

No.28 **16分**



1 (513)
2 (001)
3 (800)
4 (079)
5 (307)
6 (209)
7 (405)
8 (058)
9 (900)

↓11.5cm ↔7.2cm

No.33 **14分**



1 (900)
2 (001)

↓7.5cm ↔7.5cm

No.24 **13分**



1 (205)
2 (208)
3 (800)
4 (079)
5 (001)
6 (307)
7 (507)
8 (612)
9 (900)
10 (001)

↓10.4cm ↔5.2cm


No.29 **11分**



1 (001)
2 (214)
3 (507)
4 (800)
5 (079)
6 (019)
7 (900)

↓10.3cm ↔6.4cm

No.34 **6分/4分**

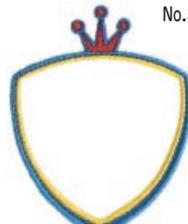

1 (800)
2 (405)
3 (205)
4 (019)
5 (405)

大: ↓8.8cm ↔6.8cm
小: ↓6.2cm ↔4.8cm

No.25 **12分**



1 (001)
2 (800)
3 (079)
4 (307)
5 (019)
6 (085)
7 (900)
8 (001)

↓9.2cm ↔5.8cm

No.30 **8分/5分**



1 (800)
2 (900)

大: ↓1.7cm ↔8.8cm
小: ↓1.3cm ↔6.3cm



No.26 **10分**



1 (017)
2 (001)
3 (079)
4 (214)
5 (208)
6 (085)
7 (612)
8 (900)

↓7.5cm ↔6.4cm

No.31 **8分/5分**



1 (800)
2 (900)

大: ↓1.8cm ↔8.9cm
小: ↓1.3cm ↔6.4cm

No.35 **4分/2分**

1 (513)

大: ↓9.0cm ↔9.6cm
小: ↓6.4cm ↔6.8cm




No.27 **12分**



1 (017)
2 (001)
3 (205)
4 (079)
5 (214)
6 (208)
7 (405)
8 (085)
9 (900)

↓10.5cm ↔5.4cm

No.32 **14分**

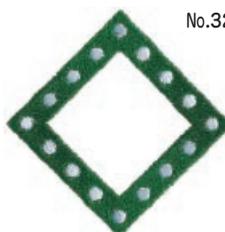

1 (507)
2 (001)

↓8.7cm ↔8.7cm



■ミシンに内蔵された刺しゅうは、一般家庭用としてお楽しみ頂けるものであり、営業用、業務用としての使用は著作権法上固く禁じられております。


は、おおよその所要時間です。(糸かえの時間は含みません。)

カントリー の表記のある模様は、カントリー系の使用を推奨しています。



No.1
カントリー

40分/9分/5分
1 ■ (264)
2 □ (000)
3 ■ (354)
4 ■ (747)
大: ↓16.5cm ↔12.2cm
中: ↓7.3cm ↔5.1cm
小: ↓4.9cm ↔3.2cm

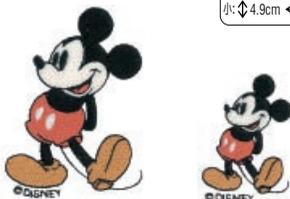

No.7
カントリー

3分
1 ■ (747)
2 □ (000)
↓4.4cm ↔3.9cm



No.8
カントリー

2分
1 ■ (747)
↓4.5cm ↔3.7cm


No.2
カントリー

21分/9分/5分
1 ■ (264)
2 □ (000)
3 ■ (354)
4 ■ (747)
5 □ (000)
大: ↓10.5cm ↔12.4cm
中: ↓6.1cm ↔7.3cm
小: ↓4.2cm ↔5.0cm



No.4
カントリー

18分/14分
1 ■ (717)
2 ■ (264)
大: ↓6.1cm ↔11.4cm
小: ↓5.2cm ↔9.4cm

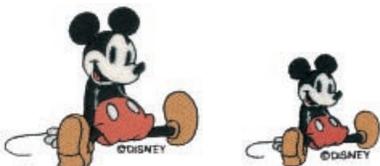

MICKY
MOUSE

MICKY
MOUSE



No.9
カントリー

3分
1 ■ (747)
↓4.5cm ↔4.7cm



No.10
カントリー

2分
1 ■ (747)
↓4.1cm ↔3.9cm



No.11
カントリー

3分
1 ■ (747)
2 □ (000)
↓4.4cm ↔3.8cm

No.5
カントリー

8分
1 ■ (015)
2 ■ (747)
↓2.9cm ↔6.6cm

MICKY
MOUSE


No.3
カントリー

13分
1 ■ (255)
↓13.1cm ↔9.8cm



No.6
カントリー

3分
1 ■ (747)
2 □ (000)
↓4.2cm ↔4.0cm



No.12
カントリー

3分
1 ■ (747)
2 □ (000)
↓3.9cm ↔3.7cm



No.13
カントリー

3分
1 ■ (747)
2 □ (000)
↓4.7cm ↔3.6cm



No.14

カントリー

3分

1 (747)

2 (000)

4.3cm ↔ 3.7cm



No.21

カントリー

1分

1 (322)

2 (747)

1.3cm ↔ 1.1cm



No.28

カントリー

6分

1 (354)

2 (264)

3 (150)

4 (000)

5 (505)

6 (747)

7 (000)

6.3cm ↔ 2.9cm



No.15

カントリー

3分

1 (747)

2 (000)

4.3cm ↔ 4.0cm



No.22

カントリー

1分

1 (322)

2 (747)

1.0cm ↔ 1.0cm



No.16

カントリー

2分

1 (485)

3.3cm ↔ 2.7cm



No.23

カントリー

7分

1 (264)

2 (512)

3 (000)

4 (354)

5 (747)

6 (000)

6.2cm ↔ 4.7cm



No.29

カントリー

6分

1 (000)

2 (150)

3 (264)

4 (505)

5 (354)

6 (747)

7 (000)

6.1cm ↔ 3.3cm



No.17

カントリー

2分

1 (126)

3.4cm ↔ 2.6cm



No.24

カントリー

9分

1 (122)

2 (000)

3 (505)

4 (354)

5 (150)

6 (264)

7 (747)

8 (000)

5.8cm ↔ 4.2cm



No.30

カントリー

7分

1 (512)

2 (000)

3 (354)

4 (575)

5 (747)

6 (000)

5.0cm ↔ 4.1cm



No.18

カントリー

3分/2分

1 (000)

2 (370)

3 (747)

大: 3.2cm ↔ 3.5cm

小: 2.0cm ↔ 2.3cm



No.25

カントリー

11分

1 (264)

2 (000)

3 (150)

4 (505)

5 (354)

6 (747)

7 (000)

5.8cm ↔ 7.1cm



No.31

カントリー

6分

1 (512)

2 (000)

3 (604)

4 (126)

5 (264)

6 (354)

7 (122)

8 (354)

9 (747)

5.5cm ↔ 3.2cm



No.19

カントリー

10分/5分

1 (000)

2 (370)

3 (264)

4 (747)

5 (000)

大: 5.3cm ↔ 6.9cm

小: 3.9cm ↔ 4.4cm



No.26

カントリー

6分

1 (264)

2 (000)

3 (354)

4 (747)

5 (000)

5.6cm ↔ 3.0cm



No.32

カントリー

12分

1 (575)

2 (255)

3 (264)

4 (000)

5 (354)

6 (747)

7 (000)

7.5cm ↔ 5.5cm



No.20

カントリー

8分/4分

1 (000)

2 (264)

3 (747)

4 (000)

大: 5.2cm ↔ 6.0cm

小: 3.6cm ↔ 3.9cm



No.27

カントリー

6分

1 (000)

2 (264)

3 (354)

4 (747)

5 (000)

5.3cm ↔ 4.6cm



No.33

カントリー

5分

1 (264)

2 (354)

3 (000)

4 (747)

3.0cm ↔ 5.5cm



■ミシンに内蔵された刺しゅうは、一般家庭用としてお楽しみ頂けるものであり、営業用、業務用としての使用は著作権法上固く禁じられております。

は、おおよその所要時間です。(糸かえの時間は含みません。)

カントリー の表記のある模様は、カントリー系の使用を推奨しています。

No.34
カントリー

5分

- 1 アプリケベース
- 2 アプリケの位置
- 3 アプリケ (000)
- 4 (000)
- 5 (745)
- 6 (747)
- 7 (000)

↓4.5cm ↔5.6cm

APPLIQUÉ
アプリケ

アプリケ部分のぬいかたはBページをご覧ください。

No.38
カントリー

15分

- 1 アプリケベース
- 2 アプリケの位置
- 3 アプリケ (747)
- 4 (322)
- 5 (747)
- 6 (334)
- 7 (264)
- 8 (000)
- 9 (747)

↓6.2cm ↔6.1cm

APPLIQUÉ
アプリケ

アプリケ部分のぬいかたはBページをご覧ください。

No.41
カントリー

30分

- 1 アプリケベース
- 2 アプリケの位置
- 3 アプリケ (564)
- 4 (564)
- 5 (264)
- 6 (000)
- 7 (370)
- 8 (264)
- 9 (334)
- 10 (000)
- 11 (512)
- 12 (505)
- 13 (747)
- 14 (000)

↓11.3cm ↔11.3cm

APPLIQUÉ
アプリケ

アプリケ部分のぬいかたはBページをご覧ください。

No.35
カントリー

6分

- 1 (586)
- 2 (264)
- 3 (000)
- 4 (747)
- 5 (000)

↓4.1cm ↔4.4cm

No.39
カントリー

15分

- 1 アプリケベース
- 2 アプリケの位置
- 3 アプリケ (575)
- 4 (331)
- 5 (024)
- 6 (575)
- 7 (334)
- 8 (264)
- 9 (000)
- 10 (512)
- 11 (505)
- 12 (747)
- 13 (000)

↓6.1cm ↔6.1cm

APPLIQUÉ
アプリケ

アプリケ部分のぬいかたはBページをご覧ください。

No.42
カントリー

15分

- 1 アプリケベース
- 2 アプリケの位置
- 3 アプリケ (264)
- 4 (025)
- 5 (264)
- 6 (000)
- 7 (334)
- 8 (264)
- 9 (242)
- 10 (354)
- 11 (747)

↓5.7cm ↔7.3cm

APPLIQUÉ
アプリケ

アプリケ部分のぬいかたはBページをご覧ください。

No.36
カントリー

7分

- 1 アプリケベース
- 2 アプリケの位置
- 3 アプリケ (575)
- 4 (575)
- 5 (512)
- 6 (158)
- 7 (000)
- 8 (264)
- 9 (747)
- 10 (000)

↓4.8cm ↔7.4cm

APPLIQUÉ
アプリケ

アプリケ部分のぬいかたはBページをご覧ください。

No.37
カントリー

7分

- 1 アプリケベース
- 2 アプリケの位置
- 3 アプリケ (158)
- 4 (158)
- 5 (512)
- 6 (264)
- 7 (354)
- 8 (000)
- 9 (150)
- 10 (747)
- 11 (000)

↓5.8cm ↔7.5cm

APPLIQUÉ
アプリケ

アプリケ部分のぬいかたはBページをご覧ください。

No.40
カントリー

10分

- 1 アプリケベース
- 2 アプリケの位置
- 3 アプリケ (024)
- 4 (024)
- 5 (564)
- 6 (322)
- 7 (000)
- 8 (512)
- 9 (334)
- 10 (575)
- 11 (158)
- 12 (747)

↓5.8cm ↔5.5cm

APPLIQUÉ
アプリケ

アプリケ部分のぬいかたはBページをご覧ください。

No.43
カントリー

16分

- 1 アプリケベース
- 2 アプリケの位置
- 3 アプリケ (745)
- 4 (024)
- 5 (745)
- 6 (505)
- 7 (334)
- 8 (264)
- 9 (150)
- 10 (331)
- 11 (024)
- 12 (000)
- 13 (747)
- 14 (000)

↓5.7cm ↔9.1cm




APPLIQUÉ
アプリケ

アプリケ部分のぬいかたはBページをご覧ください。

組み合わせ例

模様を組み合わせると、さらに楽しい世界が広がります。

- 模様の上に別の模様を重ねて刺しゅうする場合、下の色が透けて見えることがあります。気になる場合は、上の模様を刺しゅうする際に刺しゅう芯を切って載せ、最後のアウトラインを縫う前に余分な刺しゅう芯をはがしてください。

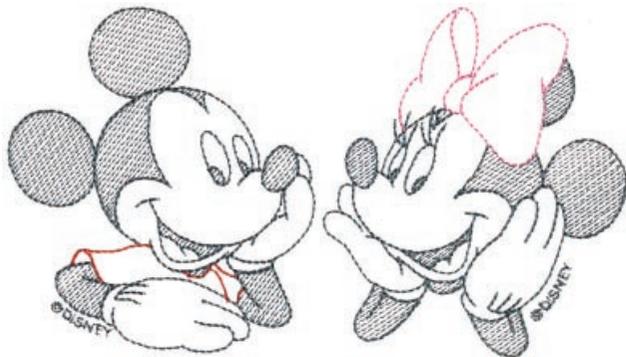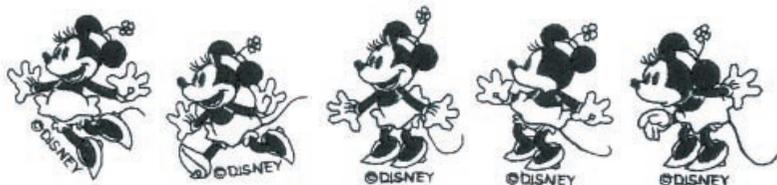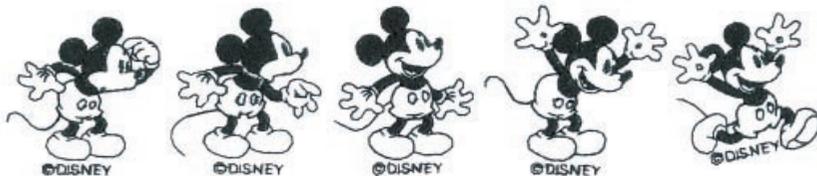

MICKY MOUSE


- 本取扱説明書の商品はウォルト・ディズニー・ジャパン(株)との契約によりディズニーの著作権を使用して、ブラザー工業(株)が制作したものです。
- ミシンに内蔵された刺しゅうは、一般家庭用としてお楽しみ頂けるものであり、営業用または業務用としては一切使用できません。

アップリケ部分のぬい方 (ミッキーと仲間たちヴィンテージタイプ No.34, 36~43)

例
No.41



ミッキーと仲間たちヴィンテージタイプ No.41の模様を選択すると下のように表示されます。ここでは1~3のぬい方を説明します。(他の模様も同様にしています。)

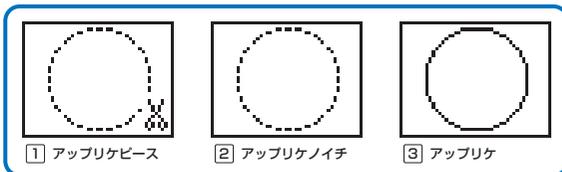


1


アップリケピースを作ります。



①アップリケ布の裏側に接着芯を貼ってください。

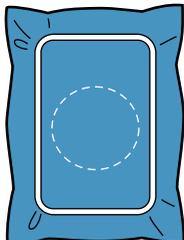


②アップリケ布を刺しゅう枠にセットし、スタート/ストップスイッチを押してください。アップリケピースの切り取り線をぬって止ります。

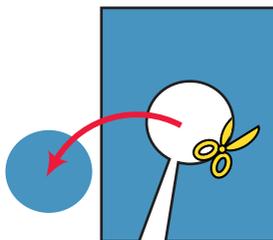


③刺しゅう枠からアップリケ布をはずし、ぬい目の上を丁寧に切り取ってください。糸はきれいに切り除いてください。

2

土台布を刺しゅう枠にセットし、アップリケの位置をぬいます。

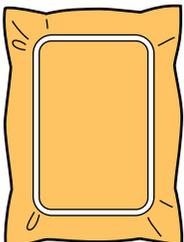


①土台布を刺しゅう枠にセットしてください。

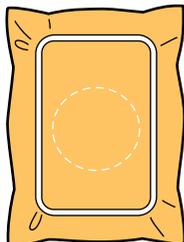


②スタート/ストップスイッチを押してください。アップリケの位置をぬって止ります。

3

アップリケピースを土台布にのり付けし、アップリケを完成させます。

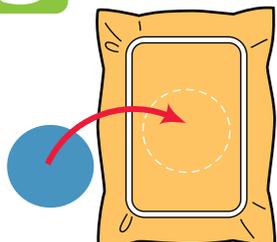

①アップリケピースの裏側に薄く糊をつけ、アップリケの位置に合わせ貼りつけます。

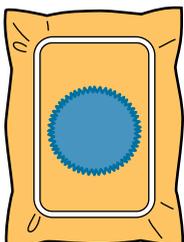

②スタート/ストップスイッチを押してください。アップリケが完成します。

4

残りを刺しゅうします。

残りの刺しゅうを、上糸を交換して行ってください。

※押えや針、針板にのりがつくことがありますから、アップリケの作業が終わったらふきとってください。



でき上がり

色比較表

	糸色名	ブラザー刺しゅう糸 (ウルトラポス)	カントリー糸
1	クロ	 (900)	 (100)
2	シロ	 (001)	 (000)※
3	アカ	 (800)	 (149)
4	ピンク	 (085)	 (155)
5	コイピンク	 (086)	 (024)※
6	モモイロ	 (124)	 (152)
7	マゼンタ	 (107)	 (126)
8	シュイロ	 (030)	 (148)
9	ベニイロ	 (807)	 (158)
10	コイアカムラサキ	 (869)	 (636)
11	アカムラサキ	 (620)	 (625)
12	サーモンピンク	 (079)	 (122)
13	ベニカバイロ	 (333)	 (212)
14	レモンイロ	 (202)	 (342)
15	キイロ	 (205)	 (043)
16	ヤマブキイロ	 (206)	 (334)
17	オレンジ	 (208)	 (335)
18	ダイダイイロ	 (126)	 (322)
19	マンダリン	 (209)	 (336)
20	クリームイロ	 (010)	 (331)
21	タマゴイロ	 (812)	 (370)
22	ツチイロ	 (348)	 (242)
23	オウドイロ	 (214)	 (354)
24	キンチャ	 (328)	 (404)
25	ハダイロ	 (307)	 (025)
26	コイコゲチャ	 (058)	 (717)
27	アカチャイロ	 (337)	 (264)
28	チャ	 (339)	 (224)
29	ベージュ	 (843)	 (012)
30	ハイイロ	 (399)	 (706)
31	クチバイロ	 (330)	 (414)
32	コゲチャ	 (323)	 (255)

	糸色名	ブラザー刺しゅう糸 (ウルトラポス)	カントリー糸
33	セイジイロ	 (542)	 (505)
34	エメラルドグリーン	 (502)	 (461)
35	トキワイロ	 (509)	 (463)
36	マツバイロ	 (519)	 (476)
37	ハイミドリ	 (517)	 (473)
38	アオミドリ	 (534)	 (483)
39	ミドリ	 (507)	 (485)
40	フカミドリ	 (808)	 (467)
41	ワカバイロ	 (027)	 (442)
42	キミドリ	 (513)	 (444)
43	モスグリーン	 (515)	 (446)
44	アオ	 (405)	 (586)
45	グンジョウイロ	 (406)	 (575)
46	ミズイロ	 (017)	 (150)
47	ソライロ	 (019)	 (512)
48	ライトブルー	 (420)	 (564)
49	ナンドイロ	 (415)	 (057)
50	アイイロ	 (007)	 (588)
51	アオムラサキ	 (070)	 (015)※
52	ウスアカムラサキ	 (810)	 (133)
53	ウスムラサキ	 (612)	 (623)
54	スミレイロ	 (613)	 (624)
55	ムラサキ	 (614)	 (635)
56	フジイロ	 (804)	 (604)
57	フジムラサキ	 (607)	 (003)
58	グレー	 (704)	 (745)
59	コイグレー	 (707)	 (747)
60	ギン	 (005)	 (020)
61	ネズミイロ	 (817)	 (734)
62	アップリケピース		
63	アップリケノイチ		
64	アップリケ		

注意

- ・ 上記の比較表は、ブラザー刺しゅう糸（ウルトラポス）を基準にカントリー糸を対応させています。また、この操作早見表の刺しゅう見本は、ブラザー刺しゅう糸（ウルトラポス）を使っています（**カントリー**の表記のある模様を除く）。カントリー糸を使うと写真とは異なった仕上がりになることがあります。実際にぬう前に、試しぬいを行って色合いを確認してください。
- ・ 比較表の色糸は、実際の色糸と多少異なることがあります。

※平成12年3月にカントリー糸の糸番号に変更がありました。この比較表はこの変更後の新しい糸番号にて表記されております。変更前の旧糸番号と新糸番号は下記の通りです。

旧) 001	新) 000
005	015
124	024

