


EM210 シリーズバージョンアップ(Ver.3.0)による追加機能の説明





■追加機能

- スクリーンロック機能が追加されました。

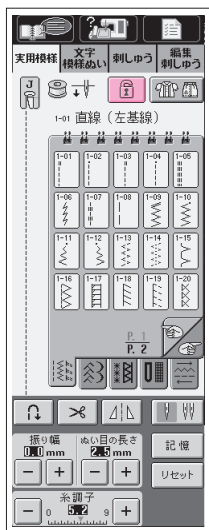





画面ロック


ぬい始める前に設定すると、振り幅やぬい目の長さなどの各設定がロック（固定）されます。大きな布や作品をぬう場合に、布が画面に触れて設定が変わったり、縫製中にミシンが止まったりすることを防ぎます。実用模様と文字模様ぬいするとき設定できます。






- 1 模様を選びます。
- 2 必要に応じて、振り幅やぬい目の長さなどのを設定します。
- 3  を押して、画面ロックを設定します。表示は  になります。
- 4 ぬいます。
- 5 ぬい終わったら、画面ロックを解除します。もう1度  を押して、 にします。

注意

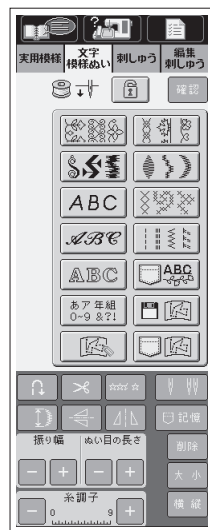- ・  のときは、 と  以外のキー操作はできません。模様を選び直したり、各設定を変更したりしたい場合は、 を押して  にしてから操作してください。
- ・ 画面ロックを設定した後で、 のいずれかのキー操作をすると、画面ロックは解除されます。
- ・ 電源スイッチを切ると、画面ロックは解除されます。



注意

この画面で、画面ロックを設定()すると、と  以外のキー操作はできなくなります。

- 設定画面に機能が追加されました。

 を押して、設定画面を表示します。




- ① 刺しゅうぬいの色替え表示を糸色名や糸番号、ぬい時間、オリジナル糸番号などに切り替えることができます。(詳細は、「刺しゅうの糸色表示を変えるには」参照)
- ② 刺しゅうプロ Ver.5.0 (次期バージョン) で糸色名を指定して作った模様を刺しゅうする場合に、糸色表示をその糸色名で表示することができます。



を押す



を押す

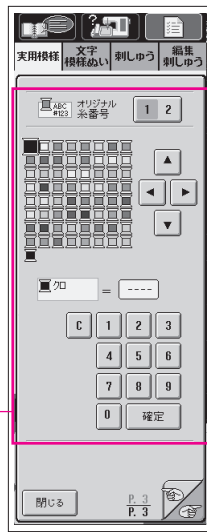




- ③ アプリケーションチェックのON / OFF切り替えができます。(詳細は、「アプリケーションチェック」参照)
- ④ 刺しゅうぬいの色別表示のON / OFF切り替えができます。(詳細は、「刺しゅうの色別表示の設定のしかた」参照)
- ⑤ オリジナル糸番号の入力ができます。(詳細は、「オリジナル糸番号」参照)

○ アプリケーションチェック機能が追加されました。

アプリケーションチェック

フロッピーディスクからアプリケーションソフトを起動することができます。フロッピーディスクが差し込まれている状態で電源スイッチを入れると、ミシンがフロッピーディスクからアプリケーションソフトを確認してから起動します。



- 1  を押し、 を押すと、左の画面が表示されます。
 - 2  の **ON/OFF** を押して、**ON/OFF** にし、**閉じる** を押します。
 - 3 電源スイッチを切ります。
 - 4 ミシン右側にあるフロッピーディスク差し込み口に、アプリケーションソフトが入っているフロッピーディスクを差し込み、電源スイッチを入れます。
- 注意**
- ・ フロッピーディスクの差し込み口にはフロッピーディスク以外のものを絶対に入れないでください。故障の原因となります。
 - ・ 当社正規のアプリケーションソフトで記憶された模様以外のデータが入ったフロッピーディスクを読み込まないでください。(模様データはpmd、phcファイルのみ扱えます。)
- 5 ミシンがフロッピーディスクを読み込んでから起動します。

注意

- ・ フロッピーディスク読み込み中は、電源スイッチを切ったり、フロッピーディスクを抜いたりしないでください。フロッピーディスクが読めなくなる危険があります。
- 6 オープニング画面を指で軽く押すと、ミシンまたはアプリケーションソフトを選ぶ画面が表示されます。
 - ※ アプリケーションソフトがフロッピーディスクに入っていない場合は、実用ぬいの画面が表示されます。
 - ※ アプリケーションチェックを「ON」に設定すると、ミシンが起動するまで時間がかかります。アプリケーションソフトを使わない場合は、「OFF」に設定すると起動時間は変わりません。


○ 刺しゅうの色別表示が追加されました。

刺しゅうの色別表示の設定のしかた



- 1 **色別表示** を押し、**ON** を押すと、左の画面が表示されます。
- 2 **アプリケーションチェック** の **ON/OFF** を押して、**ON/OFF** にし、**閉じる** を押します。


<縫製画面>

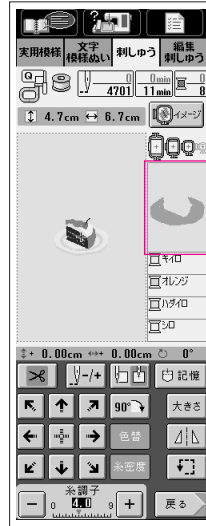

- ① 色別表示が ON に設定されている場合、色替表示の 1 番上の糸糸でぬわれる部分の形が表示されます。

○ 糸色表示にオリジナル糸番号、データ糸色優先表示が追加されました。

刺しゅうの糸色表示を変えるには

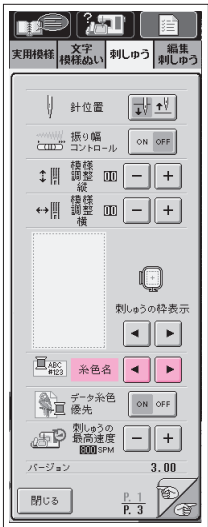

- 1 **データ糸色優先** を押します。
- 2 **糸色名** の **←** **→** を押して、刺しゅうの糸色表示を選びます。「糸色名」、「ブラザー刺しゅう糸 (ウルトラポス) 番号」、「カントリー糸番号」、「糸色ごとのぬい時間」、「オリジナル糸番号 1」、「オリジナル糸番号 2」から選ぶことができます。

※ 「オリジナル糸番号 1」、「オリジナル糸番号 2」はオリジナル糸番号が入力されていないと ---- で表示されます。入力のしかたは「オリジナル糸番号の入力のしかた」を参照してください。




- 3 刺しゅうプロ Ver. 5.0 (次期バージョン) で糸色名を指定して作った模様を刺しゅうする場合、糸色表示をその糸色名で表示したいときは、**データ糸色優先** の **ON/OFF** を押して「ON」にします。


※ 「OFF」のときは、手順 2 で選んだ糸色表示になります。

※ 購入時は、「ON」に設定されています。


- 4 選び終わったら、**閉じる** を押します。

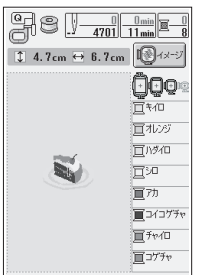


糸色名

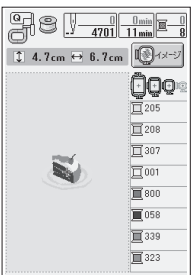


ブラザー刺しゅう糸 (ウルトラポス) 番号

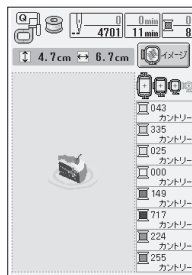


カントリー糸番号

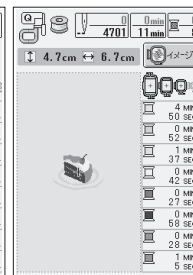

糸色ごとのぬい時間

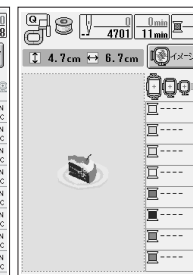

オリジナル糸番号 1

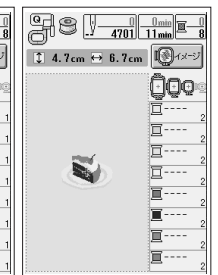




オリジナル糸番号 2



オリジナル糸番号


刺しゅうの糸色表示を、自分の持っている糸メーカーの糸番号など糸色に4桁のお好みの番号を付けて、その番号で表示することができます。オリジナル糸番号は2セット設定できます。

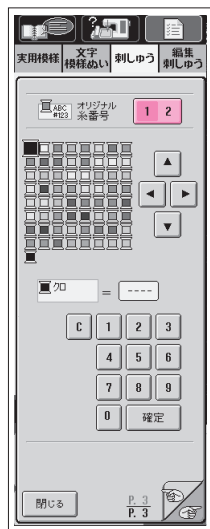



■ オリジナル糸番号の入力のしかた




1  を押し、 を2回押して、3ページ目の画面にします。

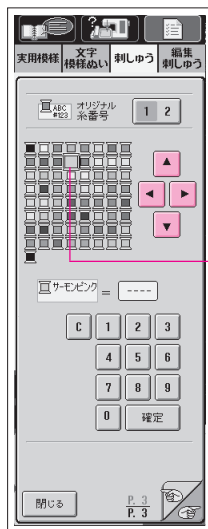










2  の  を押して、入力する「オリジナル糸番号1」または「オリジナル糸番号2」を選びます。

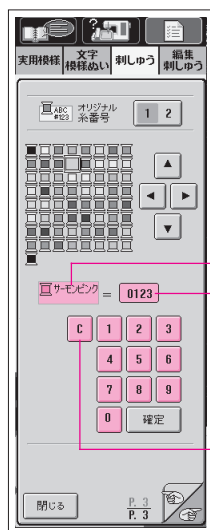

3     を押して、色パレットの中から色を選びます。

① 大きく表示されている糸こまの色が選ばれている色です。





4       
   を押して、お好みの4桁の番号を入力します。まちがえて入力してしまったときは、 を押します。入力した数字が取り消されるので、入力し直します。


① 選んだ色の糸色名が表示されます。

② 入力した数字が表示されます。

③ 押すと、入力した数字が取り消されます。

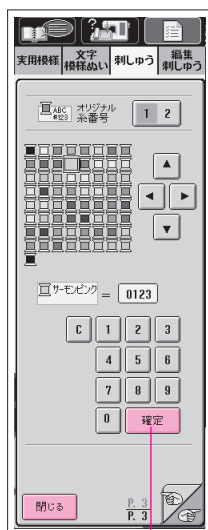



5  を押します。

※  を押さずに次の糸色を選ぶと、その番号は設定されません。

① 押すと、入力した数字が設定されます。

6 手順3 から5 を繰り返して、全ての糸色に番号を入力します。

 を押して設定してしまった番号を変更したときも、同様にもう1度入力し直します。


7 入力が終わったら、 を押します。

※ オリジナル糸番号が入力されていない糸色は、糸色表示では----で表示されます。


○ マイラスト模様がフロッピーディスクにも記憶可能になりました。

作成した模様を記憶する


マイラスト機能で作成した模様は、記憶することができます。

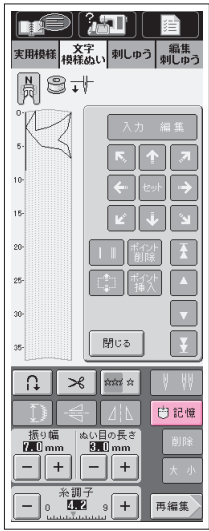


- 1 縫製画面で **記憶** を押します。

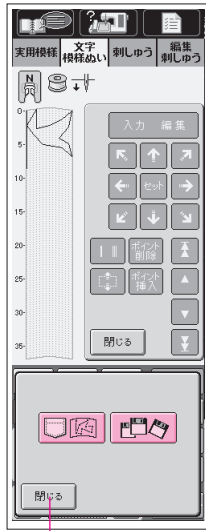

- 2 どこに記憶するか、記憶する媒体を選びます。

ミシン本体に記憶する場合は、 を押します。

フロッピーディスクに記憶する場合は、 を押します。

※ ミシン本体には、15模様まで記憶することができます。

※ フロッピーディスクは2HDタイプのもので、Windowsにフォーマットされているものをご使用ください。

※ フロッピーディスクのライトプロテクトは、プロテクトを解除してご使用ください。

※ フロッピーディスクに記憶すると、刺しゅうデータ用のファイル形式で保存されます。ファイル名の次に拡張子“phc”が付きます。

※ 模様データの記憶後は、誤って模様を消去しないよう、フロッピーディスクのライトプロテクトをおすすめします。

① 押すと、元の画面に戻ります。



- 3 左の画面が表示されます。記憶されると、自動的に元の画面に戻ります。

※ 記憶をするのに約10秒間かかります。

注意


“記憶中”の画面が表示されているときは、絶対に電源スイッチを切らないでください。記憶されている模様データが消えるおそれがあります。また、フロッピーディスクに記憶中は、フロッピーディスクを抜かないでください。フロッピーディスクが読めなくなる危険があります。

※ 記憶した模様を呼び出したいときは、「記憶した模様を呼び出すには」を参照してください。


■ 記憶できないときは

記憶 を押して左の画面が表示されたときは、記憶することができません。すでに模様がたくさん記憶されており、記憶したい模様のデータ容量が記憶できる容量を越えています。記憶されている模様を消去すると、記憶することができます。

消去のしかたはミシン本体付属の取扱説明書を参照してください。

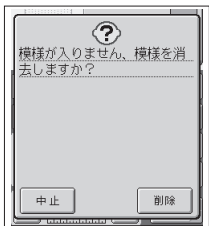

記憶した模様を呼び出すには

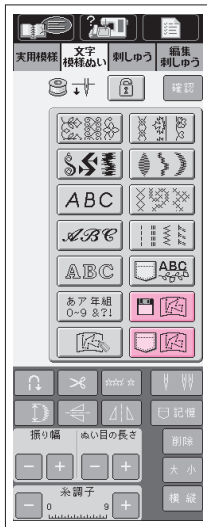

1 **文字模様めい** を押します。

2 ミシン本体に記憶した模様を呼び出す場合は、 を押します。


フロッピーディスクに記憶した模様を呼び出す場合は、フロッピーディスクを差し込み を押します。

注意

- ・ フロッピーディスクは、必ず または 表示のある状態、またはフロッピーディスクの交換を指示する画面が表示されたときに抜き差ししてください。
- ・ フロッピーディスクの差し込み口にはフロッピーディスク以外のものを絶対に入れないでください。故障の原因となります。
- ・ 当社正規のデータ作成装置およびミシンで記憶された模様以外のデータが入ったフロッピーディスクを読み込むと、ミシンが誤作動するおそれがあります。(pes、phc、pmi、dst ファイルのみ扱えます。)

注意


この画面で、画面ロックを設定 () すると、 と 以外のキー操作はできなくなります。

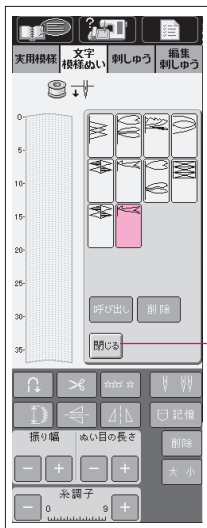

3 記憶されている模様の一覧が表示されます。

4 呼び出す模様を選びます。

① 呼び出しをやめるときに押します。

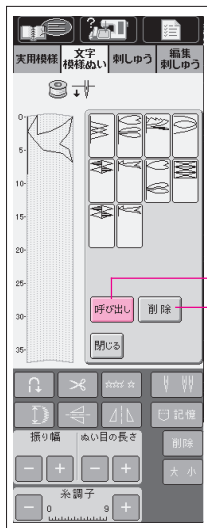


5 **呼び出し** を押します。

※ 途中でやめたい場合は、**閉じる** を押すと元の画面に戻ります。

① 押すと、記憶されている模様を呼び出します。

② 押すと、記憶されている模様を消去します。

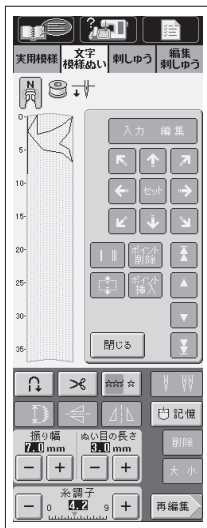

6 模様が呼び出され、縫製画面が表示されます。