


アップグレードの方法

このミシンは、フロッピーディスクによってミシンにインストールされているソフトウェアをアップグレードすることができます。以下の手順に従って操作してください。尚、アップグレード情報に関しては、お近くの販売店もしくは「ミシン119番」フリーダイヤル0120-340-233にお問い合わせいただくか、ブラザーのホームページ(<http://www.brother.co.jp>)で今後掲載される情報をご参照ください。

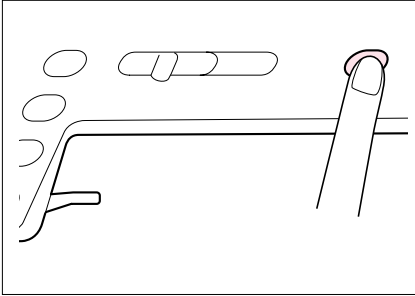

UPGRADES AND UPDATES INSERT FLOPPY DISK NO1 AND PRESS THE BOBBIN WINDING START/STOP BUTTON.

INSERT FLOPPY DISK NO2 AND PRESS THE BOBBIN WINDING START/STOP BUTTON.

INSERT FLOPPY DISK NO3 AND PRESS THE BOBBIN WINDING START/STOP BUTTON.

1 糸巻きスイッチを押しながら電源スイッチを入れます。5秒後に糸巻きスイッチから手を離してください。

2 画面に左の文章が表示されると、アップグレードモードです。

3 左の文章が表示されている状態でPROGRAM1. UPGが入っているフロッピーディスクをフロッピーディスク挿入口に入れて、再度糸巻きスイッチを押します。
画面は、「LOADING FLOPPY DISK NO1」に切り替わります。

4 データの読み込みが終了し、左の文章が表示されたら、PROGRAM2. UPGが入っているフロッピーディスクに入れ替えて、再度糸巻きスイッチを押します。
表示: 「LOADING FLOPPY DISK NO2」

5 同様に左の文章が表示されたら、PROGRAM3. UPGが入っているフロッピーディスクに入れ替えて、再度糸巻きスイッチを押します。
表示: 「LOADING FLOPPY DISK NO3」

**INSERT FLOPPY DISK NO4 AND
PRESS THE BOBBIN WINDING
START/STOP BUTTON.**

- 6** 左の文章が表示されたら、PROGRAM4. UPGが入っているフロッピーディスクに入れ替えて、再度糸巻きスイッチを押します。

表示: 「LOADING FLOPPY DISK NO4」

PROGRAM WRITING NOW.

- 7** 最後のフロッピーディスクのデータの読み込みが終了すると、左の画面が約1分間表示されます。

注意

この間は、絶対に電源スイッチを切らないでください。ミシンが動作しなくなるおそれがあります。

**THANK YOU COMPLETE. TURN THE
POWER OFF AND BACK ON AGAIN
ONCE MORE.**

- 8** 左の画面が表示されたら、アップグレードは終了です。

注意

すべてのフロッピーディスクの読み込みを行わないと、ミシンは正しく動作しません。途中で手順をまちがえた場合は、最初からやり直してください。

- 9** フロッピーディスクを取り出し、電源スイッチを切って、もう1度電源スイッチを入れ直します。