

brother

刺しゅう機付コンピュータミシン

WP1200 (EMV4301)

取扱説明書



お取り扱い注意

おねがい

■ミシンに内蔵された刺しゅうは、一般家庭用としてお楽しみ頂けるものであり、営業用、業務用としての使用は著作権法上堅く禁じられております。

模様の選び方


本機は電源を入れると液晶画面に下記のように【おねがい】を4秒表示した後、プーさんと仲間たちが画面に繰り返し登場します。ミシンの機能に進むには画面にタッチしてください。

内蔵の刺しゅうは
営業用・業務用としては
使用できません。




ディズニーキャラクター刺しゅうの選び方


- 1 電源を切って、刺しゅうの準備をしてください。
●本体取扱説明書参照。

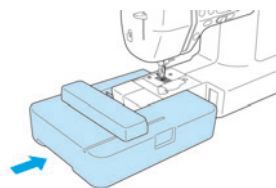

- 2 電源を入れて画面にタッチしてください。

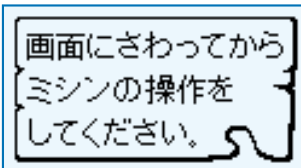


- 3 **OK** を押してください。
刺しゅう機の初期設定をするためにキャリッジが動きます。

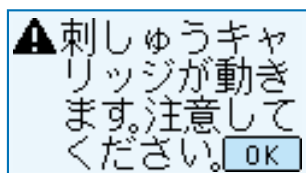


- 4 画面に模様の種類が表示されます。




を押してください。

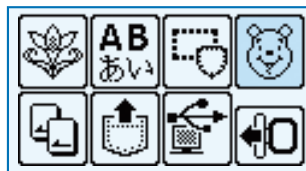

- 5 お好みの模様キーを押してください。

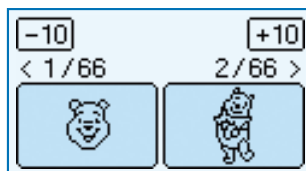

- 6 縫製画面が表示されます。

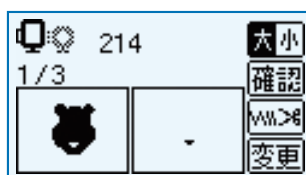

刺しゅうのぬい方は本体取扱説明書をご覧ください。

お知らせ：本機に内蔵されているディズニーキャラクター模様は、左右反転をすることはできません。御了承ください。

■ミシンに内蔵された刺しゅうは、一般家庭用としてお楽しみ頂けるものであり、営業用、業務用としての使用は著作権法上固く禁じられております。

は、おおよその所要時間です。(糸かえの時間は含みません。)

No.1




大5分/小3分

1	(214)
2	(107)
3	(900)

大: 3.7cm ↔ 2.8cm
小: 2.8cm ↔ 2.1cm

ぬい順番
刺しゅう糸の色
刺しゅう糸の番号

No.7

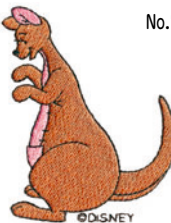

13分

1	(085)
2	(339)
3	(900)

8.1cm ↔ 6.6cm

No.13



22分

1	(085)
2	(124)
3	(107)
4	(214)
5	(086)
6	(323)
7	(800)
8	(900)

8.1cm ↔ 7.2cm

No.2



16分/8分

1	(214)
2	(323)
3	(800)
4	(900)

大: 8.8cm ↔ 4.6cm
小: 5.5cm ↔ 2.7cm

No.8



16分

1	(019)
2	(214)
3	(800)
4	(323)
5	(900)

9.6cm ↔ 5.7cm

No.14




19分

1	(085)
2	(124)
3	(086)
4	(107)
5	(214)
6	(800)
7	(900)

8.6cm ↔ 9.5cm

No.3

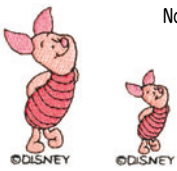

5分/3分

1	(085)
2	(124)
3	(086)
4	(900)

大: 5.9cm ↔ 2.8cm
小: 3.6cm ↔ 2.2cm

No.9



20分

1	(205)
2	(107)
3	(800)
4	(323)
5	(214)
6	(070)
7	(900)

8.6cm ↔ 5.3cm

No.15



18分

1	(124)
2	(085)
3	(086)
4	(214)
5	(323)
6	(800)
7	(900)

8.2cm ↔ 9.6cm

No.4




20分

1	(010)
2	(209)
3	(124)
4	(107)
5	(900)

8.5cm ↔ 5.8cm

No.10

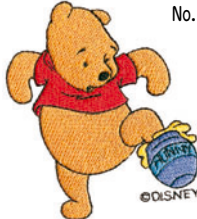

18分

1	(214)
2	(205)
3	(070)
4	(019)
5	(800)
6	(900)

8.3cm ↔ 7.0cm

No.16




26分

1	(085)
2	(124)
3	(086)
4	(214)
5	(070)
6	(405)
7	(800)
8	(900)

9.4cm ↔ 9.6cm

No.5

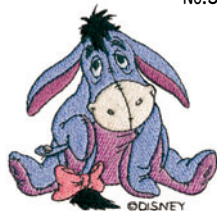

27分

1	(001)
2	(307)
3	(005)
4	(086)
5	(620)
6	(612)
7	(070)
8	(900)

7.8cm ↔ 7.9cm

No.11



29分

1	(513)
2	(205)
3	(085)
4	(507)
5	(323)
6	(214)
7	(107)
8	(800)
9	(900)

7.1cm ↔ 9.2cm

No.17



26分

1	(017)
2	(085)
3	(612)
4	(124)
5	(086)
6	(214)
7	(800)
8	(205)
9	(405)
10	(900)

7.6cm ↔ 9.6cm

No.6



6分

1	(800)
2	(205)
3	(507)
4	(085)
5	(070)
6	(339)
7	(900)

3.5cm ↔ 4.6cm

No.12



8分

1	(085)
2	(124)
3	(001)
4	(010)
5	(086)
6	(900)

5.0cm ↔ 3.7cm

© Disney
Based on the "Winnie The Pooh" works
by A.A.Milne and E.H. Shepard.

■ミシンに内蔵された刺しゅうは、一般家庭用としてお楽しみ頂けるものであり、営業用、業務用としての使用は著作権法上固く禁じられております。

○ は、おおよその所要時間です。(糸かえの時間は含みません。)

No.18

22分



1 (214)
2 (323)
3 (800)
4 (513)
5 (205)
6 (612)
7 (086)
8 (019)
9 (070)
10 (612)
11 (124)
12 (900)

↓7.2cm ↔ 9.6cm

No.22

12分



1 アププリケベース
2 アププリケの位置
3 アププリケ
4 (107)
5 (214)
6 (323)
7 (800)
8 (900)

↓8.3cm ↔ 7.8cm

APPLIQUE
アププリケ

アププリケ部分のぬいかたは最終ページをご覧ください。

No.28

4分



1 (323)

↓4.9cm ↔ 4.5cm

No.29

6分



1 (323)

↓9.1cm ↔ 5.6cm

No.19

29分




1 (010)
2 (085)
3 (124)
4 (086)
5 (323)
6 (214)
7 (800)
8 (209)
9 (107)
10 (900)

↓6.6cm ↔ 9.6cm

No.23

20分

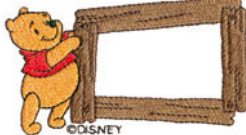

1 (323)
2 (214)
3 (800)
4 (058)
5 (900)

↓5.5cm ↔ 9.6cm

No.30

5分



1 (323)

↓7.4cm ↔ 3.3cm

No.20

35分



1 (085)
2 (124)
3 (107)
4 (086)
5 (612)
6 (620)
7 (001)
8 (307)
9 (070)
10 (010)
11 (214)
12 (800)
13 (209)
14 (900)

↓6.9cm ↔ 9.6cm

No.24

14分



1 アププリケベース
2 アププリケの位置
3 アププリケ
4 (208)

↓9.4cm ↔ 9.6cm

APPLIQUE
アププリケ

アププリケ部分のぬいかたは最終ページをご覧ください。

No.31

15分



1 (323)

↓10.0cm ↔ 4.6cm

No.25

1分



1 (513)

↓1.0cm ↔ 0.7cm

No.26

1分



1 (205)

↓0.9cm ↔ 1.0cm

No.21

18分



1 アププリケベース
2 アププリケの位置
3 アププリケ
4 (085)
5 (214)
6 (800)
7 (900)

↓9.0cm ↔ 9.5cm

APPLIQUE
アププリケ

アププリケ部分のぬいかたは最終ページをご覧ください。

No.27

3分



1 (800)

↓2.0cm ↔ 4.8cm

No.32

10分



1 (323)

↓9.5cm ↔ 6.4cm

No.33



11分

1	(513)
2	(502)
3	(214)
4	(030)
5	(515)
6	(339)
7	(900)

↓5.9cm ↔5.5cm

No.38



12分

1	(513)
2	(502)
3	(086)
4	(214)
5	(030)
6	(900)
7	(515)
8	(070)
9	(208)

↓5.8cm ↔5.8cm

No.44



10分

1	(214)
2	(513)
3	(502)
4	(214)
5	(030)
6	(001)
7	(900)

↓5.8cm ↔4.3cm

No.34



11分

1	(513)
2	(502)
3	(214)
4	(030)
5	(001)
6	(205)
7	(515)
8	(843)
9	(900)

↓6.5cm ↔5.5cm

No.39



12分

1	(513)
2	(502)
3	(214)
4	(323)
5	(019)
6	(810)
7	(030)
8	(900)

↓5.9cm ↔4.9cm

No.45



15分

1	(513)
2	(502)
3	(010)
4	(323)
5	(019)
6	(405)
7	(214)
8	(030)
9	(086)
10	(900)

↓5.7cm ↔6.8cm

No.35



12分

1	(214)
2	(513)
3	(502)
4	(010)
5	(030)
6	(214)
7	(328)
8	(612)
9	(019)
10	(900)

↓5.7cm ↔4.7cm

No.40



14分

1	(513)
2	(502)
3	(328)
4	(214)
5	(205)
6	(323)
7	(017)
8	(030)
9	(900)

↓5.8cm ↔6.6cm

No.46



11分

1	(513)
2	(502)
3	(214)
4	(019)
5	(612)
6	(900)
7	(205)

↓6.6cm ↔5.3cm

No.36




15分

1	(513)
2	(502)
3	(214)
4	(328)
5	(323)
6	(339)
7	(205)
8	(030)
9	(900)
10	(339)

↓5.6cm ↔5.8cm

No.41

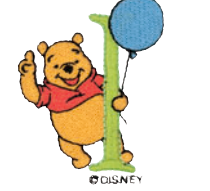

11分

1	(214)
2	(030)
3	(900)
4	(513)
5	(502)
6	(019)
7	(214)
8	(900)

↓6.4cm ↔4.9cm

No.47



12分

1	(214)
2	(513)
3	(502)
4	(214)
5	(030)
6	(323)
7	(205)
8	(328)
9	(086)
10	(900)

↓6.0cm ↔5.3cm

No.37



14分

1	(214)
2	(030)
3	(900)
4	(513)
5	(502)
6	(214)
7	(328)
8	(307)
9	(001)
10	(620)
11	(612)
12	(070)
13	(086)
14	(900)

↓5.8cm ↔5.3cm

No.42



11分

1	(513)
2	(502)
3	(214)
4	(086)
5	(030)
6	(323)
7	(205)
8	(900)

↓6.1cm ↔5.4cm

No.48




12分

1	(214)
2	(030)
3	(328)
4	(900)
5	(513)
6	(502)
7	(214)
8	(085)
9	(086)
10	(124)
11	(900)

↓6.0cm ↔4.8cm

No.43

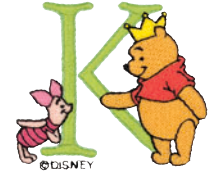

14分



















1	(513)
2	(502)
3	(214)
4	(030)
5	(205)
6	(124)
7	(086)
8	(085)
9	(900)

↓5.6cm ↔6.4cm

© Disney
Based on the "Winnie The Pooh" works
by A.A.Milne and E.H. Shepard.


■ミシンに内蔵された刺しゅうは、一般家庭用としてお楽しみ頂けるものであり、営業用、業務用としての使用は著作権法上固く禁じられております。

は、おおよその所要時間です。(糸かえの時間は含みません。)

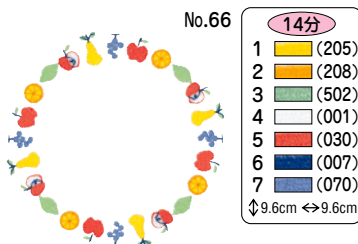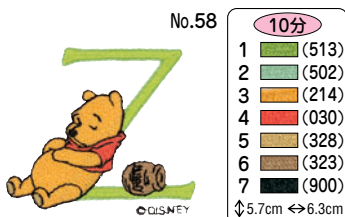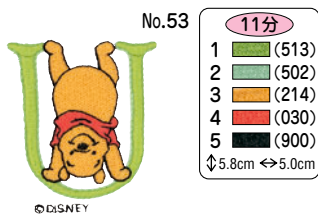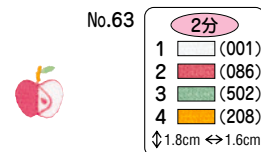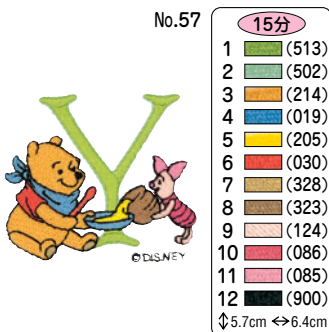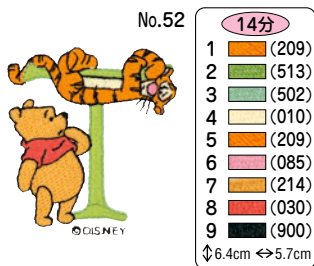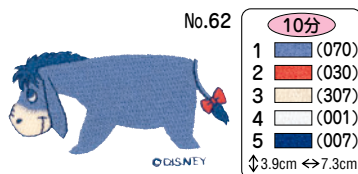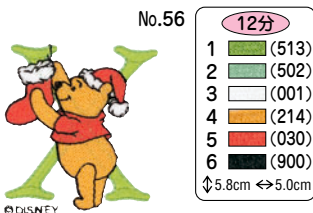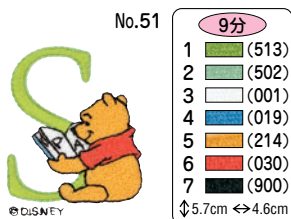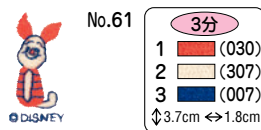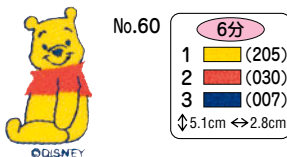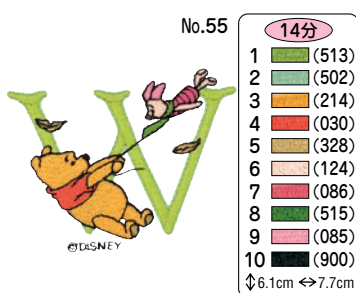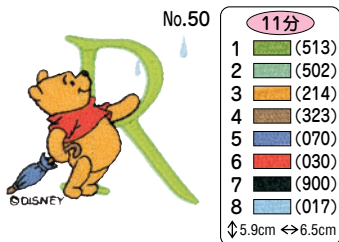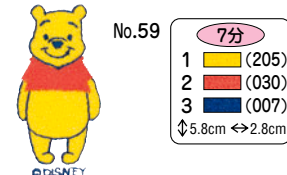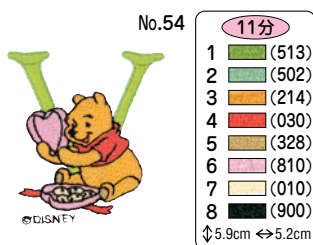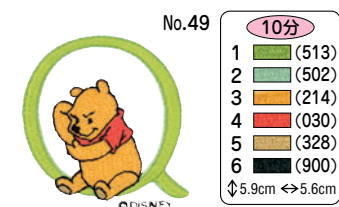

実寸大 (例)

No.2
[大]

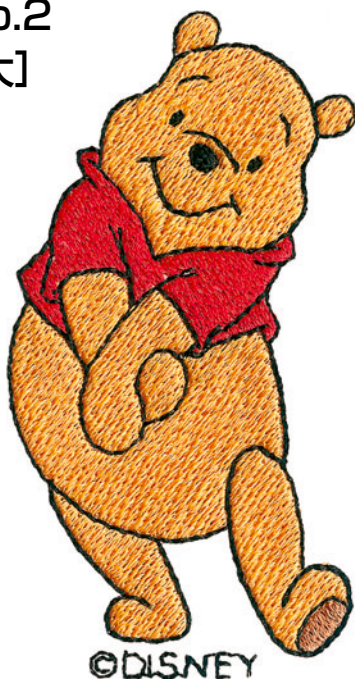

[小]



組み合わせ例

模様を組み合わせると、さらに楽しい世界が広がります。

- 背景用のアップリケ模様の上に別の模様を重ねて刺しゅうする場合、下の色が透けて見えることがあります。気になる場合は、上の模様を刺しゅうする際に刺しゅう芯を切って載せ、最後のアウトラインを縫う前に余分な刺しゅう芯をはがしてください。

※ 組み合わせ例にはミシン本体の内蔵刺しゅう(文字)を使用しています。




● 本取扱説明書の商品はウォルト・ディズニー・ジャパン(株)との契約によりディズニーの著作権を使用して、ブラザー工業(株)が制作したものです。

● ミシンに内蔵された刺しゅうは、一般家庭用としてお楽しみ頂けるものであり、営業用または業務用としては一切使用できません。

© Disney
Based on the "Winnie The Pooh" works
by A.A.Milne and E.H. Shepard.

アップリケ部分のぬい方 (No.21, 22, 24)

例
No.22

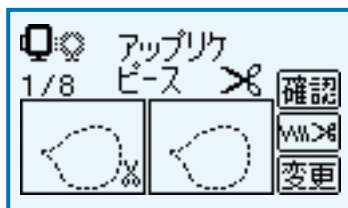

No.22の模様を選択すると左のように表示されます。


ここでは1～3のぬい方を説明します。
(他の模様も同様にしています。)

1


アップリケピースを作ります。



①アップリケ布の裏側に接着芯を貼ってください。

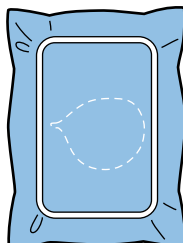


②アップリケ布を刺しゅう枠にセットし、スタート/ストップスイッチを押してください。アップリケピースの切り取り線をぬって止めます。

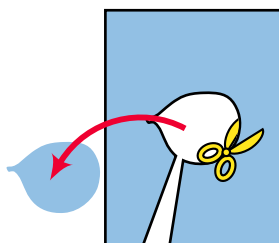


③刺しゅう枠からアップリケ布をはずし、ぬい目の上を丁寧に切り取ってください。糸はきれいに切り除いてください。

2

土台布を刺しゅう枠にセットし、アップリケの位置をぬいます。

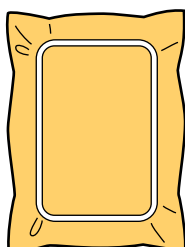


①土台布を刺しゅう枠にセットしてください。

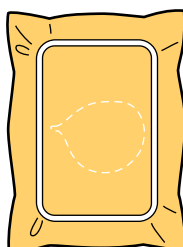


②スタート/ストップスイッチを押してください。アップリケの位置をぬって止めます。

3

アップリケピースを土台布にのり付けし、アップリケを完成させます。

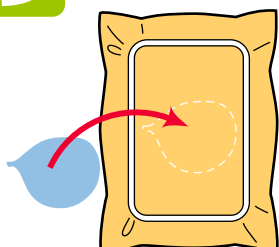


①アップリケピースの裏側に薄く糊をつけ、アップリケの位置に合わせ貼りつけます。

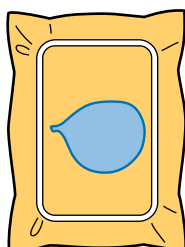

②スタート/ストップスイッチを押してください。アップリケが完成します。

4

残りを刺しゅうします。

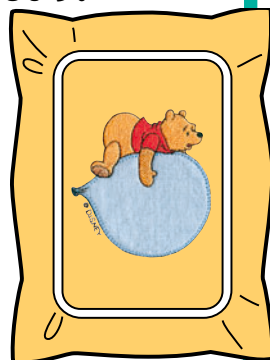

残りの刺しゅうを、上糸を交換して行ってください。

でき上がり