

下糸の準備

取扱説明書 P.10~P.14参照

スタート


1 電源を入れる



2 糸たて棒を後側に倒し、糸こま押えを外す

糸こま押え 糸たて棒

*必ず糸たて棒を後側に倒した状態で下糸巻きを行ってください。

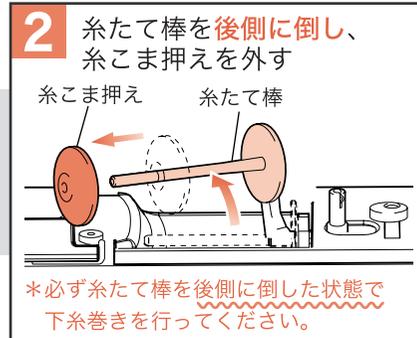


3 糸たて棒に、糸こまと糸こま押えを差す

糸こま押え 糸こま

糸こま押えの向きに注意して差し込んでください。


糸こまの下側から糸が出るようにセットします。

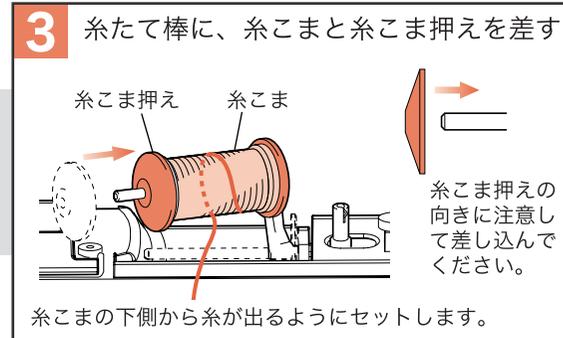

4 糸を糸案内カバーの後ろに通す


糸案内カバー 糸こま ⑤ ポビン 下糸巻き軸

①の拡大図 ②の拡大図 ③④の拡大図 ⑤の拡大図

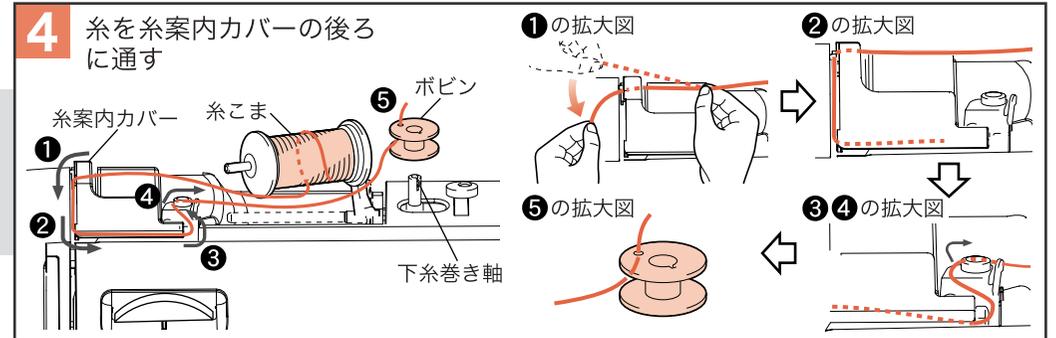

次に上糸を通します。裏面を見てください。

14 針板ふたを閉める。ふたの左の突起部を差し込み(①) 上からカチッと音がするまで押す(②)


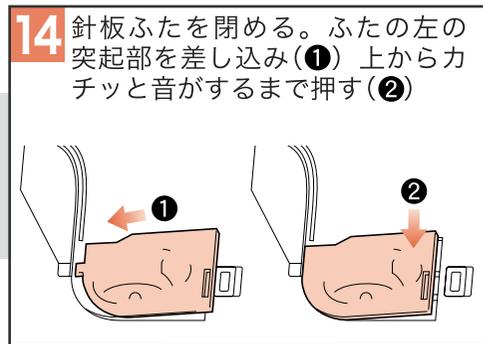


13 糸が左巻きになるようにミゾに通した後、カッターで糸を切る

図のようにミゾに通した後、カッターで糸を切る


ミゾ

カッター (カッターで糸を切ります)

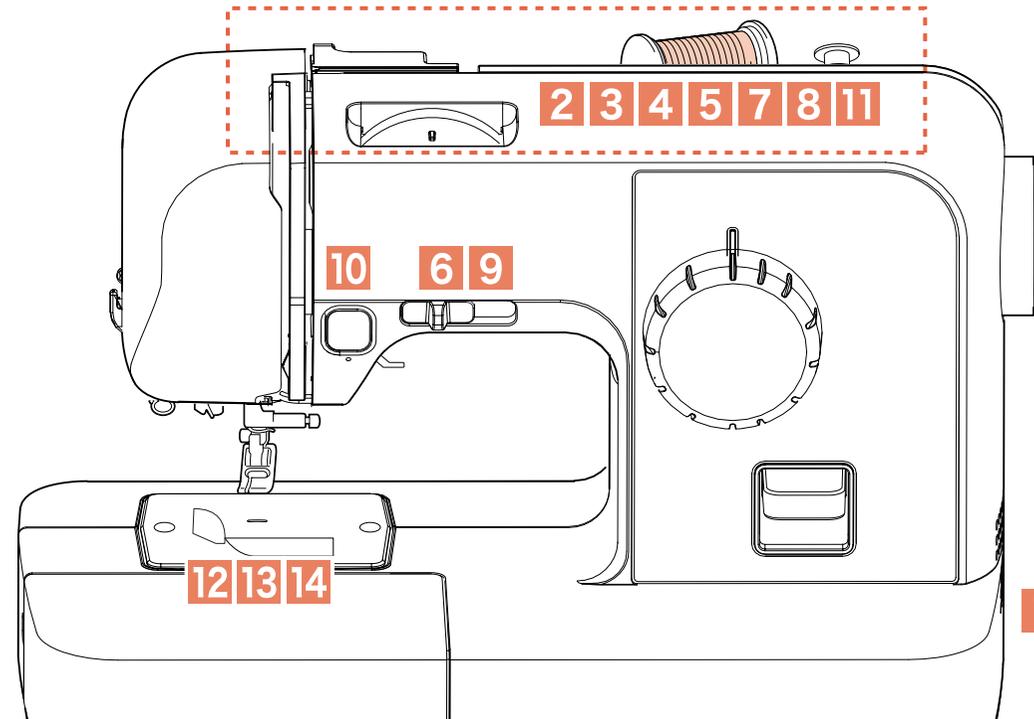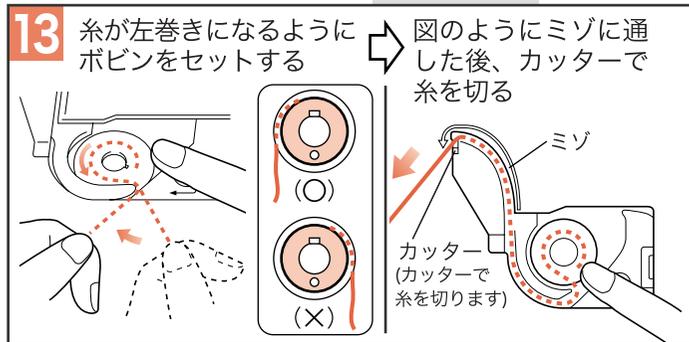

5 ポビンのミゾと下糸巻き軸バネの位置を合わせて、ポビンを下糸巻き軸に差し込み、カチッと音がするまで矢印方向に押す

ポビンのミゾ 下糸巻き軸バネ

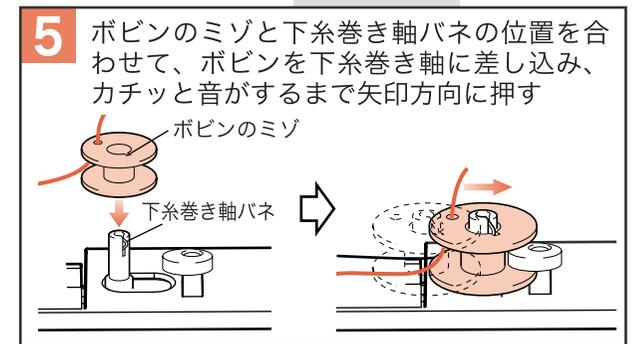


6 スピードコントロールレバーをゆっくり(←方向)にスライドさせる

スタート/ストップ

スピード ゆっくり... はやく

スピードコントロールレバー

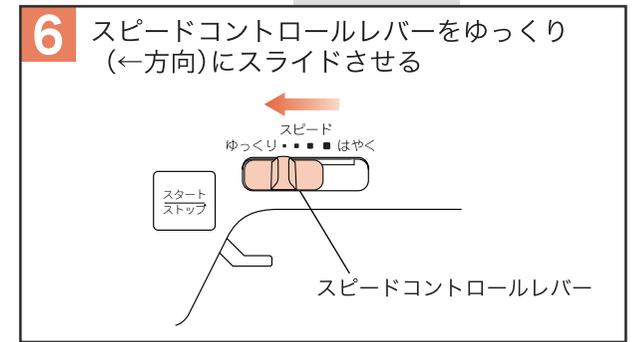

12 つまみを矢印方向に動かし、針板ふたを外す



11 下糸巻き軸を矢印方向(①)に戻し、ポビンを抜く(②)

スピード ゆっくり... はやく

スタート/ストップ




10 糸巻きが終了し、ポビンの回転がゆっくりになったら、スタート/ストップスイッチを押して下糸巻きを止める

スピード ゆっくり... はやく

スタート/ストップ

スタート/ストップスイッチ

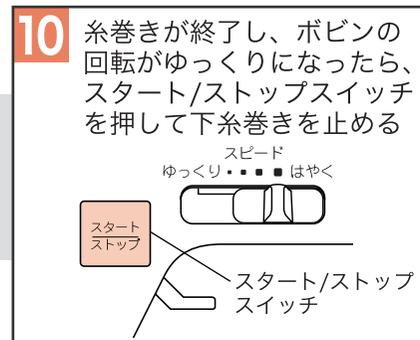


9 スピードコントロールレバーでスピードを決め、スタート/ストップスイッチを押して下糸巻きを開始する

スピード ゆっくり... はやく

スタート/ストップ

スピードコントロールレバー

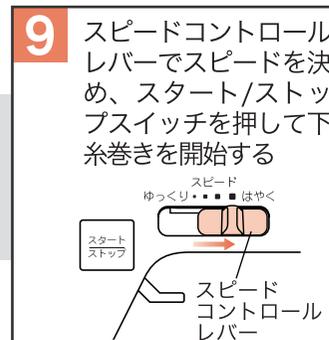


8 糸端をハサミで切る



7 糸端を持ってスタート/ストップスイッチを押し、ポビンを10回転ほどさせて下糸巻きを止める

糸こま

7cm~10cm

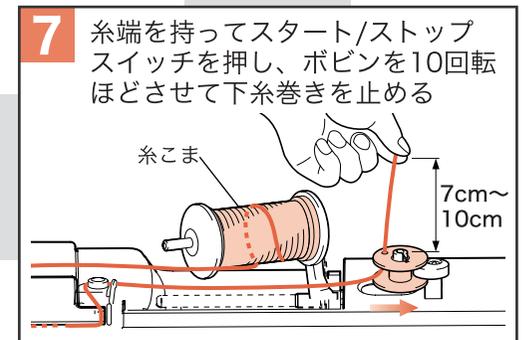

上糸の準備

取扱説明書 P.15~P.17参照

スタート

1 電源を切る

2 押えレバーを上げる

*押えが下がっていると、正しく糸が掛かりません。

3 プーリーの“しるし”が真上にくるまでプーリーを手前に回し、針を上げる

*プーリーの“しるし”が真上でないと、糸通し装置で糸を通すことができません。

4 糸たて棒を後側に倒し、糸こま押えを外す

*必ず糸たて棒を後側に倒した状態でご使用ください。

糸こまを横にして、糸が下側から手前にくるように差し込む

糸こま押えの向きに注意して差し込んでください。

5 ミゾにそってミシン本体に表示されている番号順に糸を通す

6 天びんに糸をかける。天びんの右側から後ろに回し、左手前に糸を運ぶ

糸を張ってしっかりとかける

番号順に糸を通す

7 針棒糸かけに糸をかける

図のように左手で糸を保持し、右手で糸かけをおこなうと糸かけがしやすくなります。

8 プーリーを回して針をもっとも高い位置に上げ、押えレバーを下げる。上糸をガイドにかけ、糸通しレバーを止まるまで下げる

9 糸通しレバーを後ろへ回して針穴にフックを入れた後、糸を下からすくうようにしてフックにかける

糸を手前に引き、フックにかかっているか確認してください。

10 糸を軽く持ったまま、糸通しレバーを手前に戻した後、糸と糸通しレバーからゆっくりと手を離す

糸が針穴に通ります。

11 糸の輪の部分をゆっくりと引き、糸の輪を引き出す

12 押えレバーを上げ、糸の端を押えの間に通して後ろ側に5cmほど引き出す

5cm

完了!