


まず 下糸の準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。

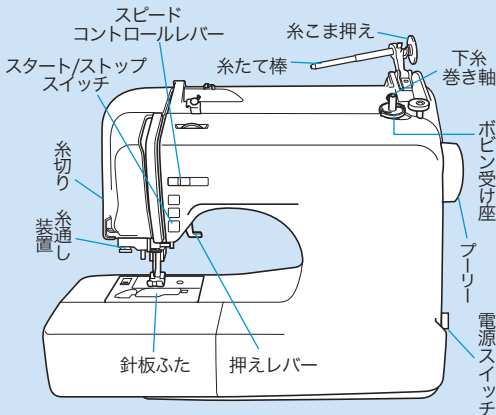

サイズの違うボビンは故障の原因となります



かんたん操作ガイド


CPE00, CPV72/73/75 シリーズ

最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。詳しい手順については、取扱説明書を参照してください。このガイドは、すぐ見られるよう保管してください。


1. ボビンのミゾと下糸巻き軸パネの位置を合わせてセットし、カチッと音がするまで右側に押す




2. 糸たて棒を**起こし**糸こまを**下から糸が出るよう**セットし、糸こま押えを差し込む



3. 糸を引き出し、番号**①**～**③**の順に糸をかける

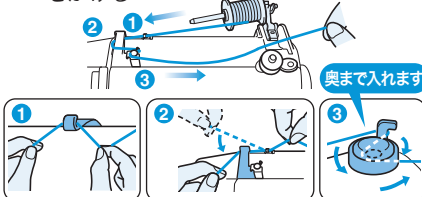

4. 糸を時計回りに5～6回巻き付けて、ボビン受け座のガイドミゾに引っかけ糸の端を切る



5. スピードコントロールレバーを「はやく」に動かす

6. 電源を「入」にする

7. **スタート/ストップ** (スタート/ストップスイッチ)を押して下糸巻きの開始

brother

8. 糸巻が終わり、回転が遅くなったら**スタート/ストップ** (スタート/ストップスイッチ)を押して止める

9. 糸を切り、下糸巻き軸をカチッと音がするまで左へ戻し、ボビンを抜く



10. 電源を「切」にする

11. スピードコントロールレバーを「ゆっくり」に戻す

12. ツマミを右へ動かし針板ふたを外す



13. 糸が**左巻き**になるようにしてボビンをかまに入れる



14. ミゾに沿わせて**引っぱりながら**糸をかけ、最後にカッターで切る




15. 針板ふたの突起部を差し込み、上から押して閉める



次に 上糸の準備 裏面へ

次に 上糸の準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。

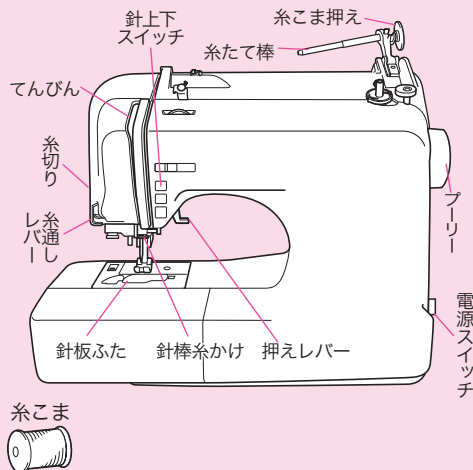

かんたん操作ガイド

CPE00, CPV72/73/75 シリーズ
最初に取り説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。詳しい手順については、取扱説明書を参照してください。
このガイドは、すぐ見られるよう保管してください。



XE6488-301④


1. 電源を「入」にする

2. 押えレバーを上げる




押えレバーが
下がったままでは
糸が正しく
かかりません

3. (針上下スイッチ)を1回または2回
押して、針を上げる

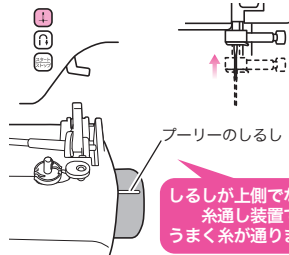

プーリーのしるし
しるしが上側でないと
糸通し装置で
うまく糸が通りません


4. 糸たて棒を起こし糸こまを下から糸が出る
ようセットし、糸こま押えを差し込む



5. ミシン上面に記された番号1～3の順に
糸をかけ、番号4でてんびんにしっかり
糸をかけ、5に糸を通す



6. 番号6の
針棒系かけに
糸をかける




7. 電源を「切」にする

8. 糸ガイドにかけたら、
番号7の糸案内皿の
すき間に糸を
しっかりと入れる




9. 糸を糸切りに
かけて切る



10. 押えレバーを下げる

押えレバーが上がったままでは
糸通し装置でうまく糸が通りません


11. 糸通し装置を使って、針穴へ糸を通す

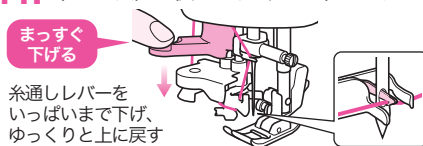

12. 糸の輪を後ろ側へ引き、
針穴から糸の端を引き
出す



13. 押えレバーを上げ、
糸を後ろへ5cm
ほど引き出す



下糸を引き上げなくてもOK!
これでぬい始められます!