


まず 下糸の準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。

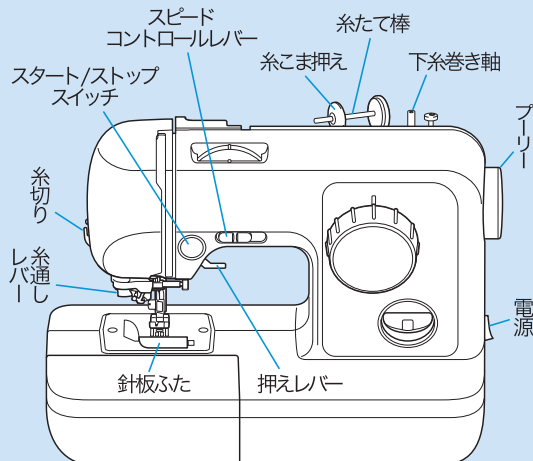


サイズの違うボビンは故障の原因となります

かんたん操作ガイド

ELU52 / ELU54 / ELU55 シリーズ
最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読み下さい。
詳しい手順については、取扱説明書の P7 を参照して下さい。
ご使用後は元に戻し、すぐ見られるよう保管してください。


brother

1. 電源を「入」にする
2. 糸たて棒を後ろに倒し
糸こまを下から糸が出るようセットし
糸こま押えを差す

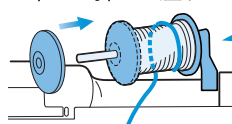


糸立て棒は後ろに倒したまま使用する

3. ミシン上面に記された番号①～③の順に糸をかける

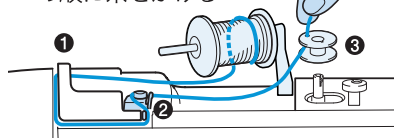


4. ボビンのミゾと下糸巻き軸バネの位置を合わせて差し込み、
下糸巻き軸を右へ移動させる

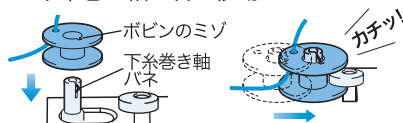

5. スピードコントロールレバーを「ゆっくり」に合わせる

6. ボビンから出た糸端を持ってスタート/ストップを押し、ボビンを10回転ほどさせたら、スイッチを押して止め、糸端を切る

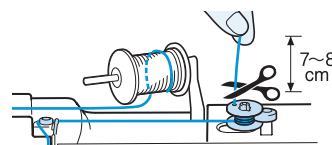

7. スピードコントロールレバーを「はやく」に合わせ、再びスタート/ストップを押して下糸巻きを始める


8. 糸巻きが終わり、回転が遅くなったらスタート/ストップを押して止める

9. 糸を切り
下糸巻き軸を左へ戻して
ボビンを抜く

10. ツマミを右へ動かし針板ふたを外す



11. ボビンを左巻きにセットし、ミゾに沿わせて引っ張りながら糸をかけ、最後にカッターで切る

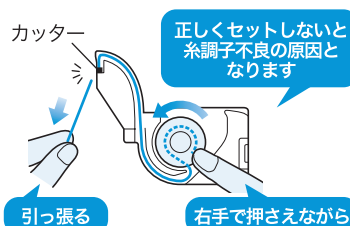


正しくセットしないと糸調子不良の原因となります

引っ張る

右手で押さえながら


12. 針板ふたの突起部を差込み、上から押して閉める



次に
上糸の準備 裏面へ

次に 上糸の準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。

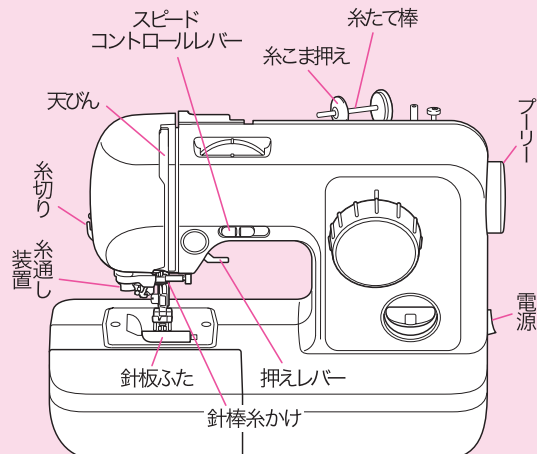

サイズの違うボビンは故障の原因となります



かんたん操作ガイド


ELU52 / ELU54 / ELU55 シリーズ
最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読み下さい。
詳しい手順については、取扱説明書の P7 を参照して下さい。
ご使用後は元に戻し、すぐ見られるよう保管してください。

XE7500-001

brother


1. 電源を「切」にする

2. 押えレバーを上げる



押えレバーが下がったままでは糸が正しくかかりません


3. プーリーの「しるし」を真上にする

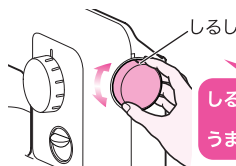

しるしが真上でないと糸通し装置でうまく糸が通りません

4. 糸たて棒を後ろに倒し

糸こまを「下から糸が出るよう」セットし
糸こま押えを差す




糸立て棒は後ろに倒したまま使用する

5. ミシン上面に記された番号


1～3の順に糸をかけ、
番号4で「天びん」に「しっかり」糸をかけ、
5に糸を通す




6. 本体の番号6の針棒系かけに糸をかける

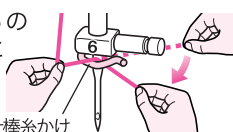

7. 糸ガイドにかけたら、
本体の番号7の糸案内皿の
すき間に糸を「しっかり」と入れる

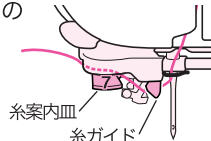


8. 糸を糸切りにかけて切る

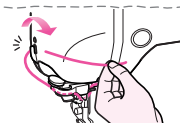

9. 押えレバーを下げる


押えレバーが上がったままでは糸通し装置でうまく糸が通りません

10. 糸通し装置を使って、針穴へ糸を通す

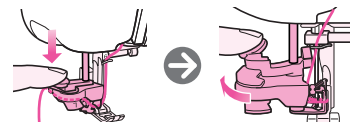

糸通しレバーを一番下まで下げる

下げたまま後ろに回す

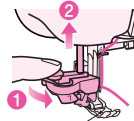

ゆっくりと手前に戻し、元の位置まで上げる




糸が針穴に通ります

11. 糸の輪を後ろ側へ引き、針穴から糸の端を引き出す



12. 押えレバーを上げ、糸を後ろへ5cmほど引き出す



下糸を引き上げなくてもOK!
これでぬい始められます!