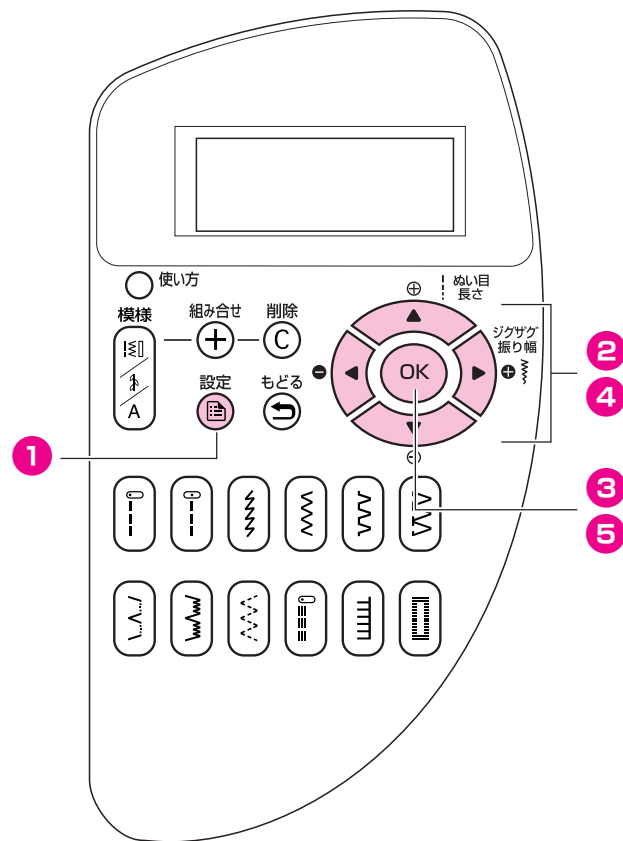


早見表 ーミシンの設定ー

最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」(→P.7)を必ずお読みください。
この早見表では、ミシンの設定の手順が確認できます。詳しい手順は取扱説明書を参照してください。

[例] 自動止めめいを設定する

- 1 表示パネルの を押す
- 2 を押し、 を選ぶ
- 3 を押す
- 4 を押し、ON を選ぶ
- 5 を押す










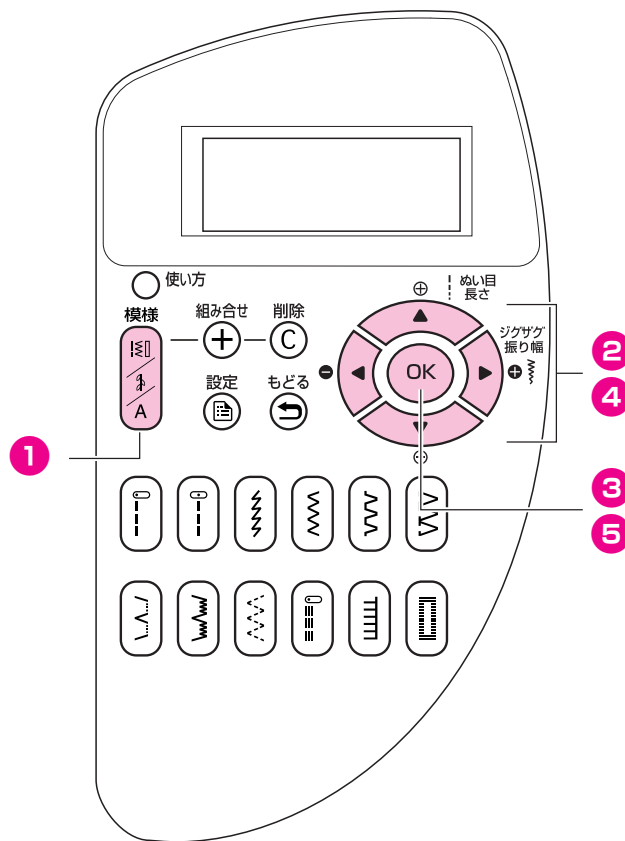
選択画面	表示	内容	設定画面	
		糸調子を調節します。		
		自動止めめいを設定します。		
		プログラム糸切りを設定します。		
		組み合わせた模様を確認します。		
		模様の左右を反転します。		
		サテンステッチの長さを変更します。		
		模様の大きさの大・小を切り替えます。		
		模様を1回だけぬうか、連続してくり返しぬうか設定します。		
		模様の密度を変更します。		
		調節した模様の糸調子・幅・長さの値を登録しておくことができます。		
		ミシンを止めたときの針の停止位置を変更します。		
		2本針の設定をします。		
			スピードコントロールレバーでジグザグの振り幅を変更できるように設定します。	
			液晶画面に表示する言語を切り替えます。	
			操作音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。	
			画面の明るさを調節します。	
		模様の前方向の補正をします。		





















早見表 — 模様を選択 —

最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」(→P.7)を必ずお読みください。
この早見表では、模様を選択する手順が確認できます。詳しい手順は取扱説明書を参照してください。

[例] 飾り模様 を選択する

- 1 表示パネルの  を押す
- 2  を押し、 を選ぶ
- 3  を押す
- 4  を押し、 を選ぶ
- 5  を押す



グループ選択画面	表示	内容	模様選択画面例	
		実用模様		
		飾り		
		サテンステッチ		
		クロスステッチ		
		飾りサテン		
		アルファベット (ゴシック体)		
		アルファベット (筆記体)		
		アルファベット (アウトライン)		
		あ	ひらがな	
		ア	カタカナ	
名		漢字	