

# 最初にお読みください

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品は、一部の仕様が取扱説明書と異なりますので、ご注意ください。  
また、本書を読み終わったあとも、いつでもご覧になれるところに保管してください。


## 付属品について

### ■ ワイドテーブル

#### 【ご注意】

本製品はエクストラテーブルに替わり、ワイドテーブルが付属されています。

\* ワイドテーブルの使用方法については本書をご覧ください。

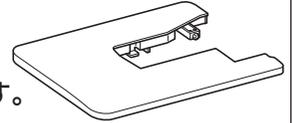


## ワイドテーブルの使い方

大きな作品をぬうときは、ワイドテーブルを使用して作業スペースを広げます。


### 取り付け方・取り外し方

#### 1 ワイドテーブル裏面の脚を立てます。

4本の脚を「カチッ」と音がするまで引き上げます。

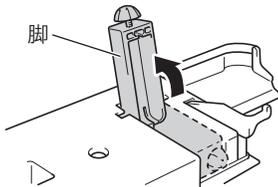


#### 2 補助テーブルを左に引きます。

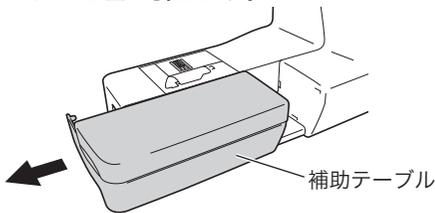


▶ 補助テーブルが外れてフリーアームの状態になります。

#### 3 ワイドテーブルを取り付けます。

水平にして、ゆっくりと奥まで差し込みます。

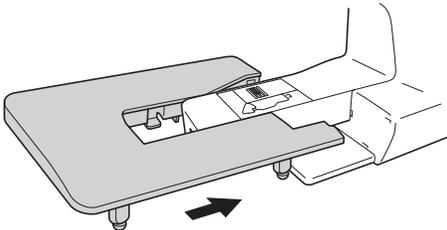

#### 4 脚の先端のネジを回して高さを調節します。

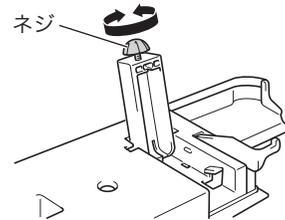


#### ⚠ 注意



ワイドテーブルを取り付けたままミシンを移動させないでください。破損やケガの原因となります。

#### 5 使い終わったら、ワイドテーブルを外します。


ワイドテーブルを少し持ち上げながら左に引きます。

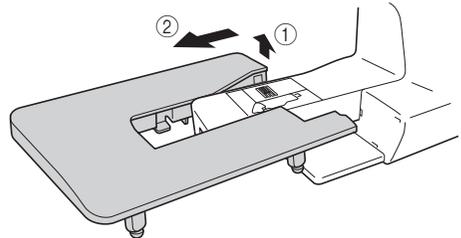

#### 6 補助テーブルをもとにもどします。

#### メモ

ワイドテーブルは脚を収納した状態で、ハードケースに引っかけて保管することができます。

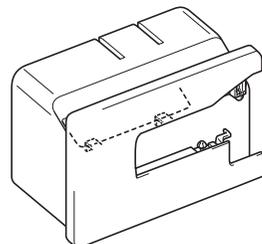

XF1212-001