


最初にお読みください

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品は、一部の仕様が取扱説明書と異なりますので、ご注意ください。
また、本書を読み終わったあとも、いつでもご覧になれるところに保管してください。

押え圧の調整


伸びる布地や薄地・厚地をぬうときなど、押え圧（押えが布地を押さえる強さ）を調節すると、きれいに仕上がります。

1 押えレバーを下げて、押えを下げます。

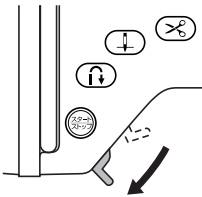

2 本体背面の押え圧ダイヤルを回して押え圧を調節します。

押え圧は1～4の4段階で調節します。数字が小さいほど弱く、大きいほど強くなります。

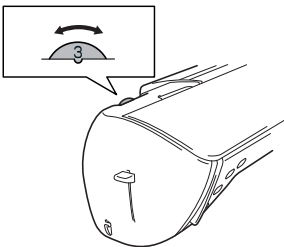

数値の目安：

薄地	1～2
普通地	3
厚地	4

3 ぬい終わったら、ダイヤルを3（標準）に戻します。

