


最初にお読みください

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品は、一部の仕様が取扱説明書と異なりますので、ご注意ください。
また、本書を読み終わったあとも、いつでもご覧になれるところに保管してください。

付属品について


■ フットコントローラー（型式：MODEL P）

本ミシンを足で操作するときに使用します。

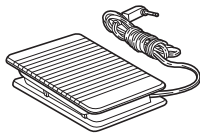

■ スムースフット

皮革やビニールコーティングなど、
押えに貼りついてぬいにくい素材
をぬうときに使用します。

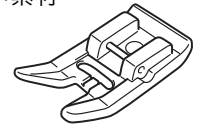


フットコントローラーの使い方

1 電源を切ります。

フットコントローラーを接続するときに、あやまってミシンが動作しないよう、必ず電源を切っておきます。

2 本体右側面のフットコントローラーjackに、フットコントローラーのプラグを差し込みます。

フットコントローラーjack

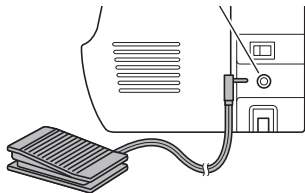

3 フットコントローラーを足元に設置します。


4 電源を入れます。

【お知らせ】

フットコントローラーjackにフットコントローラーのプラグが差し込まれていると、操作スイッチのスタート/ストップスイッチは使用できません。

スムースフットの使い方

1 スムースフットを取り付けます。

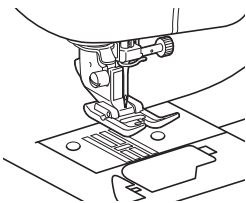

2 模様を選びます。

直線、ジグザグ両方使えます。

直線




ジグザグ



【お知らせ】


針板側の滑りが悪いときは、トレーシングペーパーなど薄手の紙を布の下へ置いてぬってください。

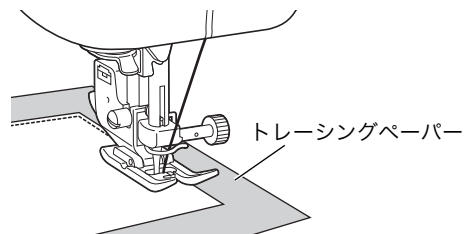

付属品について

■ ワイドテーブル

ワイドテーブルの使用方法については本書をご覧ください。

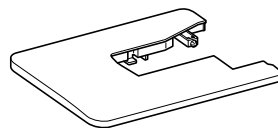


ワイドテーブルの使い方

大きな作品をぬうときは、ワイドテーブルを使用して作業スペースを広げます。


取り付け方・取り外し方

1 ワイドテーブル裏面の脚を立てます。

4本の脚を「カチッ」と音がするまで引き上げます。

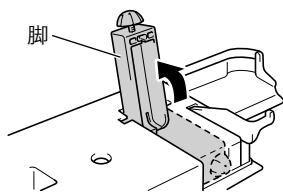


2 補助テーブルを左に引きます。

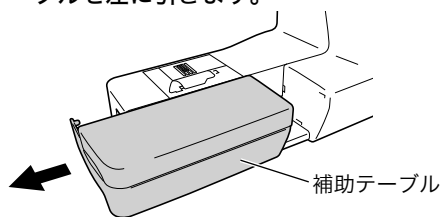


▶ 補助テーブルが外れてフリーアームの状態になります。

3 ワイドテーブルを取り付けます。

水平にして、ゆっくりと奥まで差し込みます。

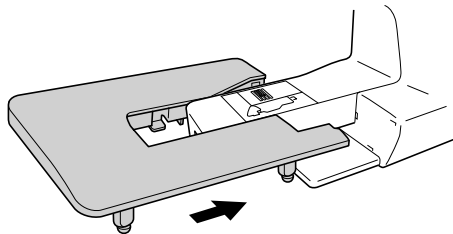

4 脚の先端のネジを回して高さを調節します。

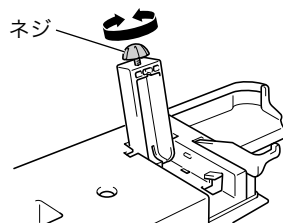


⚠ 注意



ワイドテーブルを取り付けたままミシンを移動させないでください。破損やケガの原因となります。

5 使い終わったら、ワイドテーブルを外します。

ワイドテーブルを少し持ち上げながら左に引きます。

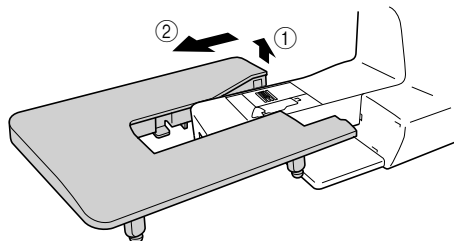

補助テーブルをもとにもどします。

メモ

ワイドテーブルは脚を収納した状態で、ハードケースに引っかけて保管することができます。

