
# 1 下糸の準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。

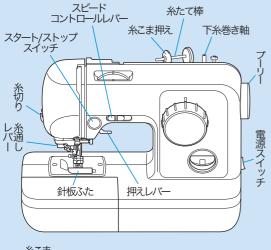



## かんたん操作ガイド

最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください 詳しい手順については、取扱説明書を参照してください。 このガイドは、すぐ見られるよう保管してください。

#### 1. 電源を「入」にする

2. 糸たて棒を後ろに倒し 糸こまを下から糸が出るようセットし 糸こま押えを差す



4. ボビンのミゾと下糸巻き軸バネの 位置を合わせて差し込み、 下糸巻き軸を右へ移動させる



- **5.** スピードコントロールレバーを 「ゆっくり」に合わせる
- 6. ボビンから出た糸端を持って ストップ を押し、ボビンを10回転ほどさせたら、スイッチを押して止め、糸端を切る



### brother

- 7. スピードコントロールレバーを「はやく」に合わせ、再び スタートストップを押して下糸巻きを始める
- **8.** 糸巻きが終わり、回転が遅く なったら スタート ストップ を押して止める
- **9.** 糸を切り、下糸巻き軸をカチッと音が するまで左へ戻し、ボビンを抜く



10.電源を「切」にする

11. ツマミを右へ動かし針板ふたを外す



12. ボビンを左巻きにセットし、 ミゾに沿わせて引っぱりながら糸をかけ、 最後にカッターで切る



**13.** 針板ふたの突起部を差込み、 上から押して閉める




<sup>次に</sup> 上糸の準備 |



# 上糸の準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。

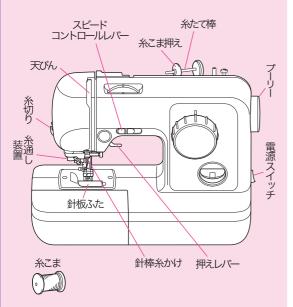

## かんたん操作ガイド

詳しい手順については、取扱説明書を参照してください。 このガイドは、すぐ見られるよう保管してください。




#### 1. 電源を「切」にする

2. 押えレバーを上げる



3. プーリーの「しるし」を上側にして 針を上げる



▲ 糸たて棒を後ろに倒し

糸こまを**下から糸が出るよう**セットし


糸こま押えを差す



5 ミシン上面に記された番号

**1~3**の順に糸をかけ、 番号4で天びんにしっかり糸をかけ、

5に糸を通す



6 本体の番号6の 針棒糸かけに 糸をかける 針棒糸かけ

### brother

7 糸ガイドにかけたら、 本体の番号**7**の 糸案内皿の すき間に 糸をしっかり と入れる

糸を糸切りに かけて切る



**9.** 押えレバーを下げる





下げたまま後ろに回す






ゆっくりと手前に戻し、 <mark>元の位置まで上げる</mark>

糸が針穴に

糸の輪を後ろ側へ引き、



下糸を引き上げなくてもOK! これでぬい始められます!