

最初にお読みください


このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品は、一部の仕様が取扱説明書、DVDの映像と異なりますので、ご注意ください。
また、本書を読み終わったあとも、いつでもご覧になれるところに保管してください。

付属品について

■ フットコントローラー

本製品には、フットコントローラー（型式：MODEL T）が付属されています。


* 使用方法については、取扱説明書をご覧ください。

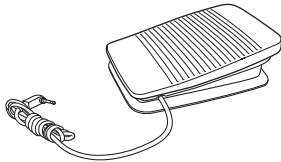

■ ワイドテーブル

本製品には、ワイドテーブルが付属されています。

* 使用方法については、本書をご覧ください。

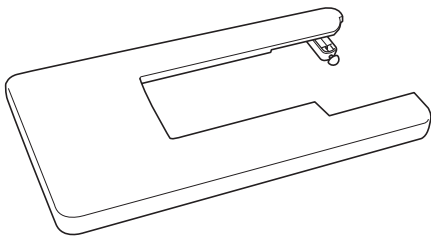


ワイドテーブルの使い方


大きい作品をぬうときは、ワイドテーブルを使用して作業スペースを広げます。

① ワイドテーブル裏面の全ての脚を立てます。

脚を「カチッ」と音がするまで引き上げます。

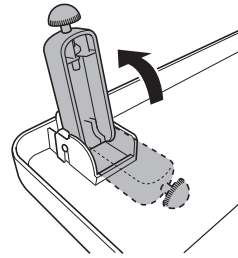

② 補助テーブルを左に引きます。

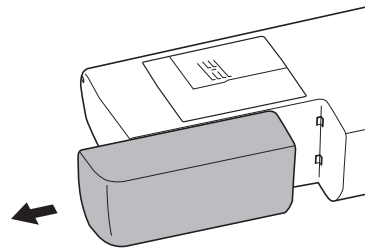


▶ 補助テーブルが外れてフリーアームの状態になります。

裏面へつづく




XF7991-001

- 3** ワイドテーブルを取り付けます。
水平にして、ゆっくりと奥まではめます。

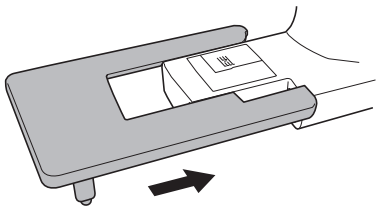

- 4** 脚の先端についているゴム足を回して、高さを調節します。

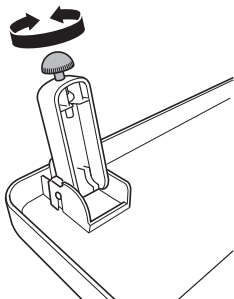


! 注意



- ワイドテーブルを取り付けたままミシンを移動しないでください。破損やケガの原因となります。
- ワイドテーブルをアイロン台等、他の目的で使用しないでください。破損やケガの原因となります。

- 5** 使い終わったら、ワイドテーブルを外します。

ワイドテーブルを少し持ち上げながら、ゆっくりと左に引きます。

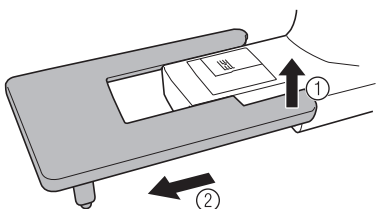

- 6** 補助テーブルをもとにもどします。