


Kit di aggiornamento IV Manuale d'istruzione

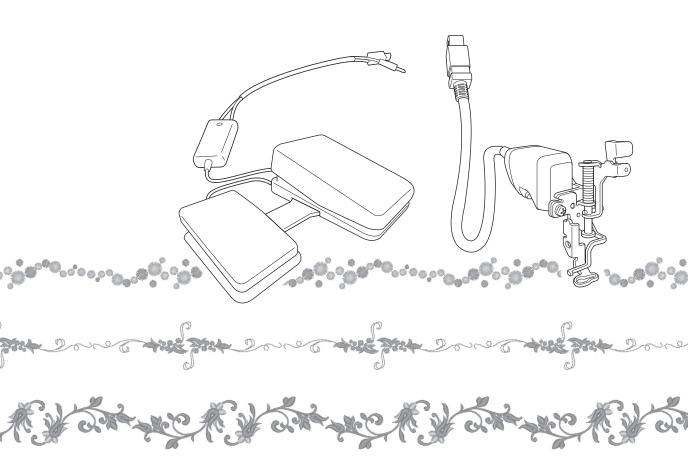

Leggere questo documento prima di utilizzare la macchina. Si consiglia di conservare questo documento nelle vicinanze per un eventuale riferimento futuro.

Prima di iniziare

È importante eseguire l'aggiornamento seguendo la procedura descritta nella Guida all'installazione. Successivamente è possibile utilizzare la macchina come descritto nel presente Manuale d'istruzione dell'aggiornamento.

Le schermate illustrate nel manuale possono variare da quelle effettivamente visualizzate sulla macchina.

Nuove funzioni

• Il puntatore LED indica la posizione di discesa dell'ago

Il piedino da ricamo con puntatore LED in dotazione indica la posizione dell'ago con un punto LED rosso.

Il puntatore LED indica il punto di penetrazione dell'ago, agevolando così la regolazione della posizione del ricamo.

Vedere "Utilizzo del piedino da ricamo "W2" con puntatore LED" a pagina 2.

• Personalizzazione della funzione del pedale reostato

Oltre all'avvio e all'interruzione della cucitura, con il pedale reostato multifunzione è possibile specificare l'esecuzione di varie operazioni della macchina da cucire, tra cui il taglio del filo e il punto di fermatura. Inoltre è possibile installare il pedale piccolo su entrambi i lati sinistro o destro del pedale grande, a seconda delle preferenze. Vedere "Utilizzo del pedale reostato multifunzione" a pagina 6.

• Sono disponibili 4 nuove categorie di motivi da ricamo

Partendo da 2 font di grandi dimensioni, asole e cornici per asole decorative, troverete il disegno da ricamo desiderato.

Per vedere un elenco dei motivi, consultare pagina 8.

Indice

Prima di iniziare	1
Nuove funzioni	1
Utilizzo del piedino da ricamo "W2" con puntatore LED	2
Articolo in dotazione	2
Montaggio del piedino da ricamo "W2"	2
Verifica del punto di discesa dell'ago con il piedino da ricamo "W2" con puntatore	LED 3
Regolazione del puntatore LED	
Regolazione della luminosità del puntatore LED	
Utilizzo del pedale reostato multifunzione	
Articoli in dotazione	6
Funzioni che è possibile specificare	6
Montaggio del reostato	6
Specifica delle funzioni	7
regolazione delle posizioni del pedale	
Selezione dei nuovi motivi da ricamo	
Tabella di cambiamento colori dei motivi da ricamo	9
Esempi di combinazioni	

Utilizzo del piedino da ricamo "W2" con puntatore LED

Il piedino da ricamo con puntatore LED in dotazione indica la posizione dell'ago con un punto LED rosso. Il puntatore LED indica il punto di penetrazione dell'ago, agevolando così la regolazione della posizione del ricamo.

Articolo in dotazione




Nome del componente	Codice parte
Piedino da ricamo "W2" con puntatore LED	XF6319-001


Montaggio del piedino da ricamo "W2"


A ATTENZIONE

- Quando si monta un piedino premistoffa, premere sempre sullo schermo. Si potrebbe premere accidentalmente il pulsante "Avvio/Stop" con il rischio di provocare lesioni personali.
- Quando si ricama, accertarsi di utilizzare il piedino da ricamo "W2" o "W" (fornito in dotazione con la macchina). Utilizzando un altro piedino premistoffa, l'ago potrebbe colpire il piedino e piegarsi o rompersi, con il rischio di provocare lesioni personali.
- Premere il pulsante "Posizione ago" per sollevare l'ago.




- Premere pulsanti.
 - → L'intera schermata diventa bianca e tutti i tasti e i pulsanti delle funzioni vengono bloccati.




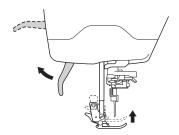

Premere il pulsante nero sul supporto del piedino premistoffa e rimuovere il piedino.

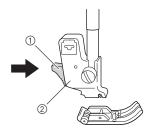

- ① Pulsante nero
- ② Supporto del piedino premistoffa
- → Rimuovere il piedino premistoffa dal supporto del piedino.
- Utilizzare il cacciavite fornito in dotazione con la macchina per rimuovere la vite del supporto del piedino premistoffa, quindi rimuovere il supporto del piedino.




- ① Cacciavite
- ② Supporto del piedino premistoffa
- ③ Vite del supporto del piedino premistoffa
- → Rimuovere la vite e il supporto del piedino premistoffa.




Nota


 Anziché allentarla semplicemente, la vite deve essere provvisoriamente rimossa, mentre il piedino da ricamo "W" fornito in dotazione con la macchina può essere installato allentando semplicemente la vite. Posizionare il piedino da ricamo "W2" sulla barra del piedino premistoffa da dietro.

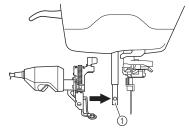

① Barra del piedino premistoffa

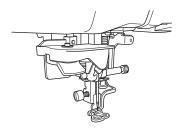


Tenere in posizione il piedino da ricamo con la mano destra, quindi utilizzare il cacciavite per serrare bene la vite del supporto del piedino premistoffa.

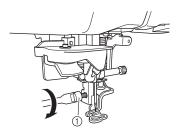

① Vite del supporto del piedino premistoffa

A ATTENZIONE

 Utilizzare il cacciavite fornito in dotazione con la macchina per serrare bene la vite del supporto del piedino premistoffa. Se la vite è allentata, l'ago potrebbe colpire il piedino premistoffa con il rischio di provocare lesioni personali. Inserire il connettore del piedino da ricamo "W2" con puntatore LED nella presa a sinistra della macchina.

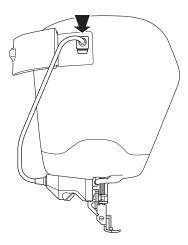


- 9 Premere pulsanti.
 - → Tutti i tasti e i pulsanti delle funzioni vengono sbloccati e viene visualizzata la schermata precedente.

Verifica del punto di discesa dell'ago con il piedino da ricamo "W2" con puntatore LED

Il codice del piedino premistoffa "W2" viene visualizzato in alto a sinistra sulla schermata mentre il piedino da ricamo "W2" con puntatore LED è montato sulla macchina.

Una volta montato il telaio per ricamo, premere annella schermata di ricamo.

→ Il puntatore LED indica il punto di discesa dell'ago.

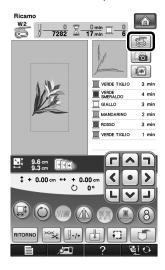



Promemoria

- Quando il puntatore LED è acceso, l'altezza del piedino premistoffa viene regolata automaticamente in base allo spessore del tessuto.
- Se si preme di nuovo , lo spessore del tessuto viene rimisurato e il piedino premistoffa impostato sull'altezza ottimale.
- Se il piedino da ricamo "W2" non è montato, siene visualizzato in grigio.
- * Il puntatore LED si spegne automaticamente abbassando il piedino premistoffa o tornando alla pagina precedente.



∠ Nota

- Con i tessuti elastici pesanti la posizione risulterà disallineata solo in corrispondenza delle parti in rilievo del tessuto. In questo caso, regolare manualmente la posizione in base allo spessore del tessuto.
- Con i tessuti che presentano una superficie estremamente irregolare, ad esempio le trapuntature, la posizione non viene correttamente allineata. In questo caso, l'indicazione del puntatore deve essere utilizzata solo come riferimento.

Regolazione del puntatore LED

Regolare il puntatore LED se indica un punto diverso dall'effettivo punto di discesa dell'ago.

Prima di regolare il puntatore LED, segnare l'effettivo punto di discesa dell'ago sul tessuto da ricamare, quindi intelaiare il tessuto e montare il telaio per ricamo.



Premere

→ Viene visualizzata la schermata delle impostazioni.




Premere Premere

→ Viene visualizzata la schermata delle impostazioni di ricamo.



Promemoria

 Quando si utilizza "Ricamo" o "Modifica ricamo", toccare per accedere direttamente alla schermata delle impostazioni di ricamo.









→ Viene visualizzata la schermata di regolazione del piedino da ricamo "W2" con puntatore LED.



① Regolazione del puntatore LED



Nota

- L'impostazione specificata viene salvata nella memoria della macchina. Questo si rivela utile per il posizionamento durante il ricamo continuo.
- · Per l'uso normale, riportare l'impostazione su "00".
- Utilizzare o + per regolare il puntatore

 LED in modo che indichi l'effettivo punto di
 discesa dell'ago.
- 6 Premere due volte chiuoi per tornare alla schermata originale.

Regolazione della luminosità del puntatore LED

- Seguire i passaggi da 1 a 4 per visualizzare la schermata di regolazione del piedino da ricamo con puntatore LED.
- Utilizzare o + per regolare la luminosità del puntatore LED.



Premere due volte per tornare alla schermata originale.

Utilizzo del pedale reostato multifunzione

Oltre all'avvio e all'interruzione della cucitura, con il pedale reostato multifunzione è possibile specificare l'esecuzione di varie operazioni della macchina da cucire, tra cui il taglio del filo e il punto di fermatura. Inoltre è possibile installare il pedale piccolo su entrambi i lati sinistro o destro del pedale grande, a seconda delle preferenze.

Articoli in dotazione



N.	Nome del componente	Codice parte
1	Pedale reostato principale	XF6470-001
2	Pedale laterale	XF3217-001
3	Piastra di montaggio	XF3222-001
4	Vite di montaggio × 2	XF3223-001

Funzioni che è possibile specificare



	Reostato	Funzioni che è possibile specificare
1)	Pedale reostato principale	Avvio/Stop
2	Interruttore a pedale	Selezionare una gualsiasi delle
3	Pedale laterale	opzioni seguenti: Taglio del filo Posizione ago SU/GIÙ Punto singolo Punto di fermatura* (Punto di rinforzo)

* Se si imposta la funzione "Punto di fermatura" sull'interruttore a pedale, la macchina funzionerà come se si premesse il pulsante "Punto di fermatura/rinforzo" sulla macchina. Per i dettagli, consultare il Manuale d'istruzione fornito in dotazione con la macchina.

Promemoria

Se si imposta "Punto di fermatura" sul pedale laterale, è
possibile realizzare agevolmente i rammenti utilizzando i
punti zig-zag. Tenere premuto con tutti e due i piedi il
pedale reostato principale e premere e rilasciare
ripetutamente il pedale laterale per cucire in avanti e
all'indietro a turno. La macchina procederà all'indietro alla
velocità con cui si preme il pedale reostato principale.

Montaggio del reostato

Allineare il lato largo della piastra di montaggio alla scanalatura sul fondo del pedale reostato principale, quindi fissarli insieme con una vite.




Allineare l'altro lato della piastra di montaggio alla scanalatura sul fondo del pedale laterale, quindi fissarli insieme con una vite.




Inserire la spina per il pedale laterale nel jack sul retro del pedale reostato principale.



4 Inserire la spina rotonda per il pedale reostato principale nel jack del pedale reostato sul lato destro della macchina.



Aprire lo sportellino della porta esterna (1) accanto al jack del pedale reostato, quindi inserire la spina quadrata per il pedale reostato principale nella porta esterna (2).




Specifica delle funzioni

È possibile specificare le funzioni eseguite dal pedale reostato multifunzione nella schermata delle impostazioni della macchina.



Premere e poi o per

selezionare le funzioni che il pedale reostato multifunzione dovrà eseguire.

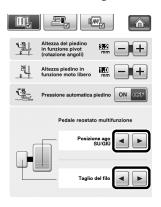






Nota

 Dopo aver collegato il pedale reostato multifunzione alla macchina da cucire e specificato le funzioni, non è possibile utilizzare il pulsante "Avvio/Stop" della macchina. È possibile continuare a utilizzare tutti i pulsanti eccetto "Avvio/Stop".

Regolazione delle posizioni del pedale

È possibile regolare la distanza del pedale in base ai fori delle viti utilizzati nella piastra di montaggio. La distanza del pedale è massima quando si collegano i pedali utilizzando i fori delle viti più esterni ①; la distanza del pedale è minima quando si collegano i pedali utilizzando i fori delle viti più interni ②.





Nota

- È possibile montare il pedale laterale sul lato destro o sinistro del pedale reostato principale.
- Per una distanza maggiore, è sempre possibile non collegare il pedale laterale e il pedale reostato principale con la piastra di montaggio, accertandosi che entrambi i pedali siano collegati utilizzando il jack dal pedale laterale al pedale reostato principale.

Selezione dei nuovi motivi da ricamo

Sono disponibili 4 nuove categorie di motivi da ricamo che comprendono 2 font di grandi dimensioni, asole e cornici per asole decorative. La schermata di selezione del motivo viene visualizzata come illustrato di seguito. Consultare il Manuale d'istruzione fornito in dotazione con la macchina per informazioni sulla selezione o la modifica dei motivi da ricamo.



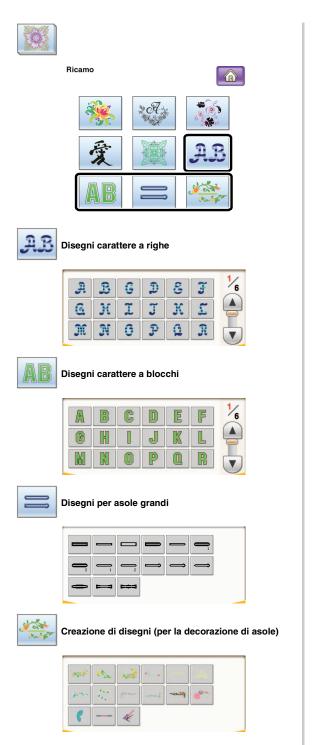



Tabella di cambiamento colori dei motivi da ricamo





AB Disegni carattere a righe

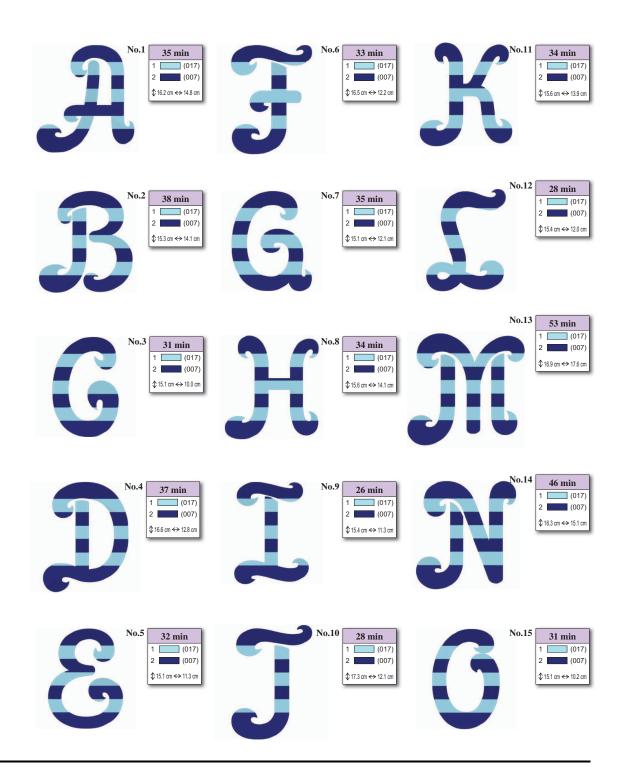


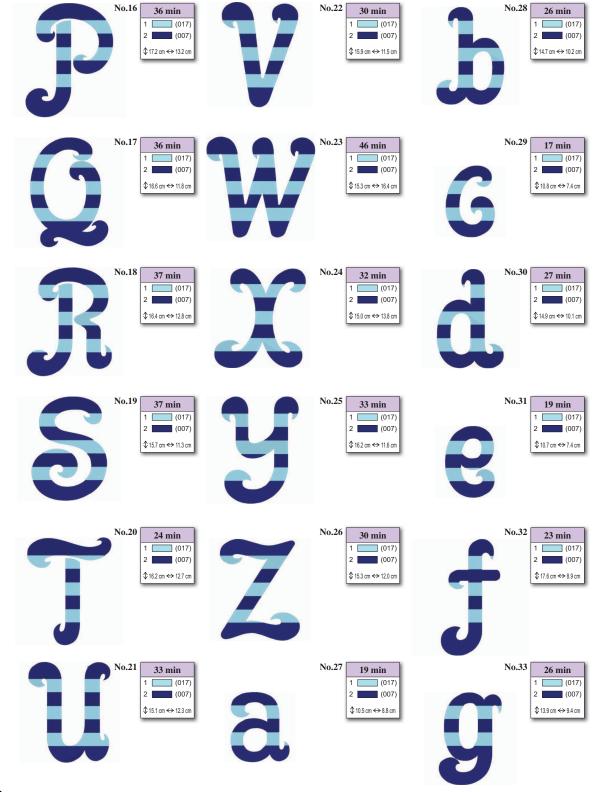


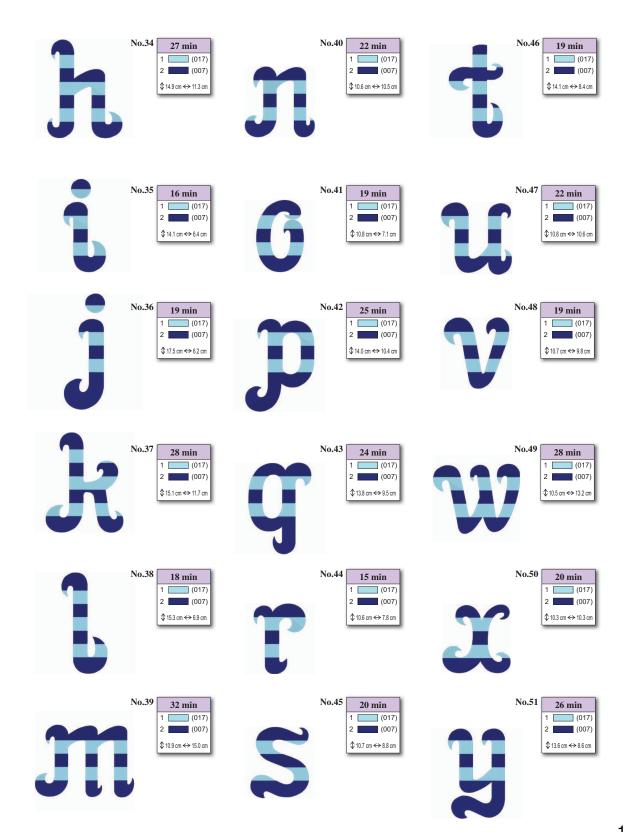


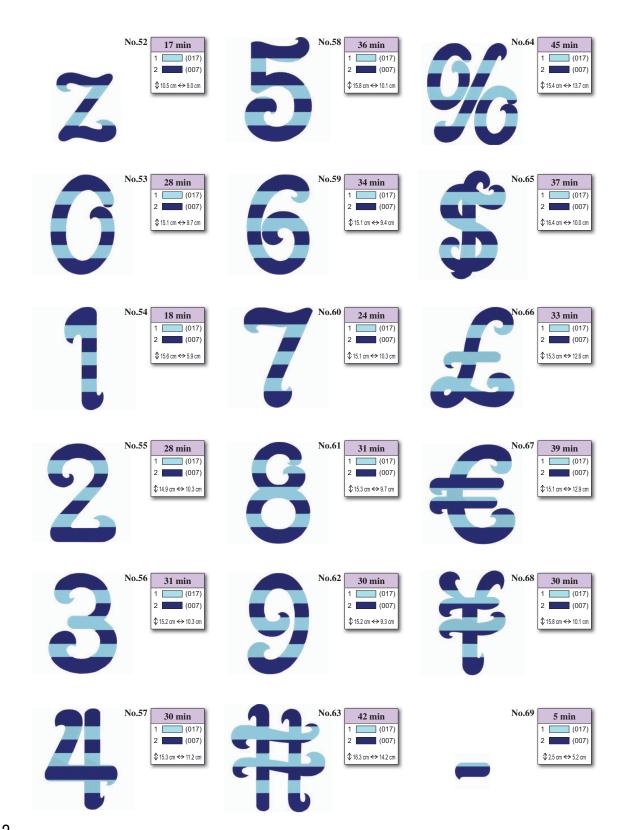


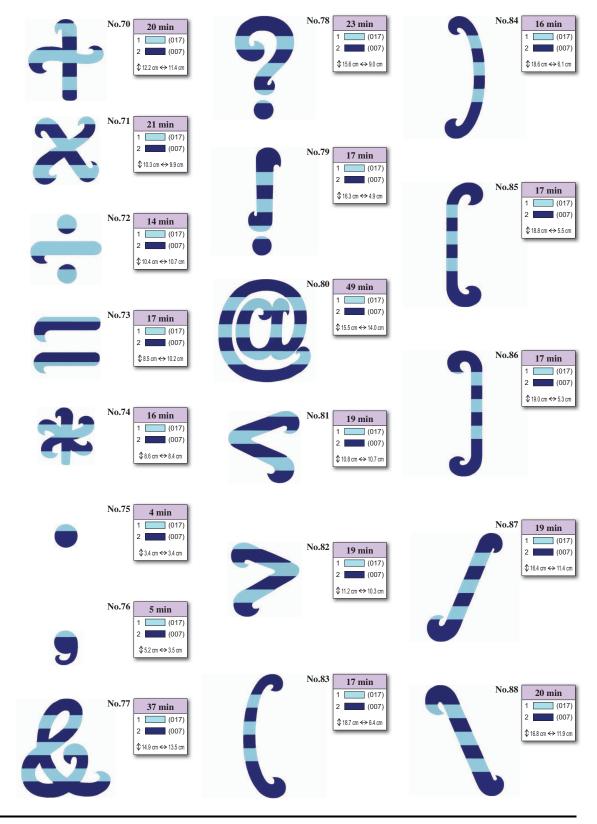


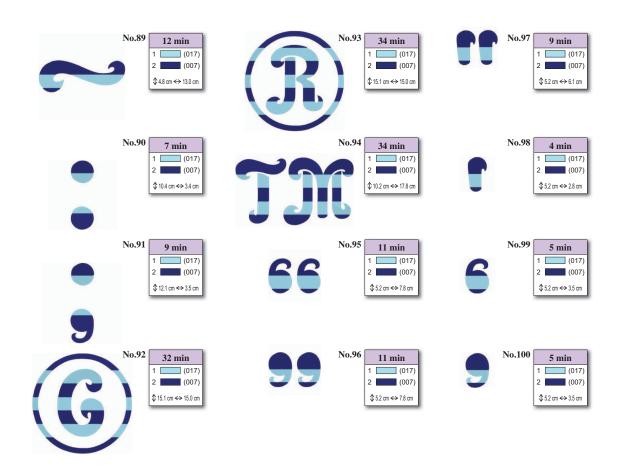





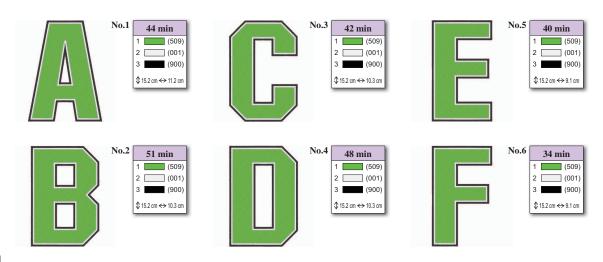


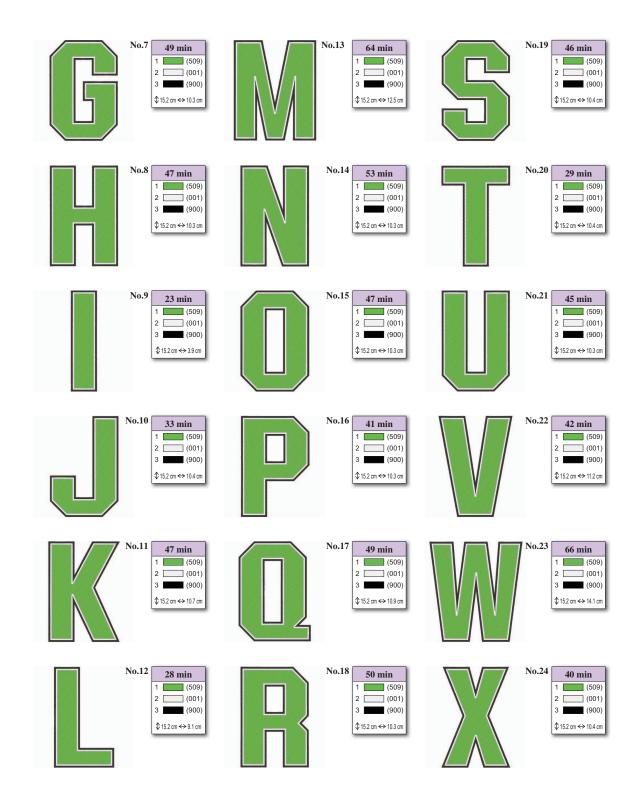


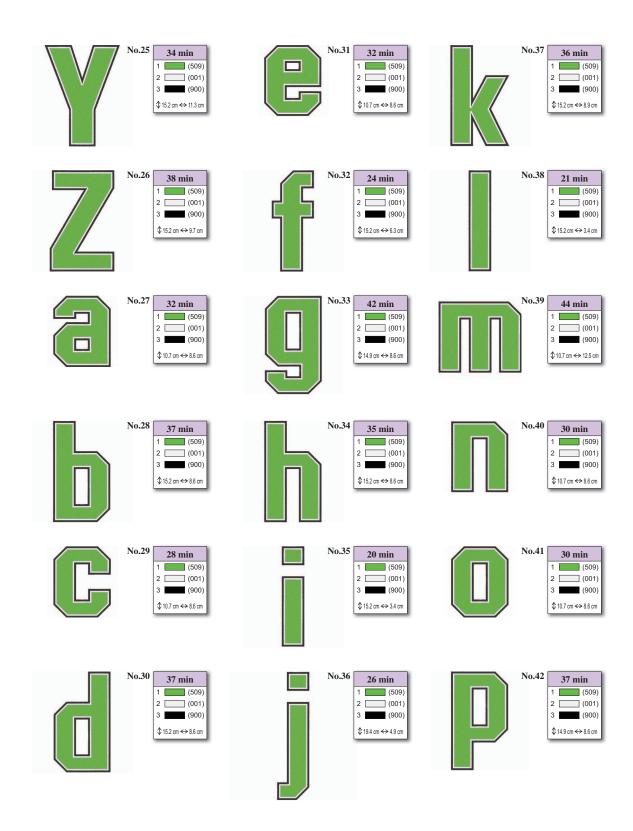

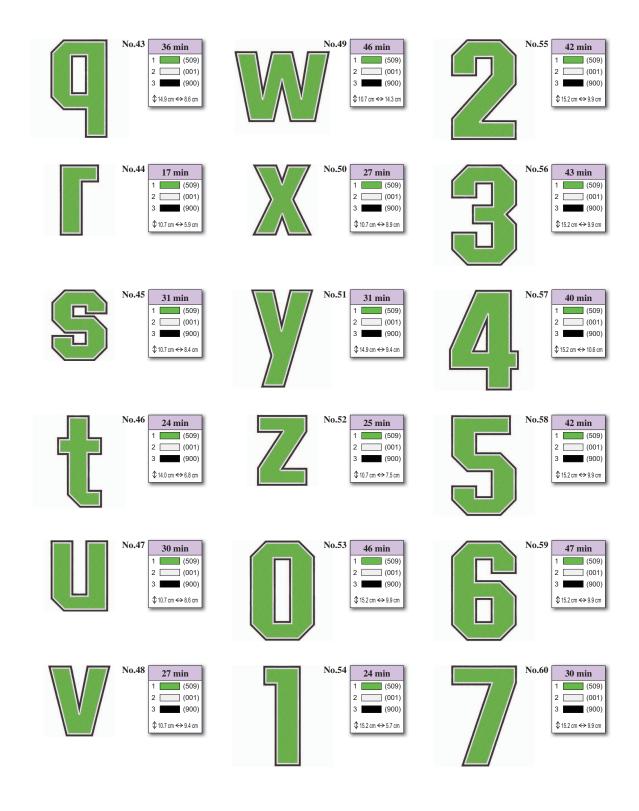

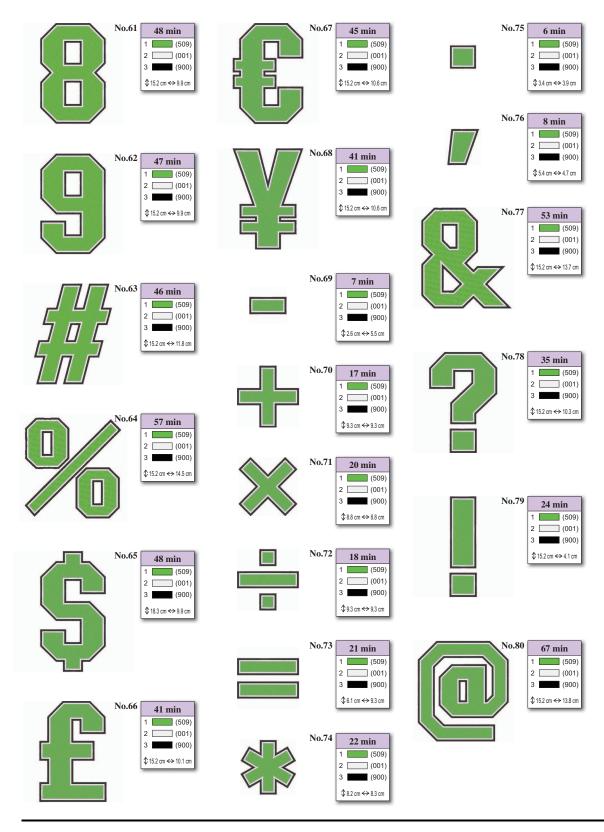

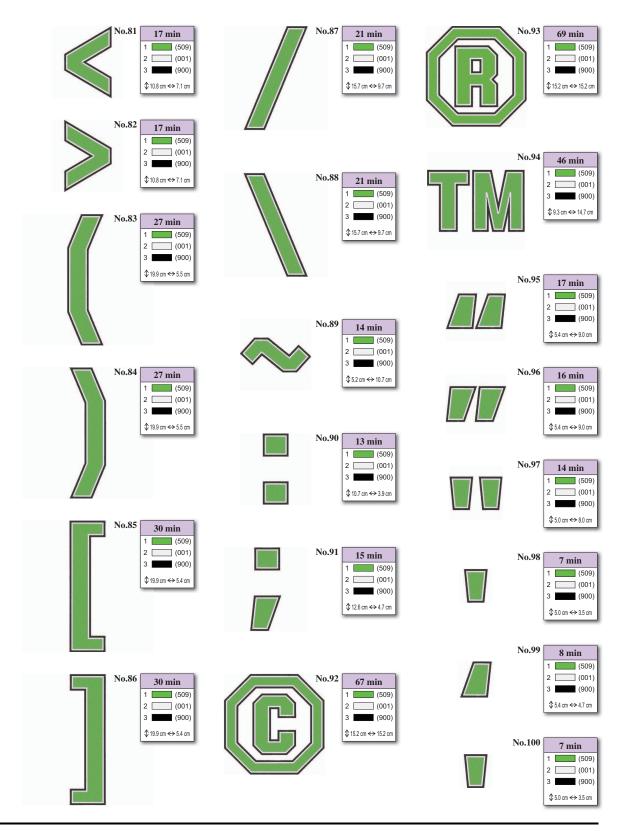






Promemoria

• Si consiglia di combinare queste asole con la "Creazione di disegni (per la decorazione di asole)" illustrati alla pagina successiva. Consultare pagina 22 per gli esempi di combinazioni.

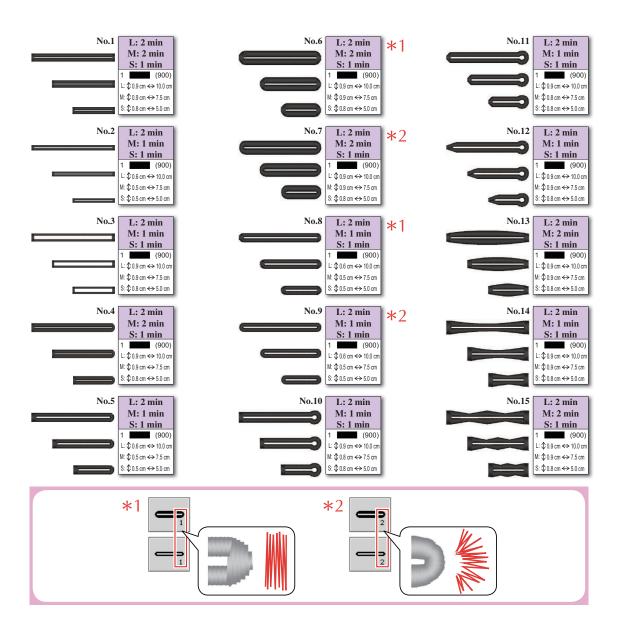




Creazione di disegni (per la decorazione di asole)



Promemoria

Si consiglia di utilizzare questi disegni per decorare i "Disegni per asole grandi" illustrati alla pagina precedente.
 Consultare pagina 22 per gli esempi di combinazioni.

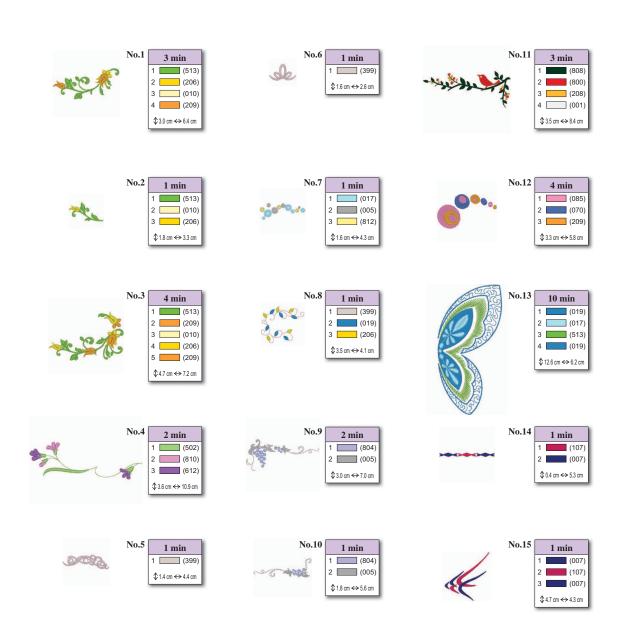

Esempi di combinazioni



Simboli di posizionamento:

Questi simboli indicano come sono stati ribaltati o ruotati i motivi da ricamo per creare il motivo combinato.

