


Комплект обновления IV

Руководство пользователя

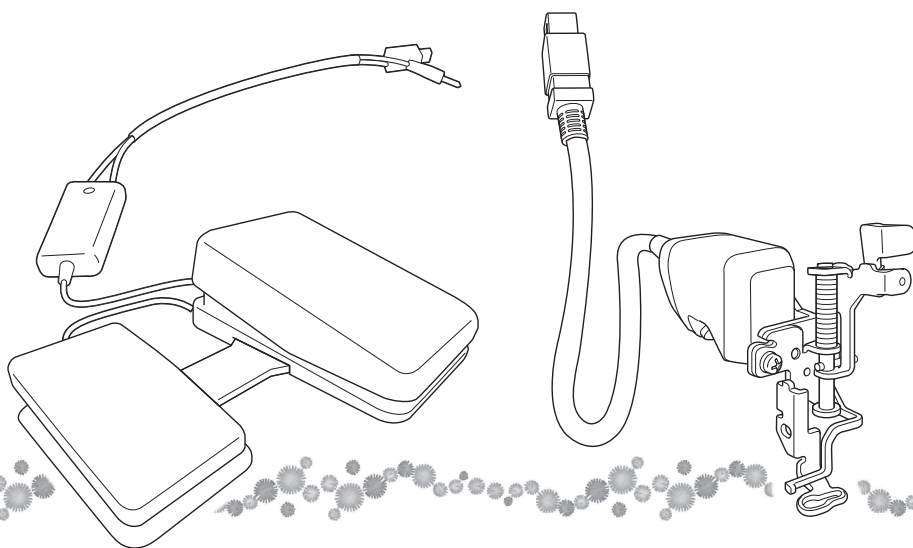

Обязательно прочитайте этот документ перед началом работы на машине!
Рекомендуется хранить данный документ в удобном месте, чтобы он был доступен для справок.

Перед началом работы

Важно сначала выполнить обновление в соответствии с инструкциями, приведенными в Руководстве по установке. Затем работайте с машиной согласно описанию, приведенному в данном Руководстве пользователя для комплекта обновления.

Вид экранов, показанных в данном руководстве, может отличаться от вида экранов на машине.

Новые возможности

- **Светодиодный указатель показывает точку опускания иглы**

Лапка для вышивания со светодиодным указателем (входит в комплект поставки) указывает положение иглы красной светодиодной точкой.

Светодиодный указатель показывает точку опускания иглы, чтобы облегчить позиционирование вышивки.

См. раздел “Использование вышивальной лапки “W2” со светодиодной LED указкой” на с. 2.

- **Настройка функций для педали**

При помощи многофункциональной педали можно не только начинать и останавливать шитье, но и давать команду на выполнение различных операций на швейной машине (обрезка нити, выполнение обратных стежков и т. д.). Малую педаль можно установить справа или слева от большой педали в зависимости от ваших предпочтений.

См. раздел “Использование многофункциональной педали” на с. 6.

- **4 новые категории рисунков вышивания**

из 2 крупных шрифтов, петель и декоративных рамок для оформления петель, вы сможете выбрать то, что вам нравится. Просмотреть эти рисунки можно на с. 8.

Содержание


Перед началом работы.....	1
Новые возможности	1
Использование вышивальной лапки “W2” со светодиодной LED указкой.....	2
Комплект поставки	2
Установка лапки для вышивания “W2”	2
Проверка точки опускания иглы при помощи вышивальной лапки “W2” со светодиодной LED указкой	3
Регулировка светодиодного указателя	4
Регулировка яркости светодиодного указателя	5
Использование многофункциональной педали	6
Комплект поставки	6
Выполняемые функции.....	6
Сборка педали	6
Выбор функций.....	7
Регулировка расположения педалей	7
Выбор новых рисунков вышивания	8
Таблица изменения цветов для рисунков вышивания.....	9
Примеры комбинаций	22

Использование вышивальной лапки “W2” со светодиодной LED указкой

Лапка для вышивания со светодиодным указателем (входит в комплект поставки) указывает положение иглы красной светодиодной точкой.

Светодиодный указатель показывает точку опускания иглы, чтобы облегчить позиционирование вышивки.

Комплект поставки

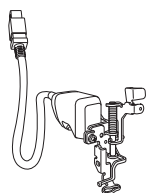


Наименование	Номер по каталогу
Вышивальная лапка “W2” со светодиодной LED указкой	XF6319-001

Установка лапки для вышивания “W2”

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Перед установкой прижимной лапки обязательно нажмите кнопку  на экране. Иначе при случайном нажатии кнопки “Старт/Стоп” машина может прийти в действие, что может привести к травме.
- При вышивании необходимо использовать лапку для вышивания “W2” или “W” (входит в комплект поставки машины). При использовании какой-либо иной прижимной лапки игла может ударить по лапке и погнуться или сломаться, что может привести к травме.


- 1** Нажмите кнопку “Положение иглы”, чтобы поднять иглу.

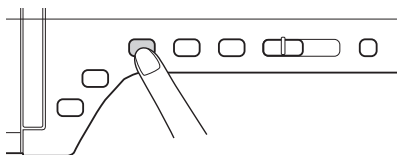


- 2** Нажмите кнопку , чтобы заблокировать все кнопки и клавиши.

→ При этом весь экран становится белым, а все клавиши и кнопки управления блокируются.

- 3** Поднимите рычаг прижимной лапки.

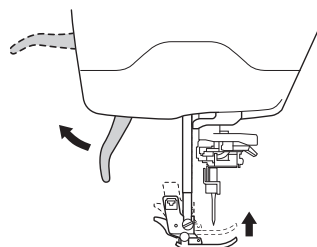


- 4** Нажмите черную кнопку на держателе прижимной лапки и снимите лапку.

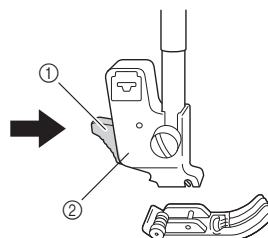

- ① Черная кнопка
② Держатель прижимной лапки
→ Снимите прижимную лапку с держателя прижимной лапки.

- 5** При помощи отвертки (входит в комплект поставки машины) выверните винт держателя прижимной лапки и снимите держатель прижимной лапки.

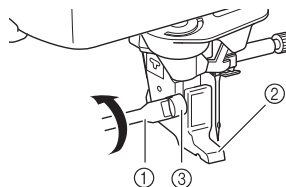


- ① Отвертка
② Держатель прижимной лапки
③ Винт держателя прижимной лапки
→ Выверните винт и снимите держатель прижимной лапки.



Примечание


- Недостаточно просто ослабить винт, необходимо его полностью вывернуть (для установки лапки для вышивания “W”, входящей в комплект поставки машины, достаточно просто ослабить винт).

- 6 Расположите лапку для вышивания “W2” сзади на стержне прижимной лапки.

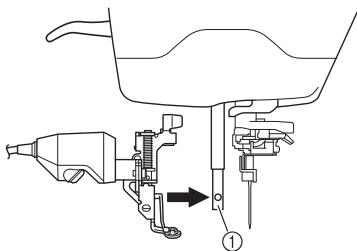

① Стержень прижимной лапки

- 7 Удерживая лапку для вышивания на месте правой рукой, надежно затяните отверткой винт держателя прижимной лапки.

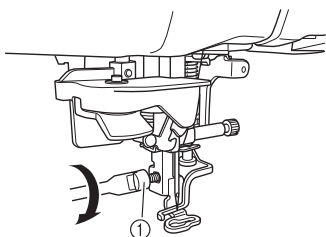


① Винт держателя прижимной лапки

⚠ ОСТОРОЖНО!

- При помощи отвертки (входит в комплект поставки машины) надежно затяните винт держателя прижимной лапки. Если винт слабо затянут, игла может ударить по прижимной лапке, а это может привести к травме.

- 8 Вставьте разъем вышивальной лапки “W2” со светодиодной LED указкой в гнездо с левой стороны машины.

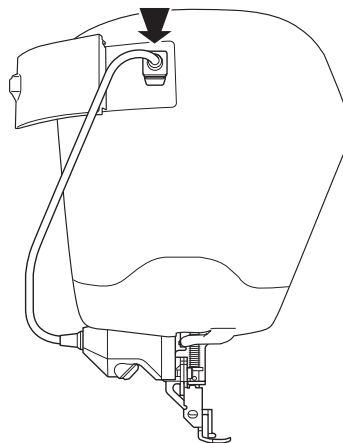

- 9 Нажмите кнопку , чтобы разблокировать все кнопки и клавиши.


→ При этом все клавиши и кнопки управления разблокируются и отображается предыдущий экран.

Проверка точки опускания иглы при помощи вышивальной лапки “W2” со светодиодной LED указкой

Когда на машине установлена вышивальная лапка “W2” со светодиодной LED указкой, в левой верхней части дисплея отображается код лапки для вышивания “W2”.

- 1 После установки палец нажмите кнопку  на экране вышивания.

→ Светодиодный указатель покажет точку опускания иглы.

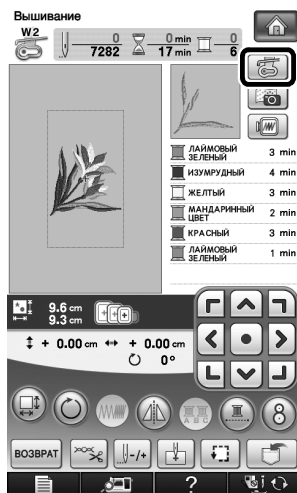



Напоминание

- Когда светодиодный указатель включен, высота прижимной лапки регулируется автоматически в соответствии с толщиной материала.
- Если еще раз нажать кнопку , производится повторное измерение толщины материала и прижимная лапка устанавливается на оптимальной высоте.
- Если лапка для вышивания "W2" не установлена, кнопка  отображается затененной серым цветом.

* Светодиодный указатель выключается автоматически при опускании прижимной лапки или при возврате на предыдущую страницу.



Примечание

- Если вы работаете с плотным эластичным материалом, позиция будет смещена только на выпуклых частях материала. В этом случае вручную отрегулируйте позицию в соответствии с плотностью материала.
- При работе с материалом, имеющим очень неровную поверхность (например, при выстегивании), положение не будет правильно совмещаться. В этом случае указатель следует использовать только как ориентир.

Регулировка светодиодного указателя

Если светодиодный указатель показывает точку, не соответствующую точке опускания иглы, отрегулируйте светодиодный указатель. Перед регулировкой светодиодного указателя отметьте фактическую точку опускания иглы на рабочем материале, затем закрепите материал в пальцах и подсоедините пальцы.

1 Нажмите кнопку .

→ Откроется экран настройки.

2 Нажмите кнопку .

→ Откроется экран настроек вышивания.




Напоминание

- Если используется режим "Вышивание" или "Редактирование вышивания", нажмите , чтобы сразу открыть экран настроек вышивания.

3


Откройте страницу 8 экрана настроек вышивания.

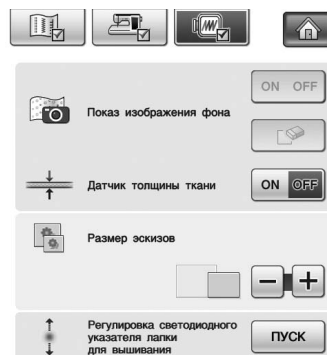

4

Нажмите кнопку .

→ Откроется экран настройки вышивальной лапки "W2" со светодиодной LED указкой.

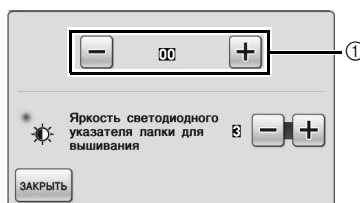

① Регулировка светодиодного указателя



Примечание

- Специальные настройки сохраняются в памяти машины. Это удобно при позиционировании во время непрерывного вышивания.
- Для обычного использования снова выберите настройку "00".

5


При помощи кнопки  или  отрегулируйте светодиодный указатель так, чтобы он указывал фактическую точку опускания иглы.

6

Для возврата к первоначальному экрану дважды нажмите кнопку .

Регулировка яркости светодиодного указателя

- 1 Выполните шаги с 1 по 4, чтобы открыть экран регулировки лапки для вышивания со светодиодным указателем.
- 2 При помощи кнопки  или  отрегулируйте яркость светодиодного указателя.

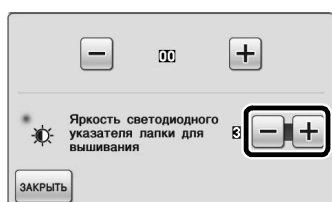

- 3 Для возврата к первоначальному экрану дважды нажмите кнопку  .

Использование multifunctional pedal


При помощи multifunctional pedal можно не только начинать и останавливать шитье, но и давать команду на выполнение различных операций на швейной машине (обрезка нити, выполнение обратных стежков и т. д.). Малую педаль можно установить справа или слева от большой педали в зависимости от ваших предпочтений.

Комплект поставки



№.	Наименование	Номер по каталогу
1	Основная педаль	XF6470-001
2	Боковая педаль	XF3217-001
3	Монтажная пластина	XF3222-001
4	Крепежные винты (2 шт.)	XF3223-001

Выполняемые функции

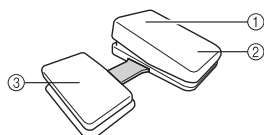

	Элемент управления	Выполняемые функции
①	Основная педаль	Пуск/Стоп
②	Пяточный переключатель	Выберите один из следующих пунктов: • Обрезка нити • Положение иглы ВВЕРХ/ВНИЗ • Одинарная строчка • Обратная строчка* (закрепляющие стежки)
③	Боковая педаль	

* Если назначить функцию "Обратная строчка" для пяточного переключателя, машина будет работать так же, как при нажатии кнопки "Обратные/закрепляющие стежки" на машине. Подробнее см. в Руководстве пользователя, прилагаемом к вашей машине.




Напоминание


- Если назначить функцию "Обратная строчка" для боковой педали, можно легко выполнять штопку при помощи строчек "зигзаг". Обеими ногами нажимайте на основную педаль и поочередно нажимайте и отпускайте боковую педаль, чтобы выполнить стежки в прямом и обратном направлении. Машина будет выполнять обратные стежки с той скоростью, с которой вы нажимаете на основную педаль.

Сборка педали


- 1 Совместите широкую сторону монтажной пластины с выемкой на нижней стороне основной педали и скрепите их винтом.

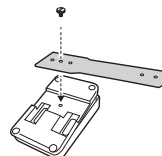


- 2 Вставьте монтажную пластину второй стороной в выемку на нижней части боковой педали и скрепите их винтом.

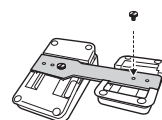


- 3 Вставьте разъем боковой педали в гнездо на задней стороне основной педали.

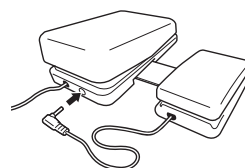

- 4 Вставьте круглый разъем основной педали в гнездо для подключения педали на правой стороне машины.

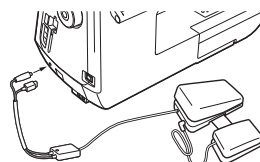

- 5 Откройте крышку внешнего порта ① рядом с гнездом для подключения педали и подключите квадратный разъем основной педали к внешнему порту ②.

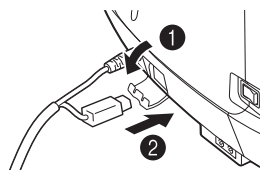

Выбор функций

Функции, выполняемые при помощи многофункциональной педали, можно выбрать на экране настроек машины.

- 1 Нажмите  и затем нажмите  или , чтобы выбрать функции, которые будут выполняться при помощи многофункциональной педали.




Примечание

- После того как многофункциональная педаль подключена к швейной машине и функции выбраны, кнопка “Старт/Стоп” не может использоваться. Все остальные кнопки, кроме кнопки “Старт/Стоп”, можно использовать в обычном режиме.

Регулировка расположения педалей

Расстояние между педалями можно регулировать при помощи отверстий для винтов на монтажной пластине. Если использовать самые дальние отверстия для винтов ①, расстояние между педалями будет максимальным; если использовать самые ближние отверстия для винтов ②, расстояние между педалями будет минимальным.

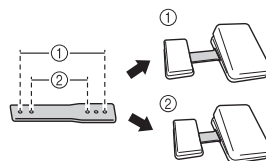

Примечание

- Боковую педаль можно установить справа или слева от основной педали.
- Если требуется большее расстояние между педалями, можно не соединять боковую и основную педаль при помощи монтажной пластины, но педали должны быть соединены через разъем (разъем боковой педали подключен к гнезду основной педали).


Выбор новых рисунков вышивания

4 новые категории рисунков вышивания: 2 крупных шрифта, петли и декоративные рамки для обметывания петель. Экран выбора рисунков открывается, как показано на рисунке ниже.

Инструкции по выбору и редактированию рисунков вышивания см. в Руководстве пользователя, прилагаемом к вашей машине.



Вышивание

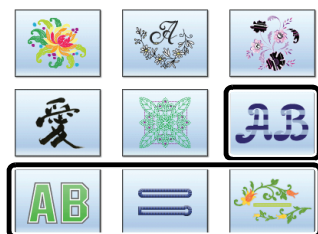


Рисунки букв/символов в полоску



Блочные рисунки букв/символов



Большие петли

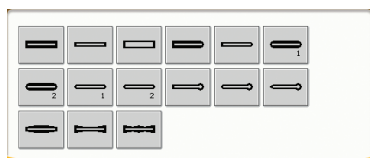

Декоративные рисунки (для украшения петель)

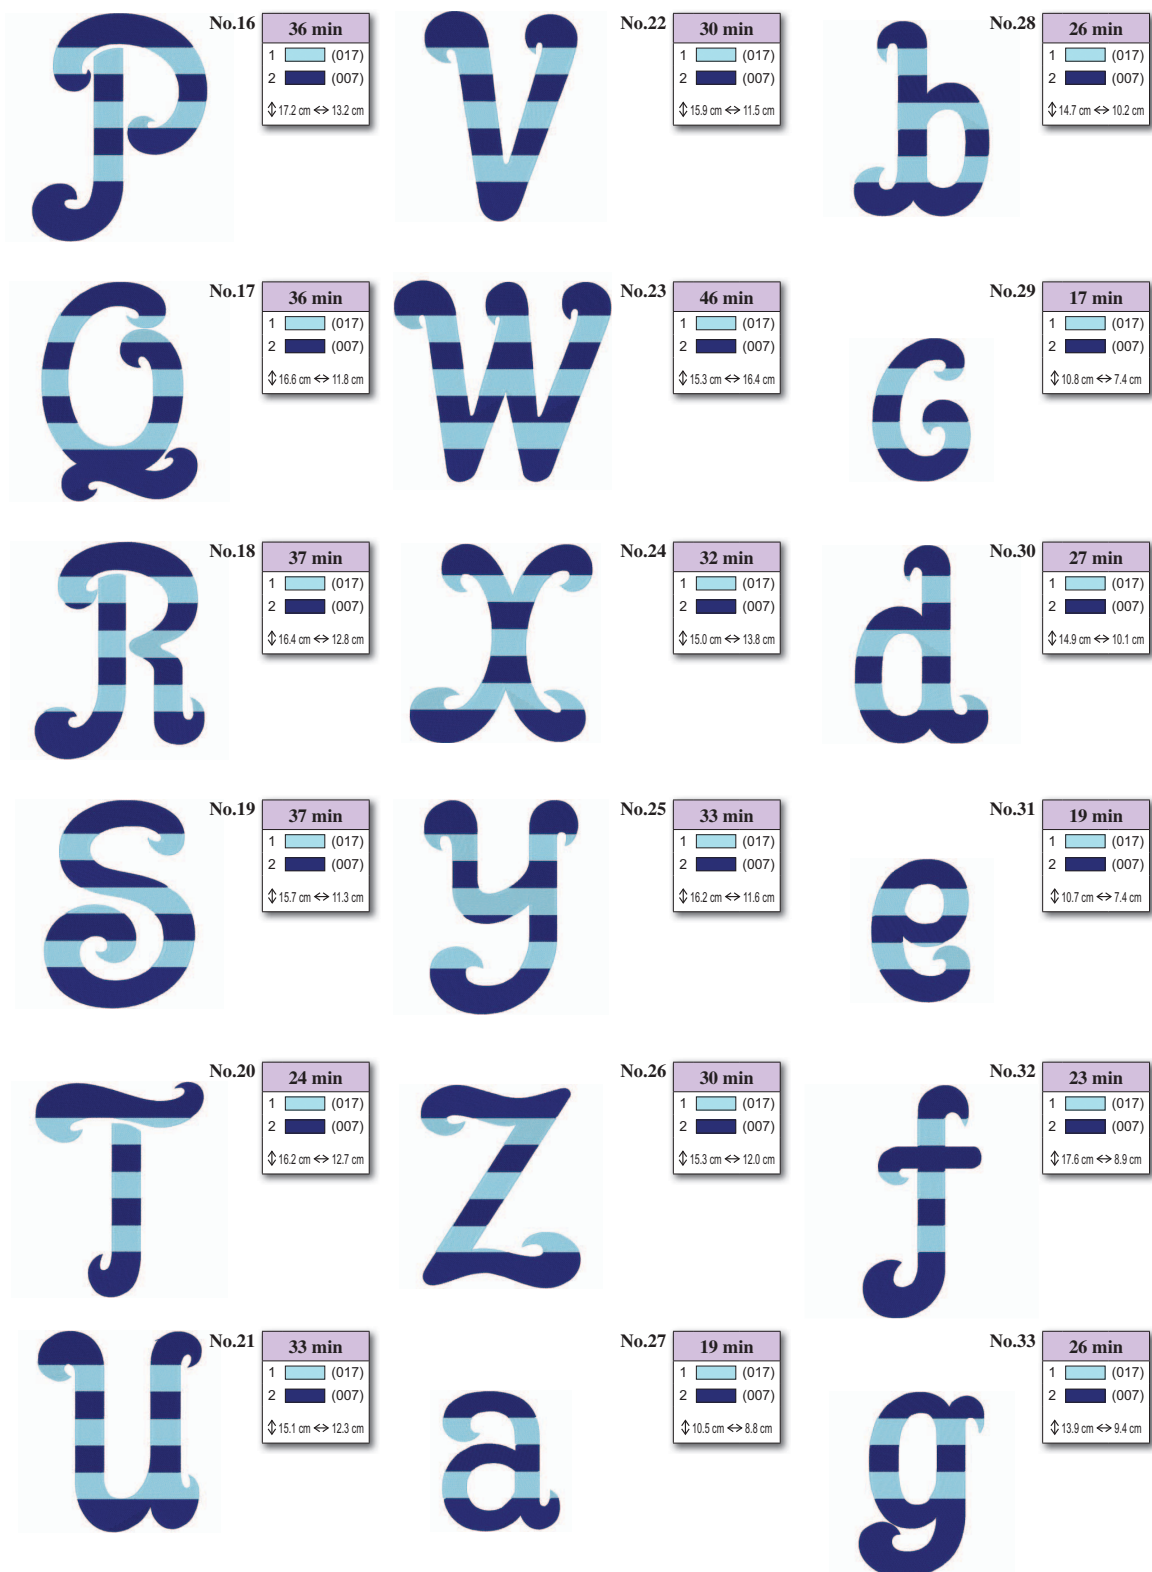



Таблица изменения цветов для рисунков вышивания



Рисунки букв/символов в полоску





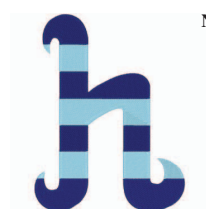


No.34

27 min	
1	(017)
2	(007)
↓ 14.9 cm ↔ 11.3 cm	



No.40

22 min	
1	(017)
2	(007)
↓ 10.6 cm ↔ 10.5 cm	

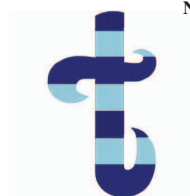

No.46

19 min	
1	(017)
2	(007)
↓ 14.1 cm ↔ 8.4 cm	



No.35

16 min	
1	(017)
2	(007)
↓ 14.1 cm ↔ 6.4 cm	




No.41

19 min	
1	(017)
2	(007)
↓ 10.8 cm ↔ 7.1 cm	



No.47

22 min	
1	(017)
2	(007)
↓ 10.8 cm ↔ 10.6 cm	

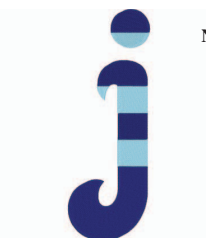

No.36

19 min	
1	(017)
2	(007)
↓ 17.5 cm ↔ 6.2 cm	




No.42

25 min	
1	(017)
2	(007)
↓ 14.0 cm ↔ 10.4 cm	



No.48

19 min	
1	(017)
2	(007)
↓ 10.7 cm ↔ 9.8 cm	

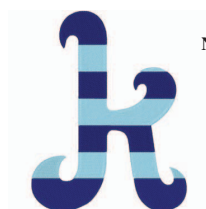

No.37

28 min	
1	(017)
2	(007)
↓ 15.1 cm ↔ 11.7 cm	




No.43

24 min	
1	(017)
2	(007)
↓ 13.8 cm ↔ 9.5 cm	



No.49

28 min	
1	(017)
2	(007)
↓ 10.5 cm ↔ 13.2 cm	

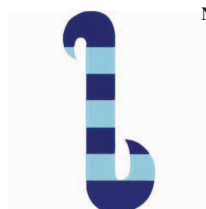

No.38

18 min	
1	(017)
2	(007)
↓ 15.3 cm ↔ 6.9 cm	



No.44

15 min	
1	(017)
2	(007)
↓ 10.6 cm ↔ 7.8 cm	



No.50

20 min	
1	(017)
2	(007)
↓ 10.3 cm ↔ 10.3 cm	



No.39

32 min	
1	(017)
2	(007)
↓ 10.9 cm ↔ 15.0 cm	




No.45

20 min	
1	(017)
2	(007)
↓ 10.7 cm ↔ 8.8 cm	



No.51

26 min	
1	(017)
2	(007)
↓ 13.6 cm ↔ 8.6 cm	

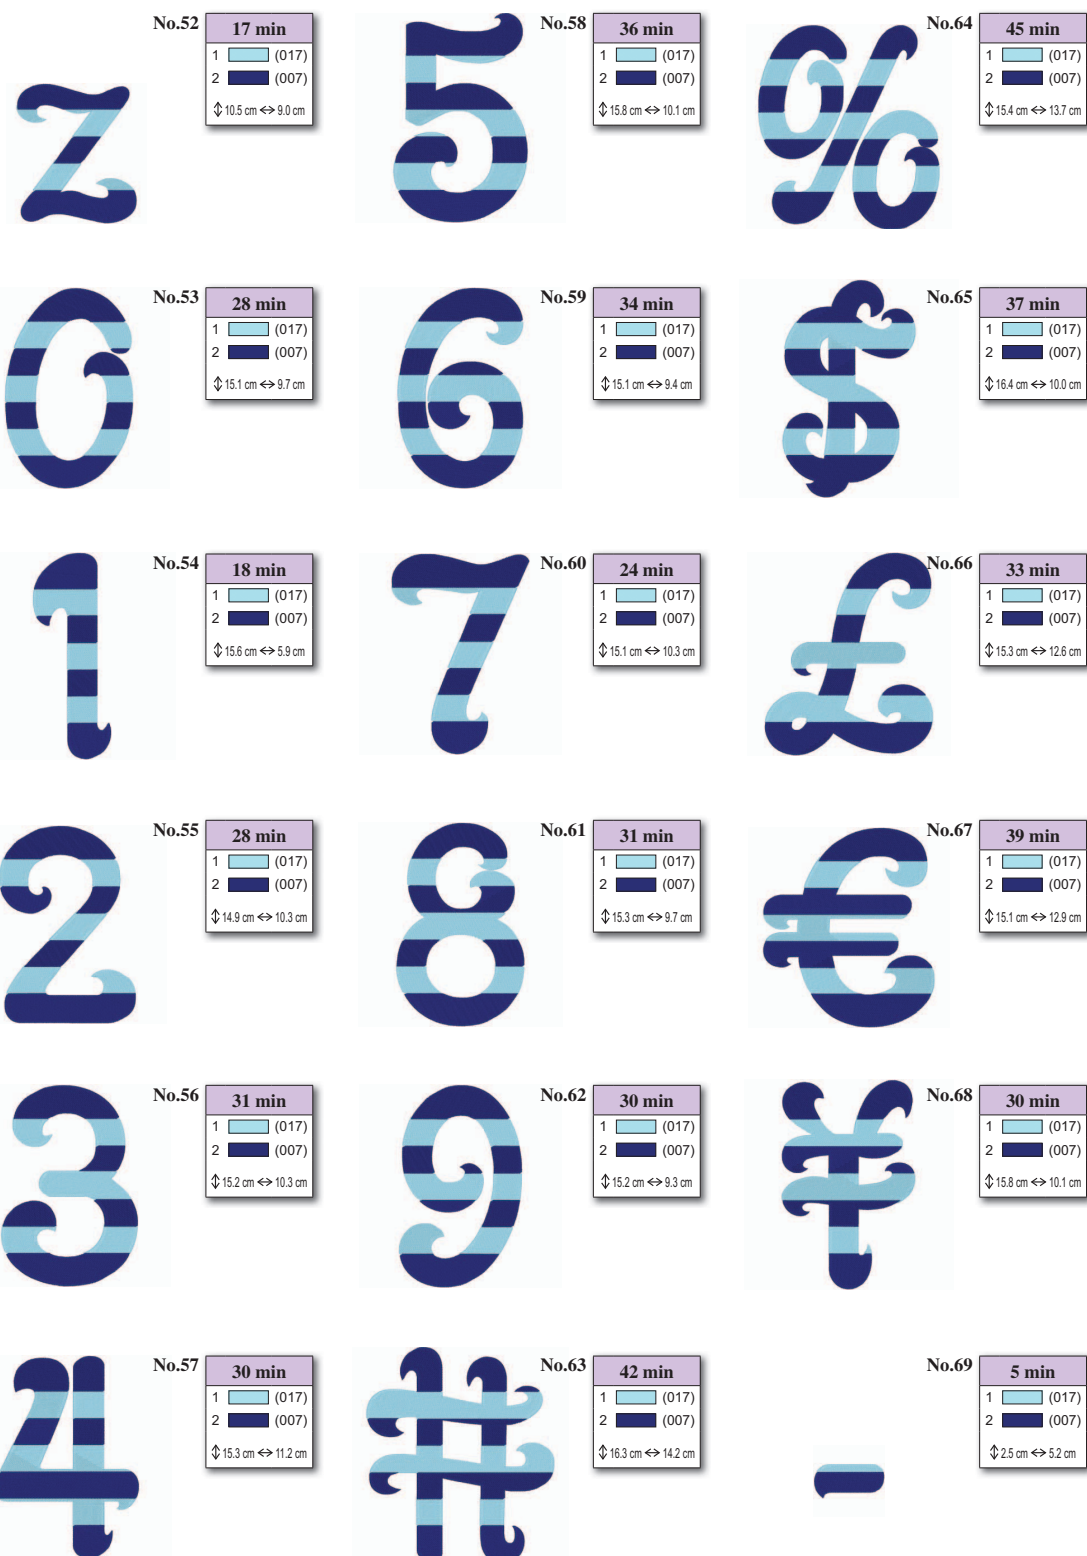



No.70 **20 min**
1 (017)
2 (007)
↓ 12.2 cm ↔ 11.4 cm



No.71 **21 min**
1 (017)
2 (007)
↓ 10.3 cm ↔ 9.9 cm



No.72 **14 min**
1 (017)
2 (007)
↓ 10.4 cm ↔ 10.7 cm



No.73 **17 min**
1 (017)
2 (007)
↓ 8.5 cm ↔ 10.2 cm



No.74 **16 min**
1 (017)
2 (007)
↓ 8.6 cm ↔ 8.4 cm



No.75 **4 min**
1 (017)
2 (007)
↓ 3.4 cm ↔ 3.4 cm



No.76 **5 min**
1 (017)
2 (007)
↓ 5.2 cm ↔ 3.5 cm



No.77 **37 min**
1 (017)
2 (007)
↓ 14.9 cm ↔ 13.5 cm



No.78 **23 min**
1 (017)
2 (007)
↓ 15.6 cm ↔ 9.0 cm



No.79 **17 min**
1 (017)
2 (007)
↓ 16.3 cm ↔ 4.9 cm



No.80 **49 min**
1 (017)
2 (007)
↓ 15.5 cm ↔ 14.0 cm



No.81 **19 min**
1 (017)
2 (007)
↓ 10.8 cm ↔ 10.7 cm



No.82 **19 min**
1 (017)
2 (007)
↓ 11.2 cm ↔ 10.3 cm



No.83 **17 min**
1 (017)
2 (007)
↓ 18.7 cm ↔ 6.4 cm



No.84 **16 min**
1 (017)
2 (007)
↓ 18.6 cm ↔ 6.1 cm



No.85 **17 min**
1 (017)
2 (007)
↓ 18.8 cm ↔ 5.5 cm



No.86 **17 min**
1 (017)
2 (007)
↓ 19.0 cm ↔ 5.3 cm



No.87 **19 min**
1 (017)
2 (007)
↓ 16.4 cm ↔ 11.4 cm



No.88 **20 min**
1 (017)
2 (007)
↓ 16.8 cm ↔ 11.9 cm



No.89

12 min
1 (017)
2 (007)
↕ 4.8 cm ↔ 13.0 cm




No.93

34 min
1 (017)
2 (007)
↕ 15.1 cm ↔ 15.0 cm



No.97

9 min
1 (017)
2 (007)
↕ 5.2 cm ↔ 6.1 cm

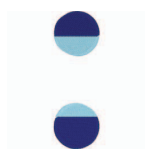

No.90

7 min
1 (017)
2 (007)
↕ 10.4 cm ↔ 3.4 cm




No.94

34 min
1 (017)
2 (007)
↕ 10.2 cm ↔ 17.8 cm



No.98

4 min
1 (017)
2 (007)
↕ 5.2 cm ↔ 2.8 cm

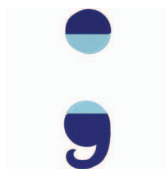

No.91

9 min
1 (017)
2 (007)
↕ 12.1 cm ↔ 3.5 cm



No.95

11 min
1 (017)
2 (007)
↕ 5.2 cm ↔ 7.8 cm



No.99

5 min
1 (017)
2 (007)
↕ 5.2 cm ↔ 3.5 cm



No.92

32 min
1 (017)
2 (007)
↕ 15.1 cm ↔ 15.0 cm



No.96

11 min
1 (017)
2 (007)
↕ 5.2 cm ↔ 7.8 cm



No.100

5 min
1 (017)
2 (007)
↕ 5.2 cm ↔ 3.5 cm



Блочные рисунки букв/символов



No.1

44 min
1 (509)
2 (001)
3 (900)
↕ 15.2 cm ↔ 11.2 cm




No.3

42 min
1 (509)
2 (001)
3 (900)
↕ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.5

40 min
1 (509)
2 (001)
3 (900)
↕ 15.2 cm ↔ 9.1 cm

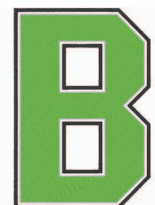

No.2

51 min
1 (509)
2 (001)
3 (900)
↕ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.4

48 min
1 (509)
2 (001)
3 (900)
↕ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.6

34 min
1 (509)
2 (001)
3 (900)
↕ 15.2 cm ↔ 9.1 cm



No.7

49 min	
1	(509)
2	(001)
3	(900)
↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm	



No.13

64 min	
1	(509)
2	(001)
3	(900)
↓ 15.2 cm ↔ 12.5 cm	



No.19

46 min	
1	(509)
2	(001)
3	(900)
↓ 15.2 cm ↔ 10.4 cm	



No.8

47 min	
1	(509)
2	(001)
3	(900)
↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm	



No.14

53 min	
1	(509)
2	(001)
3	(900)
↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm	



No.20

29 min	
1	(509)
2	(001)
3	(900)
↓ 15.2 cm ↔ 10.4 cm	



No.9

23 min	
1	(509)
2	(001)
3	(900)
↓ 15.2 cm ↔ 3.9 cm	



No.15

47 min	
1	(509)
2	(001)
3	(900)
↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm	



No.21

45 min	
1	(509)
2	(001)
3	(900)
↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm	



No.10

33 min	
1	(509)
2	(001)
3	(900)
↓ 15.2 cm ↔ 10.4 cm	



No.16

41 min	
1	(509)
2	(001)
3	(900)
↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm	



No.22

42 min	
1	(509)
2	(001)
3	(900)
↓ 15.2 cm ↔ 11.2 cm	



No.11

47 min	
1	(509)
2	(001)
3	(900)
↓ 15.2 cm ↔ 10.7 cm	



No.17

49 min	
1	(509)
2	(001)
3	(900)
↓ 15.2 cm ↔ 10.9 cm	



No.23

66 min	
1	(509)
2	(001)
3	(900)
↓ 15.2 cm ↔ 14.1 cm	



No.12

28 min	
1	(509)
2	(001)
3	(900)
↓ 15.2 cm ↔ 9.1 cm	



No.18


50 min	
1	(509)
2	(001)
3	(900)
↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm	



No.24

40 min	
1	(509)
2	(001)
3	(900)
↓ 15.2 cm ↔ 10.4 cm	



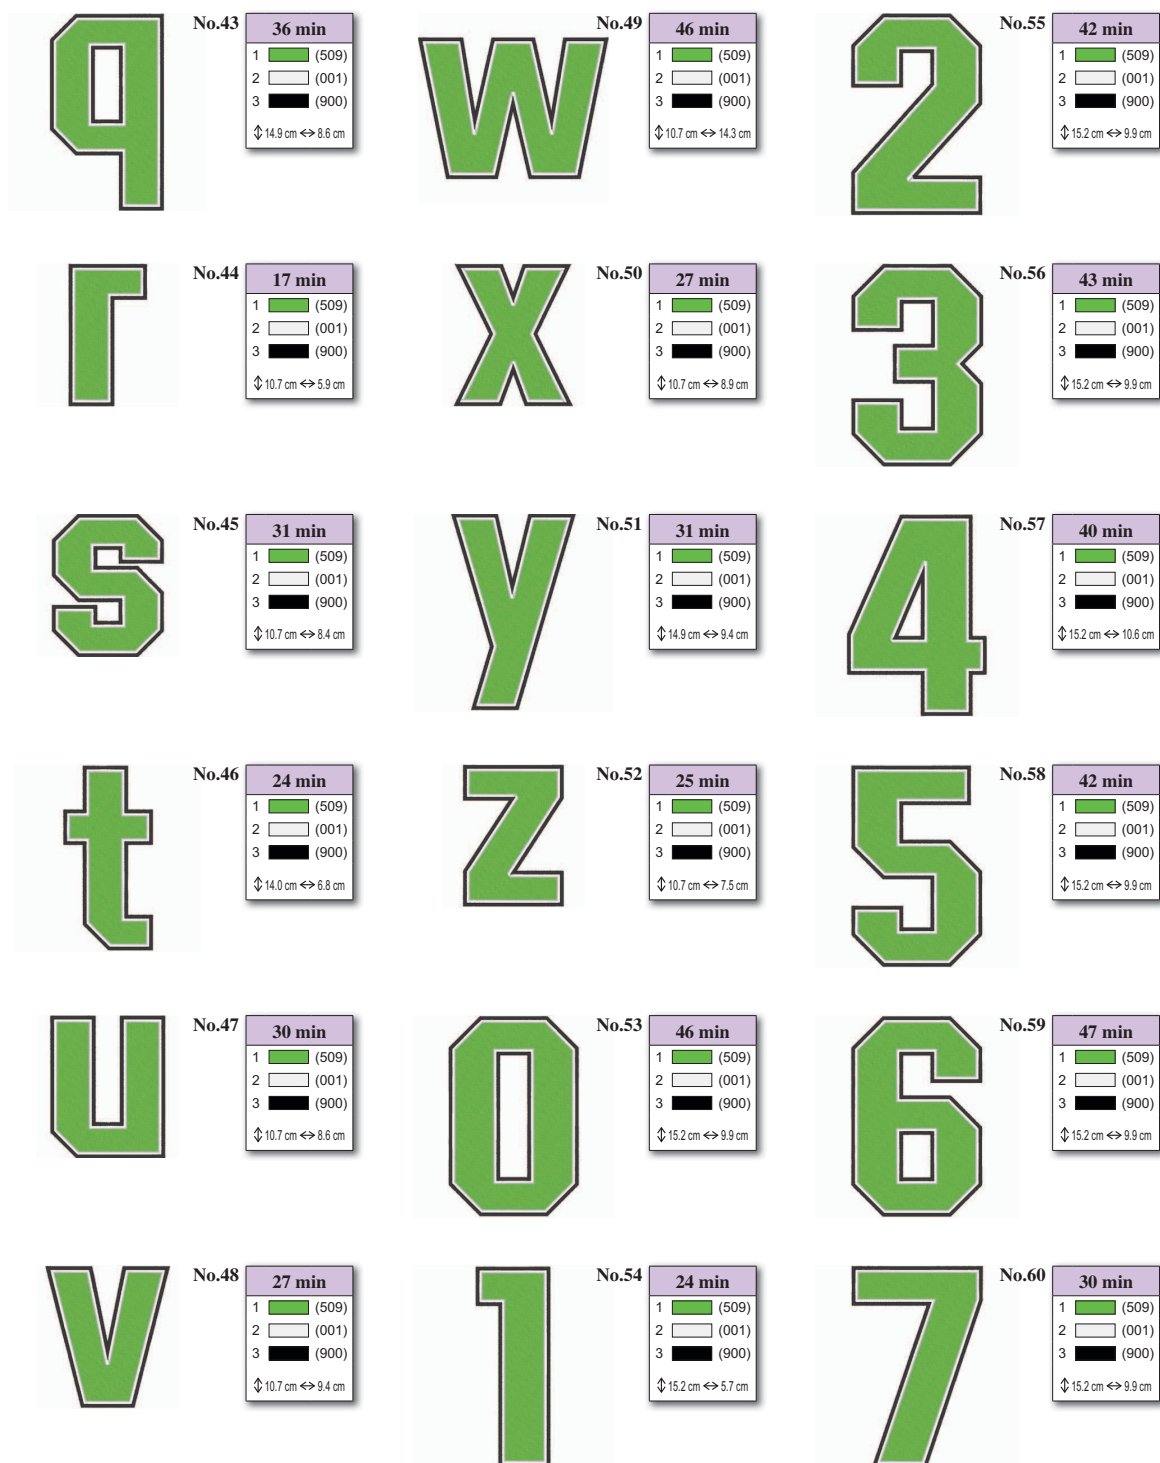



No.61

48 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 9.9 cm



No.67

45 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.6 cm



No.75

6 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 3.4 cm ↔ 3.9 cm



No.62

47 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 9.9 cm



No.68

41 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.6 cm



No.76

8 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 5.4 cm ↔ 4.7 cm



No.63

46 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 11.8 cm



No.69

7 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 2.6 cm ↔ 5.5 cm



No.77

53 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 13.7 cm



No.64

57 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 14.5 cm



No.70

17 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 9.3 cm ↔ 9.3 cm



No.71

20 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 8.8 cm ↔ 8.8 cm



No.78

35 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.3 cm



No.65

48 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 18.3 cm ↔ 9.9 cm



No.72

18 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 9.3 cm ↔ 9.3 cm



No.79

24 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 4.1 cm



No.66

41 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 10.1 cm



No.73

21 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 6.1 cm ↔ 9.3 cm



No.74

22 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 8.2 cm ↔ 8.3 cm























No.80

67 min

1		(509)
2		(001)
3		(900)

↓ 15.2 cm ↔ 13.8 cm

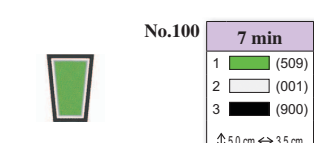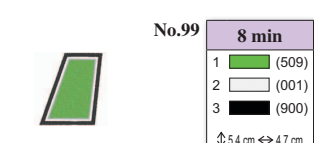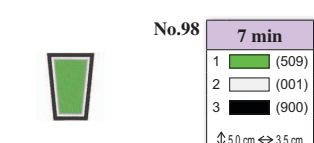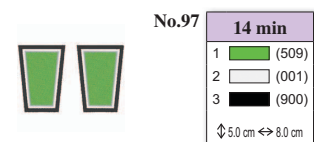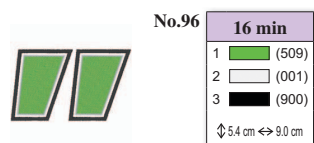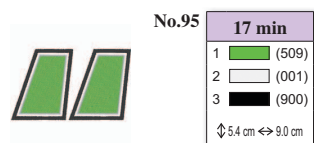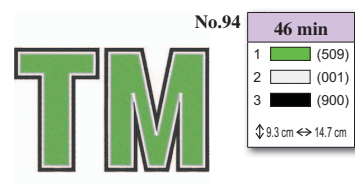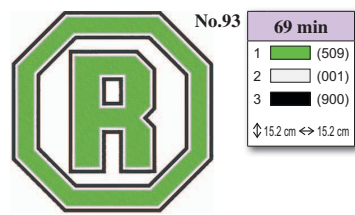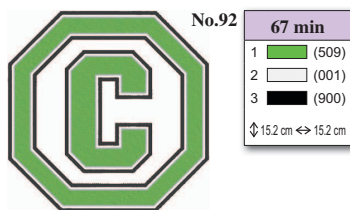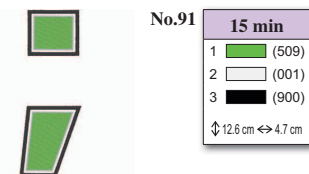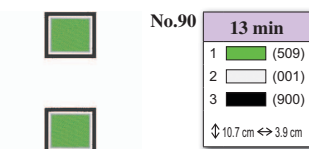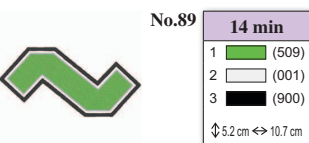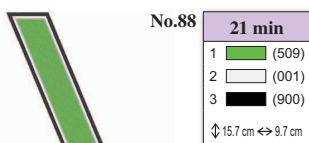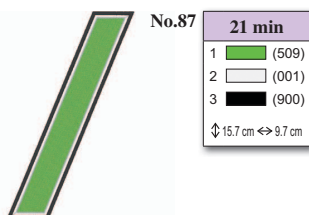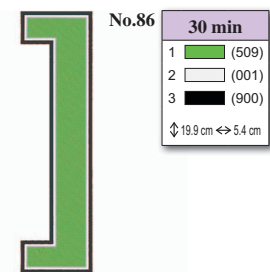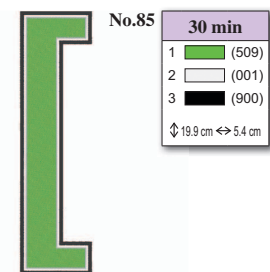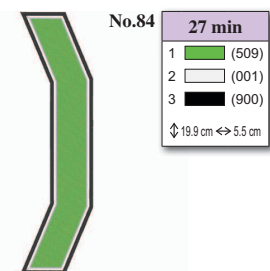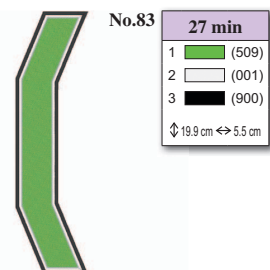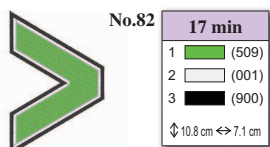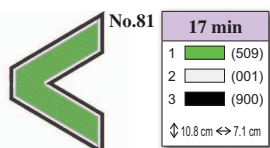




Большие петли




Напоминание


- Рекомендуется комбинировать эти рисунки для обметывания петель с "Декоративными рисунками (для украшения петель)", приведенными на следующей странице. Примеры комбинаций см. на с. 22.

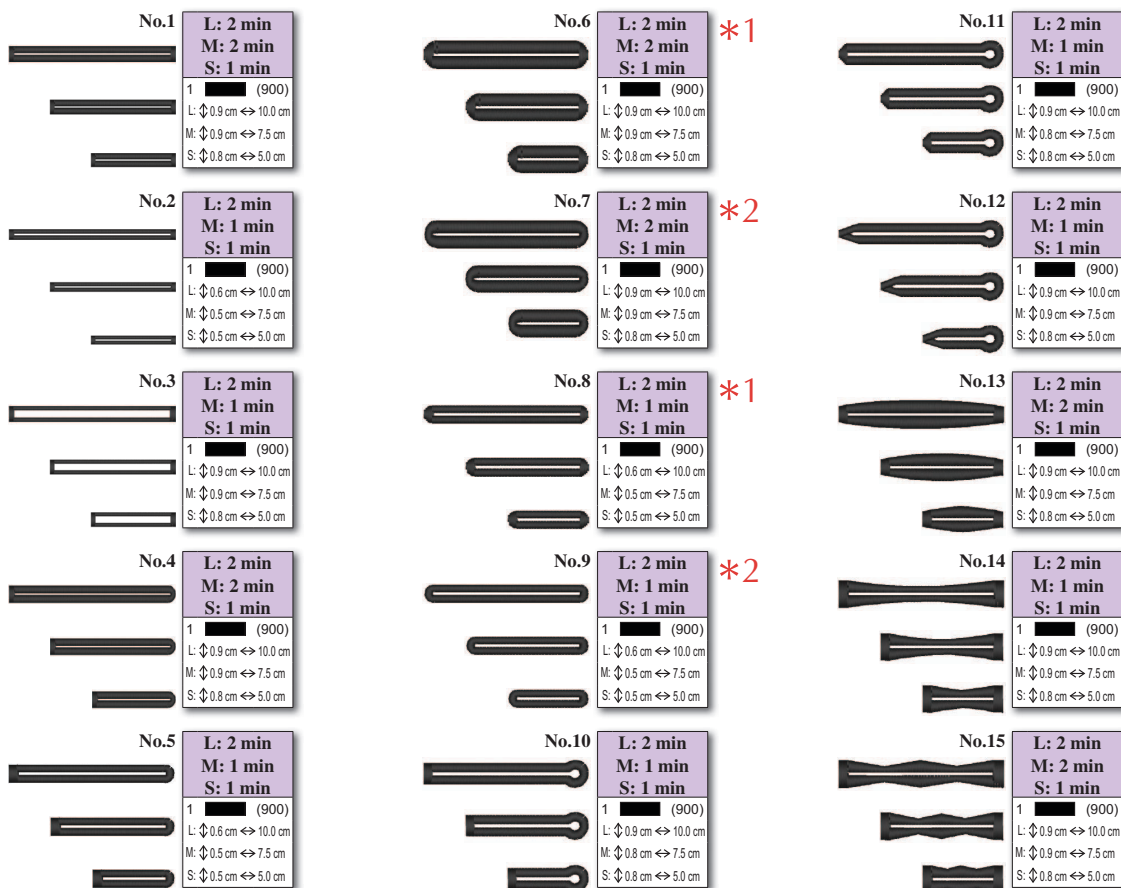

*1

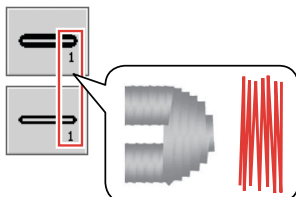

*2

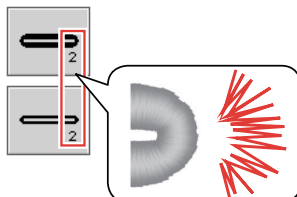



Декоративные рисунки (для украшения петель)



Напоминание

- Рекомендуется использовать эти дизайны для декорирования "Больших петель", приведенных на предыдущей странице. Примеры комбинаций см. на с. 22.



No.1

3 min	
1	Green (513)
2	Yellow (206)
3	Light Yellow (010)
4	Orange (209)
↕ 3.0 cm ↔ 6.4 cm	



No.6

1 min	
1	Light Purple (399)
↕ 1.6 cm ↔ 2.6 cm	



No.11

3 min	
1	Dark Green (808)
2	Red (800)
3	Yellow (208)
4	White (001)
↕ 3.5 cm ↔ 8.4 cm	




No.2

1 min	
1	Green (513)
2	Light Yellow (010)
3	Yellow (206)
↕ 1.8 cm ↔ 3.3 cm	



No.7

1 min	
1	Light Blue (017)
2	Grey (005)
3	Yellow (812)
↕ 1.6 cm ↔ 4.3 cm	

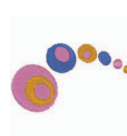

No.12

4 min	
1	Pink (085)
2	Blue (070)
3	Orange (209)
↕ 3.3 cm ↔ 5.8 cm	



No.3

4 min	
1	Green (513)
2	Orange (209)
3	Light Yellow (010)
4	Yellow (206)
5	Orange (209)
↕ 4.7 cm ↔ 7.2 cm	



No.8

1 min	
1	Light Purple (399)
2	Blue (019)
3	Yellow (206)
↕ 3.5 cm ↔ 4.1 cm	




No.13

10 min	
1	Blue (019)
2	Light Blue (017)
3	Green (513)
4	Blue (019)
↕ 12.6 cm ↔ 6.2 cm	




No.4

2 min	
1	Light Green (502)
2	Pink (810)
3	Purple (612)
↕ 3.6 cm ↔ 10.9 cm	

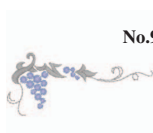

No.9

2 min	
1	Light Purple (804)
2	Grey (005)
↕ 3.0 cm ↔ 7.0 cm	



No.14

1 min	
1	Red (107)
2	Blue (007)
↕ 0.4 cm ↔ 5.3 cm	



No.5

1 min	
1	Light Purple (399)
↕ 1.4 cm ↔ 4.4 cm	



No.10

1 min	
1	Light Purple (804)
2	Grey (005)
↕ 1.8 cm ↔ 5.6 cm	



No.15



1 min	
1	Blue (007)
2	Red (107)
3	Blue (007)
↕ 4.7 cm ↔ 4.3 cm	


Примеры комбинаций



Символы позиционирования.

Такие символы показывают, как вышивальные дизайны должны быть повернуты или зеркально отражены, чтобы получить определенные комбинации.

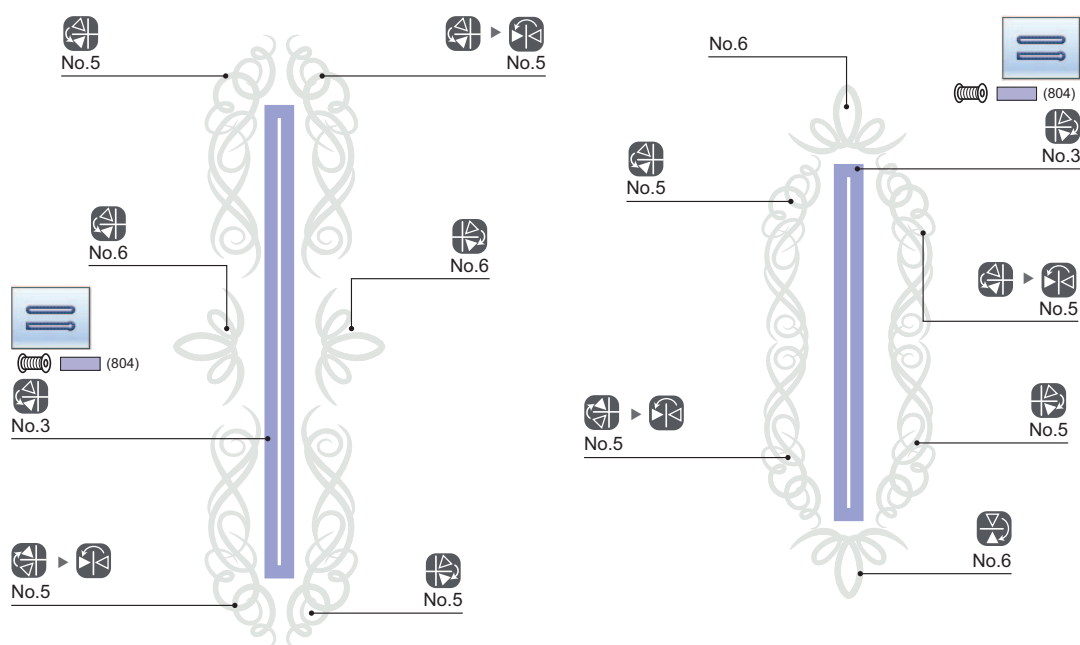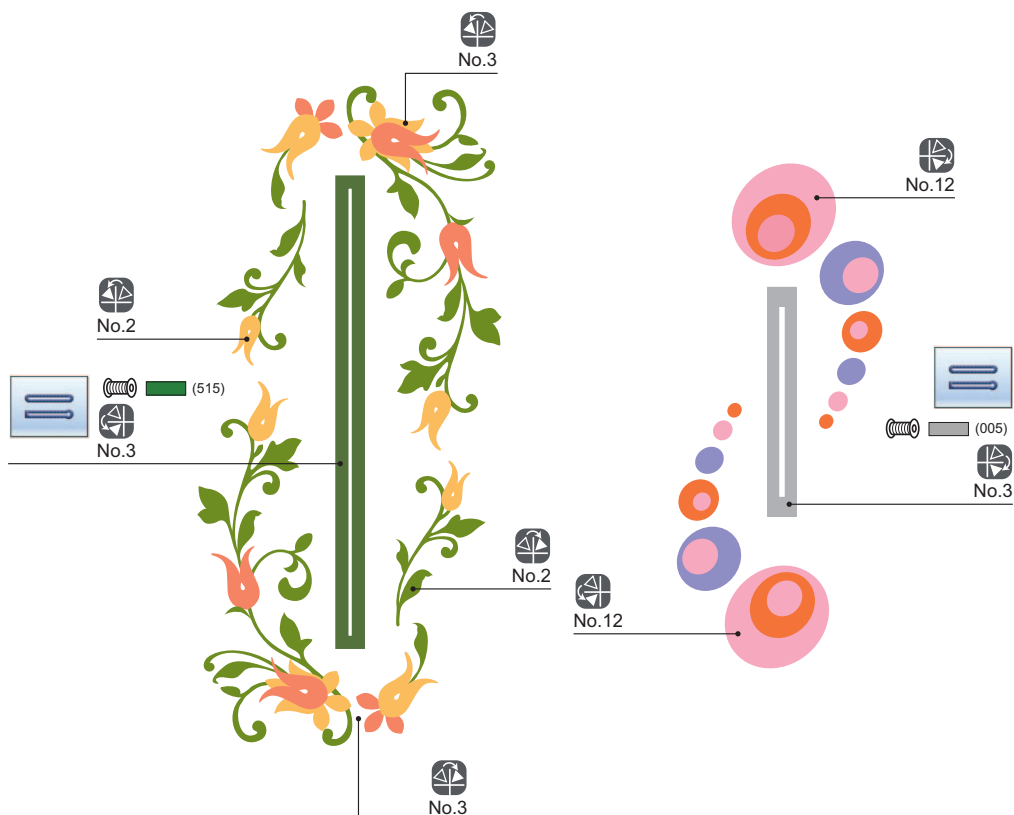


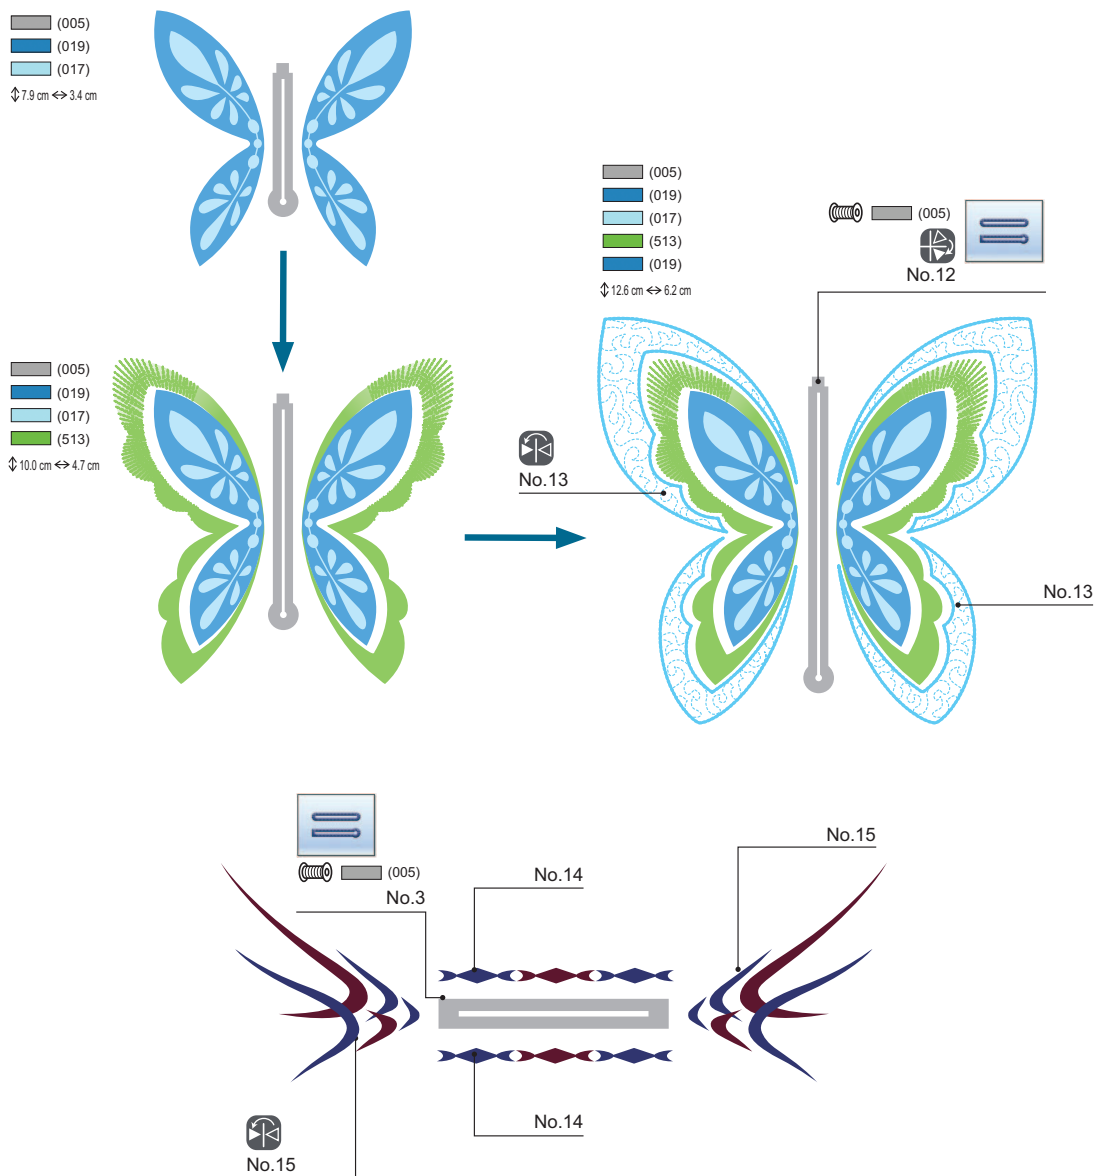





No.1

No.1 + No.2 + No.3

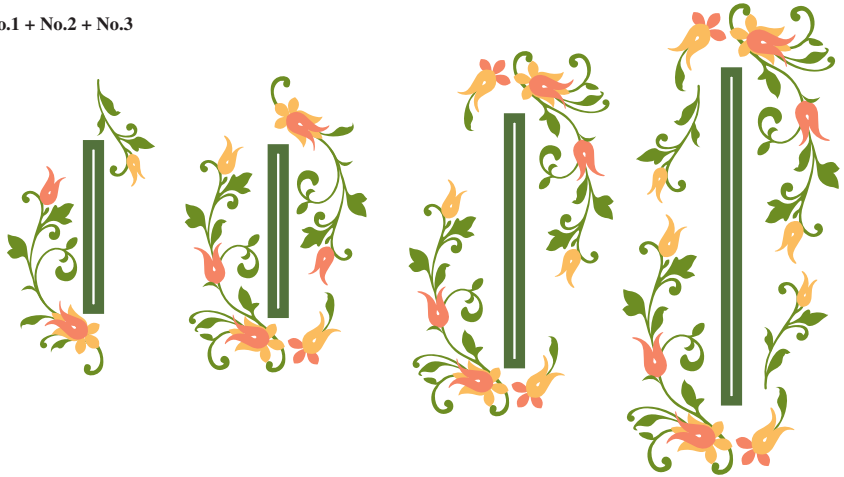



No.4


No.5 + No.6

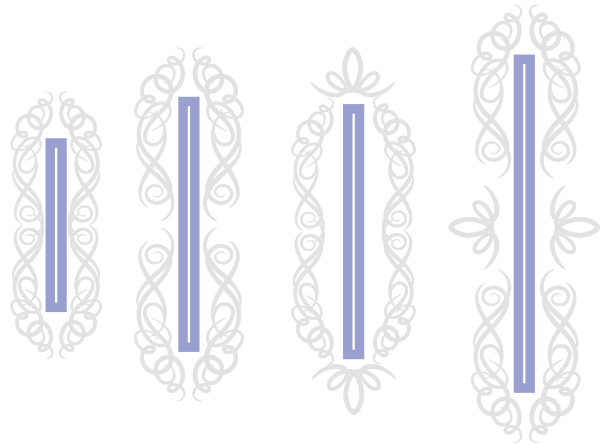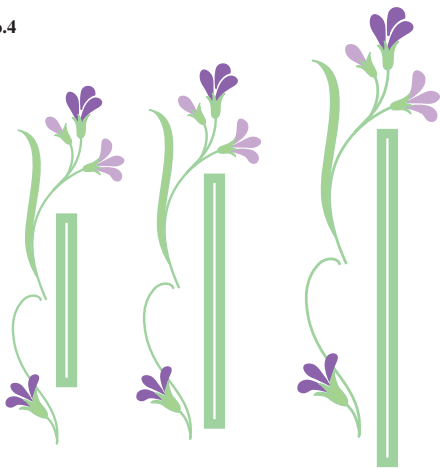

No.7


No.8

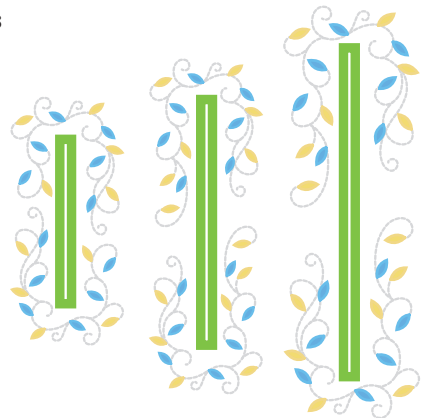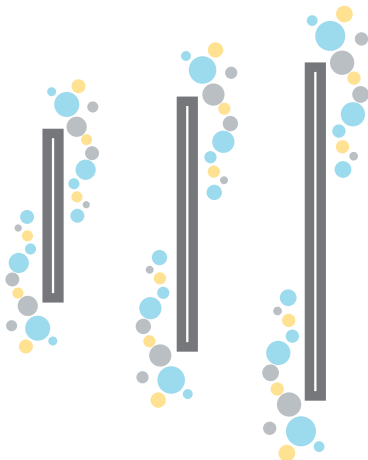

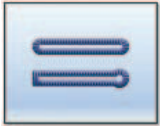

No.11


No.9 + No.10

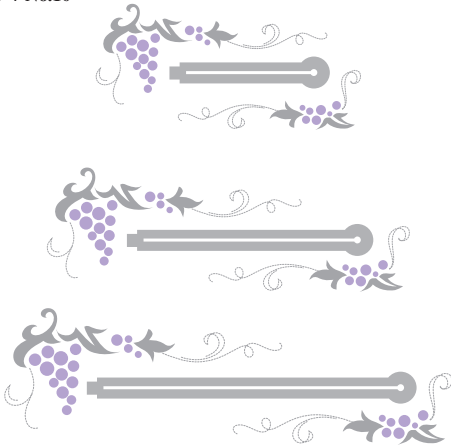

No.11



No.12

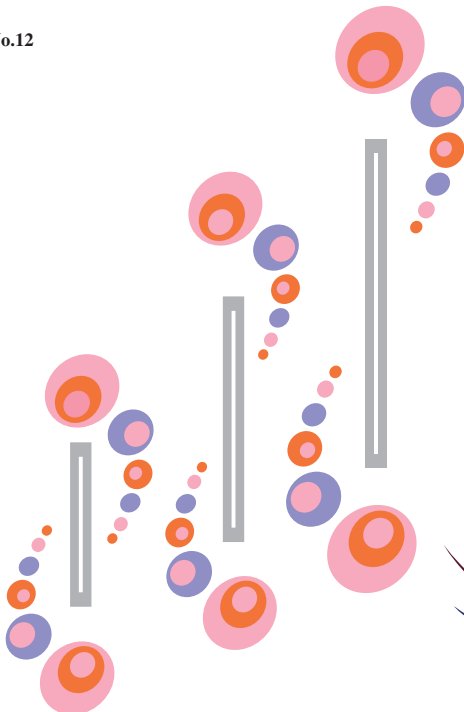

No.14

