
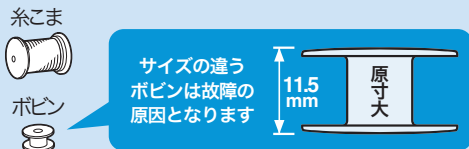


# まず 下糸の準備


操作する箇所の名称は下図で確認してください。

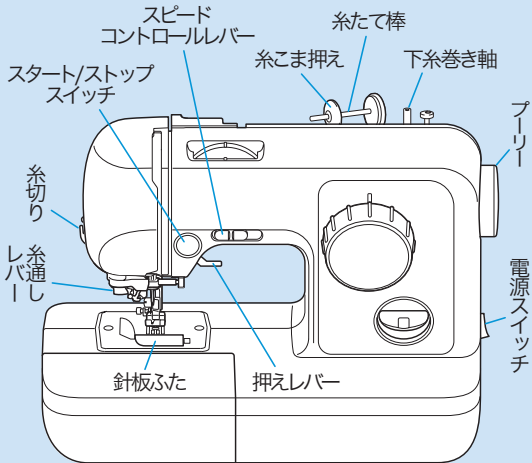


# かんたん操作ガイド

ELU50/ELU58シリーズ  
最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。  
詳しい手順については、取扱説明書を参照してください。  
このガイドは、すぐ見られるよう保管してください。


1. 電源を「入」にする
2. 糸たて棒を後ろに倒し  
糸こまを下から糸が出るようセットし  
糸こま押えを差す

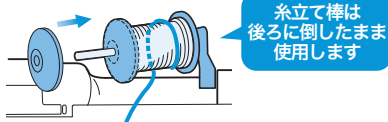

3. ミシン上面に記された番号①～③の順に糸をかける

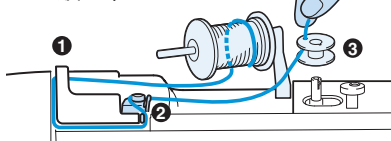


4. ボビンのミゾと下糸巻き軸バネの位置を合わせて差し込み、  
下糸巻き軸を右へ移動させる

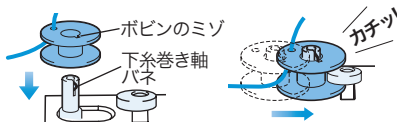

5. スピードコントロールレバーを「ゆっくり」に合わせる

6. ボビンから出た糸端を持ってスタートストップを押し、ボビンを10回転ほどさせたら、スイッチを押して止め、糸端を切る

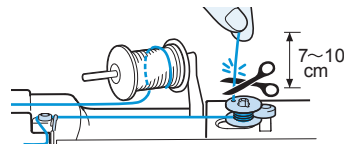

7. スピードコントロールレバーを「はやく」に合わせ、再びスタートストップを押して下糸巻きを始める


8. 糸巻きが終わり、回転が遅くなったらスタートストップを押して止める

9. 糸を切り、下糸巻き軸をカチッと音がするまで左へ戻し、ボビンを抜く




10. 電源を「切」にする


11. ツマミを右へ動かし針板ふたを外す



12. ボビンを左巻きにセットし、ミゾに沿わせて引っぱりながら糸をかけ、最後にカッターで切る

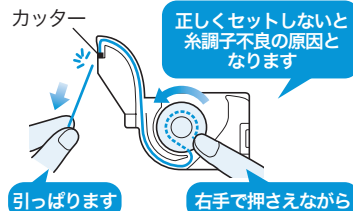


13. 針板ふたの突起部を差込み、上から押して閉める



次に  
上糸の準備 裏面

# 次に 上糸の準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。

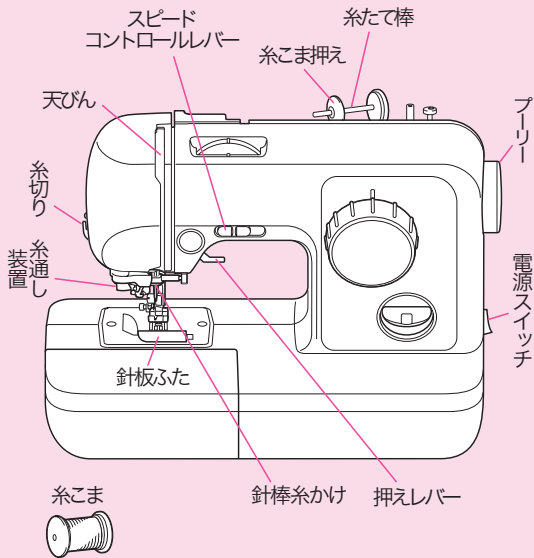

## かんたん操作ガイド

ELU50/ELU58シリーズ

最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。  
詳しい手順については、取扱説明書を参照してください。  
このガイドは、すぐ見られるよう保管してください。




XF6955-101①

brother


1. 電源を「切」にする

2. 押えレバーを上げる




押えレバーが下がったままでは糸が正しくかかりません

3. プーリーの「しるし」を上側にして針を上げる

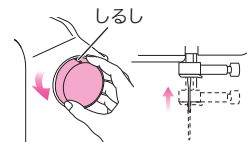

しるしが上側でないと糸通し装置でうまく糸が通りません


4. 糸たて棒を後ろに倒し糸こまを下から糸が出るようセットし糸こま押えを差す

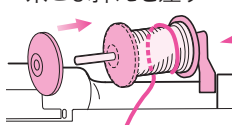


糸立て棒は後ろに倒したまま使用します

5. ミシン上面に記された番号


1～3の順に糸をかけ、番号4で天びんにしっかり糸をかけ、5に糸を通す

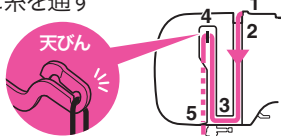


6. 本体の番号6の針棒糸かけに糸をかける

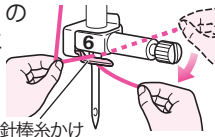

7. 糸ガイドにかけたら、本体の番号7の糸案内皿のすき間に糸をしっかりと入れる

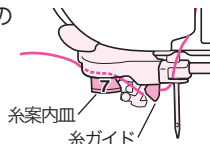


8. 糸を糸切りにかけて切る



9. 押えレバーを下げる

押えレバーが上がったままでは糸通し装置でうまく糸が通りません

10. 糸通し装置を使って、針穴へ糸を通す

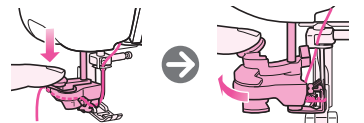

糸通しレバーを一番下までまっすぐ下げる

下げたまま後ろに回す




ゆっくりと手前に戻し、元の位置まで上げる

糸が針穴に通ります

11. 糸の輪を後ろ側へ引き、針穴から糸の端を引き出す



12. 押えレバーを上げ、糸を後ろへ5cmほど引き出す



下糸を引き上げなくてもOK!  
これでぬい始められます!