

Beknpte bedieningsgids


Lees eerst de "Belangrijke veiligheidsinstructies" in de Productveiligheids-gids.
Uitvoerige aanwijzingen vindt u in de Bedieningshandleiding (pdf op cd, of gedrukte versie).

* **Bovendien kunt u de Bedieningshandleiding downloaden van het Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>).**

- **Gebruik een geschikte combinatie van mes en mat voor het materiaal dat u wilt snijden. Zie onderstaande tabel.** (Naar gelang uw machinemodel is mogelijk een extra aanschaf vereist.) Pas bovendien de meslengte en snijdruk aan.

Keuze van mat

• In deze tabel vindt u algemene richtlijnen. Voer altijd eerst een test uit met het genoemde materiaal, voordat u begint.

		Mat  ✓ * Wanneer u glad papier snijdt			Materialen om stof te snijden. 	
		Standaardmat (paars en turquoise)	Medium plakken mat (roze en turquoise)	Lichtplakken mat (turquoise)	Opstrijkvel voor applicatie (wit beschermvel)	Vel sterk klevende steunstof
Materiaal en materiaaldikte						
Papier	Printerpapier	80 g/m² (0,1 mm)	✗	✓		
	Scrapbookpapier (dun)	120 g/m² (0,15 mm)		✓ *		
	Scrapbookpapier (middelzwaar)	200 g/m² (0,25 mm)	✓		✓ *	
	Karton (dun)	200 g/m² (0,25 mm)	✓		✓ *	
	Karton (middelzwaar)	280 g/m² (0,35 mm)	✓			
	Velijn, overtrekpapier	0,07 mm		✓		
	Posterpapier (dun)	280 g/m² (0,35 mm)	✓			
	Posterpapier (dik)	400 g/m² (0,5 mm)	✓			
Stof	Dunne katoenen stof (voor quiltstuk)	0,25 mm	✓			✓
	Dunne katoenen stof (anders dan voor quiltstuk)	0,25 mm	✓		✓	
	Flanel (voor quiltstuk)	0,6 mm	✓			✓
	Flanel (anders dan voor quiltstuk)	0,6 mm	✓		✓	
	Vilt	1 mm	✓		✓	
	Denim 14 oz	0,75 mm	✓		✓	
Overige	Plastic vel (PP)	0,2 mm	✓	✓		
	Vinyl	0,2 mm	✓	✓		
	Magneet	0,3 mm	✓	✓		
	Sticker of zegel	0,2 mm		✓		

Materiaal aanbrengen op de mat

Opmerking

- Ambachtelijk papier en stof met een decoratieve laag (die gemakkelijk los kan laten), zoals lamé of folie, zijn niet aanbevolen. Als u dergelijke media gebruikt of test, wordt aangeraden de glasplaat onder aan de machine na elk gebruik te reinigen.

Met stof

Raadpleeg de tabel hierboven om een vel te kiezen om stof te snijden.
Raadpleeg de aanwijzingen bij bovengenoemd vel voor bijzonderheden.

Opstrijkvel voor applicatie:


- Hiermee verstevigt u de stof, zodat u diverse patronen kunt uitsnijden.
- De textuur van het origineel verandert mogelijk, omdat het is aangebracht op de achterkant van de steunstof.
- * **Te gebruiken met de standaardmat. Plaats geen stof met een opstrijkvel eraan bevestigd rechtstreeks op een mat met een vel sterk klevende steunstof.**

Vel sterk klevende steunstof:

- Wanneer u dit vel klevende steunstof bevestigt aan de standaardmat, wordt de kleeftkracht van de mat groter.
- Naar gelang de vorm wordt het patroon misschien niet strak uitgesneden.

Met papier


1

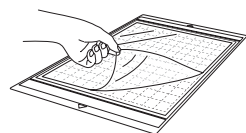

Verwijder het beschermvel.


- * Gooi het beschermvel van de mat niet weg.
- * Om de kleeftkracht te behouden bevestigt u het beschermvel na gebruik weer aan de mat.

3

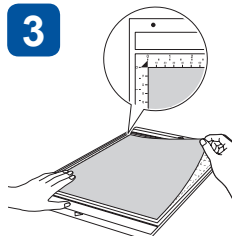

Breng het materiaal aan op de kleeftzijde van de mat.


2

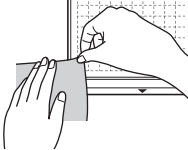

Voordat u het materiaal op de mat aanbrengt, gebruikt u een hoek van de kleeftzijde van de mat om dit te testen.


- * Gebruik de lichtplakken mat met kopieerpapier en glad papier.
- De standaardmat plakt zo sterk dat u sommige materialen niet meer los krijgt. Dan is de mat onbruikbaar.

4

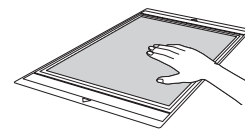

Breng al het materiaal stevig aan op de mat.
* Zorg dat er geen kreukels zijn en geen gedeelten kunnen opkrullen.

Belangrijkste onderdelen

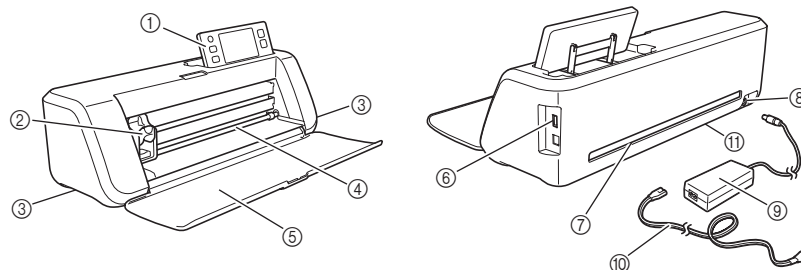


- 1 Bedieningspaneel
- 2 Drager
- 3 Handvatten
- 4 Doorvoersleuf
- 5 Klep voorzijde
- 6 USB-poort (voor USB-stick)

- 7 Sleuf
- 8 Gelijktstroomaansluiting
- 9 AC-adapter
- 10 AC-netsnoer
- 11 Scannerglasplaat (onderkant van apparaat)

Snijmes (houder)

• In deze tabel vindt u algemene richtlijnen. Voer altijd eerst een test-uitsnijding uit met het genoemde materiaal voordat u begint aan uw project.

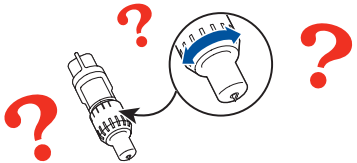			Instelling messchaal 	Instelling snijdruk 	Snijmes 	
Materiaal en materiaaldikte					Standaardmes (turquoise)	Mes voor dik materiaal (paars)
Papier	Printerpapier	80 g/m² (0,1 mm)	3	-1	✓	
	Scrapbookpapier (dun)	120 g/m² (0,15 mm)	3,5	0	✓	
	Scrapbookpapier (middelzwaar)	200 g/m² (0,25 mm)	4	0	✓	
	Karton (dun)	200 g/m² (0,25 mm)	4	0	✓	
	Karton (middelzwaar)	280 g/m² (0,35 mm)	5	0	✓	
	Velijn, overtrekpapier	0,07 mm	3	0	✓	
	Posterpapier (dun)	280 g/m² (0,35 mm)	5,5	0	✓	
	Posterpapier (dik)	400 g/m² (0,5 mm)	7,5	4	✓	
Stof	Dunne katoenen stof (voor quiltstuk)	0,25 mm	4	4	✓	
	Dunne katoenen stof (anders dan voor quiltstuk)	0,25 mm	4	4	✓	
	Flanel (voor quiltstuk)	0,6 mm	6,5	4	✓	
	Flanel (anders dan voor quiltstuk)	0,6 mm	6,5	4	✓	
	Vilt	1 mm	5	5		✓
	Denim 14 oz	0,75 mm	5,5	6		✓
Overige	Plastic vel (PP)	0,2 mm	4	0	✓	
	Vinyl	0,2 mm	4	0	✓	
	Magneet	0,3 mm	5,5	0	✓	
	Sticker of zegel	0,2 mm	4	0	✓	

Meslengte afstellen



Verwijder de beschermkap.

- * **Let op dat u na gebruik het mes terugschuift in de houder en de beschermkap bevestigt.**


Draai de kap geheel naar rechts, zodat de mespunt zo ver mogelijk uitsteekt.

Opmerking

- Nadat u de meslengte hebt aangepast, voert u een test-uitsnijding uit (raadpleeg de achterzijde van dit vel).

Raadpleeg eerst bovenstaande tabel en zet vervolgens de meslengte op de aangegeven stand.


- * **Als het materiaal niet strak wordt afgesneden, zelfs nadat u de afstelling hebt aangepast, verhoogt u de afstelling in stappen van 0,5. Wanneer u materiaal snijdt nadat u de afstelling meer dan 0,5 hebt vergroot, kan het mes te ver uitsteken, waardoor het breekt. Als het mes breekt kunt u er niet meer mee snijden.**

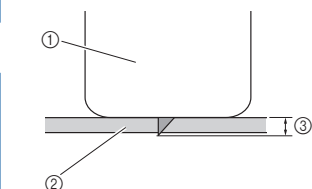


- 1 Uiteinde van houderkap
- 2 Materiaal dat wordt gesneden
- 3 Lengte van mespunt
- * **U kunt snijden met het mes ook als het maar iets uitsteekt uit de houder. Als het mes te ver uitsteekt, kan het breken.**

De snijdruk aanpassen




- * **Als het materiaal niet strak wordt afgesneden, zelfs als u de meslengte hebt aangepast, verhoogt u de snijdruk.**

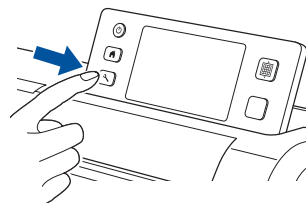

Houder bevestigen

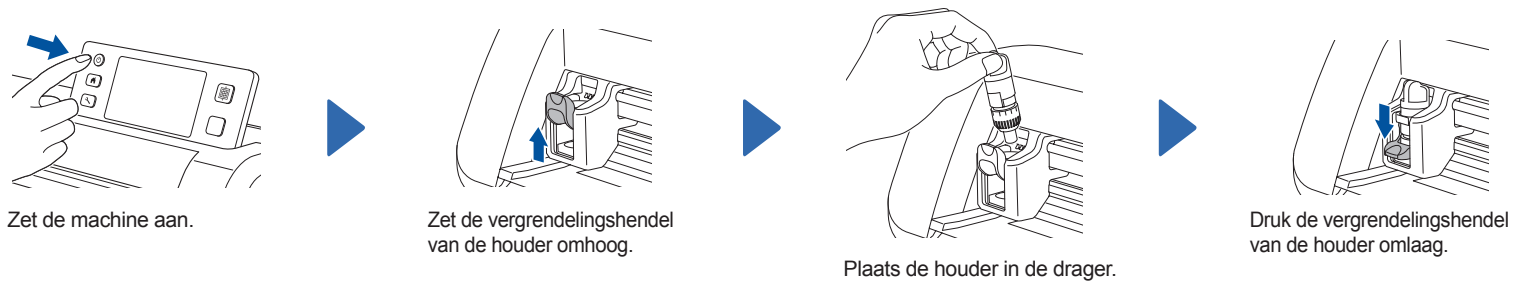


Test-uitsnijding maken

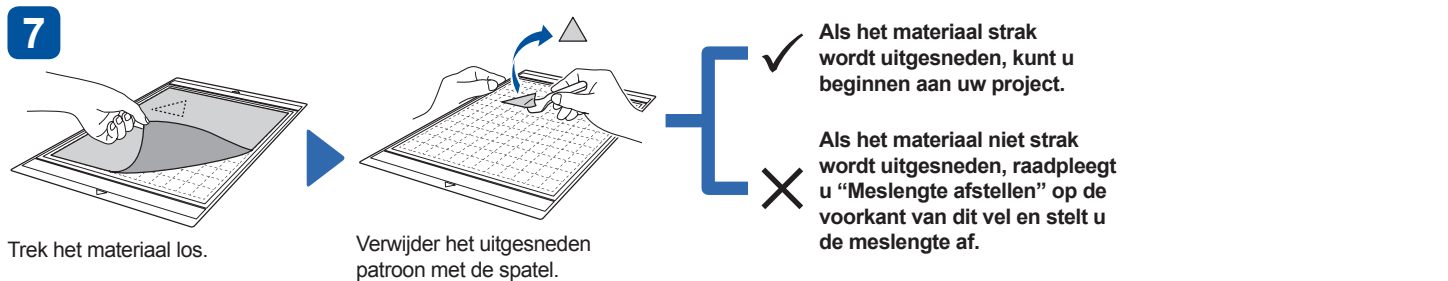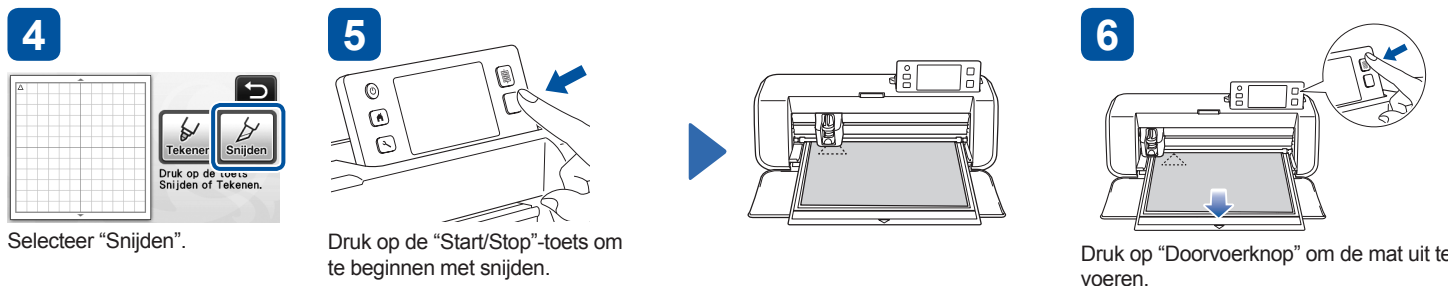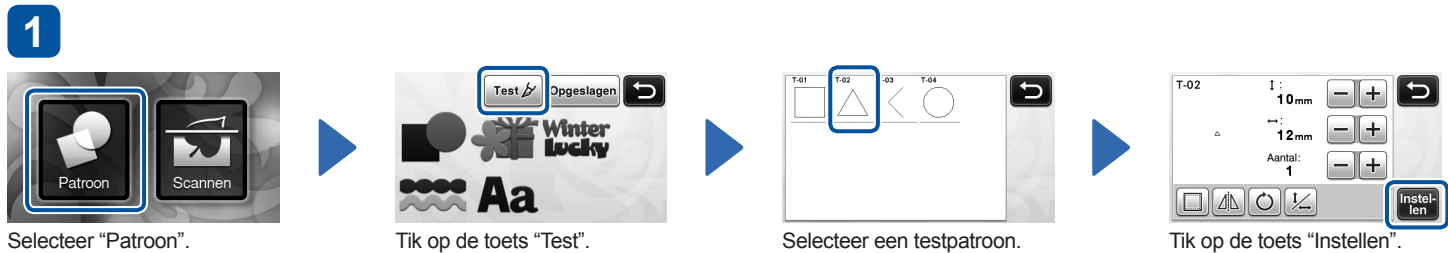

De houder reinigen

Reinig de houder na elk gebruik.

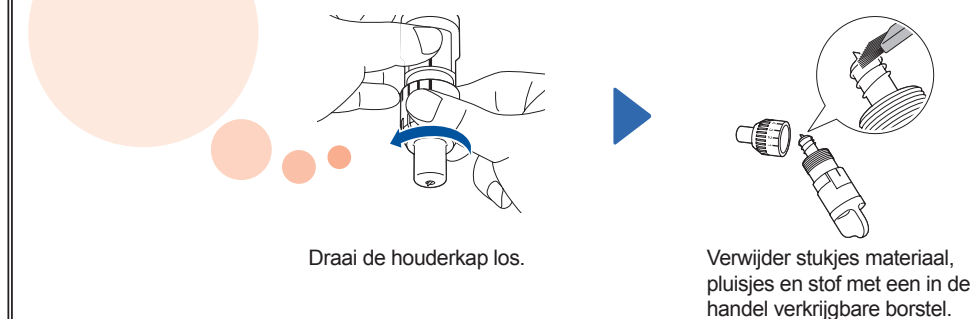


Glasplaat van scanner reinigen

Als een afbeelding, ontwerp of foto niet goed wordt gescand om snijgegevens te creëren, reinigt u de glasplaat van de scanner.



Geselecteerd patroon snijden (klaver)

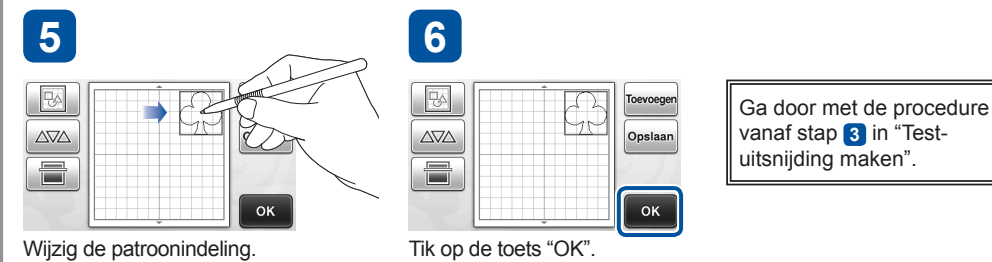

Met de modus "Direct Snijden" een patroon snijden dat is getekend op het materiaal

