


Bedieningshandleiding

Snijmachine

Productcode: 891-Z02/Z03/Z04

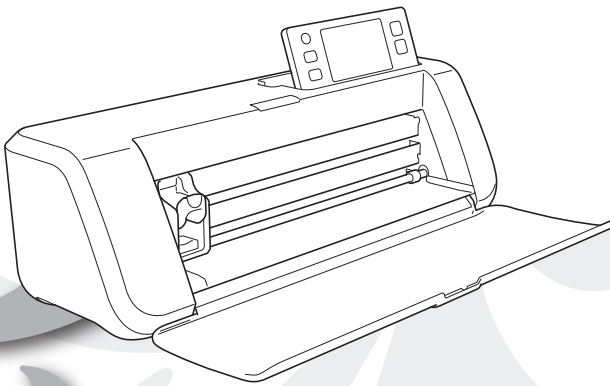

Lees dit document voordat u de machine gebruikt.
Houd dit document bij de hand, zodat u het kunt raadplegen.

Handelsmerken

IBM is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van International Business Machines Corporation.

Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation.

Elk bedrijf waarvan de software wordt genoemd in deze gebruiksaanwijzing, heeft een softwarelicentieovereenkomst voor zijn gepatenteerde programma's.

Alle andere merken en productnamen die worden genoemd in deze gebruiksaanwijzing, zijn gedeponeerde handelsmerken van de betreffende bedrijven. De uitleg van tekens als ® en ™ is echter niet duidelijk beschreven in de tekst

Opmerkingen over open-sourcesoftwarelicentie

Dit product bevat open-sourcesoftware.

Opmerkingen over de open-softwarelicentie kunt u nalezen in de te downloaden handleiding voor uw machinemodel, via het Brother Solutions Center: “ <http://support.brother.com> ”.

Copyright en licentie

©2015 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat software die is ontwikkeld door de volgende bedrijven:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC.

©2008 Devicescape Software, Inc.

INLEIDING

Hartelijk dank voor de aanschaf van deze machine.

Lees voordat u deze machine in gebruik neemt of er onderhoud aan pleegt aandachtig de "BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES" op deze pagina en bestudeer vervolgens deze veiligheidshandleiding voor de juiste werking van de verschillende functies. Nadat u deze veiligheidshandleiding hebt gelezen, bergt u deze op een handige plek op zodat u deze zo nodig kunt raadplegen. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot een verhoogd risico op persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, onder andere door brand, elektrische schokken, brandwonden of verstikking.

* De machine en schermen zoals weergegeven in deze handleiding wijken mogelijk af van de werkelijke schermen. In deze handleiding worden schermweergaves van het machinemodel voor draadloze netwerken gebruikt.

BELANGRIJKE OPMERKING

- Deze machine is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Deze machine is alleen goedgekeurd voor gebruik in het land van aanschaf.
- Omwille van kwaliteitsverbeteringen aan het product kunnen de specificaties of het uiterlijk van deze machine zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- De inhoud van dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- De inhoud van dit document mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd, geheel noch gedeeltelijk.
- Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van aardbevingen, brand, andere rampen, handelingen van derden, het opzettelijk of nalatig gebruik door de gebruiker, misbruik of gebruik onder bijzondere omstandigheden.
- Meer productinformatie vindt u op onze website www.brother.com

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Gebruikte symbolen in dit document

De volgende symbolen worden in dit document gebruikt.

 WAARSCHUWING	Het niet opvolgen van instructies met deze aanduiding kan leiden tot fataal of zeer ernstig letsel.
 VOORZICHTIG	Het niet opvolgen van instructies met deze aanduiding kan leiden tot ernstig letsel.
BELANGRIJK	Het niet opvolgen van instructies met deze aanduiding kan leiden tot schade aan eigendommen.

	Dit symbool geeft aan dat er onder bepaalde omstandigheden een kans is op brand.
	Dit symbool geeft aan dat er onder bepaalde omstandigheden een kans is op een elektrische schok.
	Dit symbool geeft een verboden handeling aan, die niet moet worden uitgevoerd.
	Dit symbool geeft een verplichte handeling aan, die moet worden uitgevoerd.

Belangrijke veiligheidsinstructies

De volgende voorzorgsmaatregelen moeten worden opgevolgd voor een veilig gebruik van de machine.

Voeding en AC-adapter

 WAARSCHUWING	
 	Plaats de AC-adapter en het netsnoer zowel bij gebruik als opslag op een veilige locatie, waar men er niet op kan gaan staan. Voer geen van de volgende handelingen uit waardoor de AC-adapter of het netsnoer beschadigd kan raken. Anders kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan de machine: beschadigen, wijzigen, stevig verbuigen, blootstellen aan hitte, trekken, draaien, samenbinden, voorwerpen erop plaatsen, knijpen, blootstellen aan metaal, herhaaldelijk buigen en vouwen, in de lucht hangen of tegen een muur drukken.
 	Gebruik geen AC-adapter of netsnoer die niet specifiek voor deze machine zijn ontworpen. Anders kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan de machine. Gebruik de AC-adapter en het netsnoer die specifiek voor deze machine zijn ontworpen niet met een ander apparaat.
 	Gebruik de AC-adapter alleen met een normaal stopcontact (100–240V wisselstroom, 50/60Hz). Anders kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan de machine.
 	Sluit nooit een gelijkstroombron of omvormer (gelijkstroom-wisselstroom-omvormer) aan. Anders kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Als niet bekend is of het stopcontact waarop u de machine wilt gebruiken een wissel- of gelijkstroombron is, raadpleegt u een erkende electricien.
 	Steek de stekker van het netsnoer volledig in het stopcontact. Anders kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan de machine.
	Plaats de machine niet op het netsnoer. Anders kan dit leiden tot brand of schade aan het netsnoer.
 	Stel de AC-adapter niet bloot aan open vuur of verwarming. Anders kan de afdekking van de AC-adapter smelten, en dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
	Als u de machine lange tijd niet gebruikt, moet u de AC-adapter uit veiligheidsoverwegingen loskoppelen van de machine en het stopcontact.
	Wanneer u onderhoud pleegt (zoals reiniging), haalt u de stekker van de AC-adapter uit het stopcontact. Anders kan dit leiden tot elektrische schokken.
 	Wanneer u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact haalt, pakt u het niet-metalen gedeelte van de stekker vast, niet het snoer. Anders kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan de machine.
 	Gebruik geen beschadigd snoer of beschadigde stekker en geen loszittend stopcontact. Anders kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan de machine.
 	Gebruik geen verlengsnoeren of adapters met meerdere stekkers. Anders kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan de machine.
 	Steek geen andere voorwerpen in de stekkeropening van de AC-adapter. Anders kan dit leiden tot brand, elektrische schokken, lichamelijk letsel of schade aan de machine en AC-adapter.
	Raak de stekker van de AC-adapter of het netsnoer niet aan met natte handen. Anders kan dit leiden tot elektrische schokken.
 	Zorg dat geen vloeistoffen, metalen voorwerpen of stof in contact komen met de stekker van het netsnoer, wanneer deze is aangesloten of opgeslagen. Gebruik de machine ook nooit op een locatie waar deze wordt blootgesteld aan water. Anders kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan de machine.
 	Demonteer of verander de AC-adapter niet en probeer deze niet te repareren. Anders kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of letsel. Neem voor onderhoud, aanpassingen en reparaties contact op met de dealer waar de machine is aangeschaft of het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.
	Als de stekker van het netsnoer stoffig wordt, haalt u deze uit het stopcontact en veegt u deze vervolgens schoon met een droge doek. Als u de machine gebruikt met een stoffige stekker, kan dit leiden tot brand.

VOORZICHTIG



Plaats geen voorwerpen rond het netsnoer en blokkeer de toegang tot het netsnoer niet. Anders kan het netsnoer in noodsituaties niet uit het stopcontact worden gehaald.

BELANGRIJK



Neem voorzorgsmaatregelen wanneer u het stopcontact deelt met een ander apparaat. Vermijd het gebruik van hetzelfde stopcontact als wordt gebruikt door laders voor draagbare telefoons of apparaten met een hoog voltage zoals kopieerapparaten. Anders kunnen storingen of defecten in de machine optreden.



Zet de machine uit voordat u de stekker van de AC-adapter uit het stopcontact haalt. Als u het netsnoer uit het stopcontact haalt terwijl de machine in werking is, kan dit leiden tot schade aan de machine.

Plaatsingslocatie

Plaats de machine op een vlak, egaal, stabiel oppervlak dat vrij is van trillingen en schokken.

Gebruik deze machine in een omgeving die voldoet aan de volgende specificaties.

Temperatuur: 5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F)

Luchtvochtigheid 20% tot 80%

WAARSCHUWING



Plaats de machine niet op een locatie die is blootgesteld aan direct zonlicht, plotselinge veranderingen in temperatuur of luchtvochtigheid, een hoge luchtvochtigheid of water (zoals in de buurt van een keuken, badkamer of luchtbevochtiger), condensvorming of grote hoeveelheden stof. Vermijd het gebruik of de opslag van de machine op een locatie die is blootgesteld aan een hoge temperatuur of luchtvochtigheid. Anders kan dit leiden tot kortsluiting, en dit kan brand, elektrische schokken of schade aan de machine veroorzaken.



Plaats de machine niet in de buurt van open vuur, verwarming, vluchtige, ontvlambare stoffen of andere warmtebronnen. Anders kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan de machine. Gebruik de machine niet in een ruimte waar brandbare spuitbussen worden gebruikt. Anders kan dit leiden tot brand of lichamelijk letsel.



Gebruik de machine niet in de buurt van medische elektrische apparatuur. Anders kan onder invloed van de elektrische golven van deze machine storing optreden in de medische elektrische apparatuur en dit kan leiden tot een ongeval.



Gebruik deze machine niet buiten. Anders kan de machine nat worden, en dit kan leiden tot een elektrische schok. Als de machine nat is geworden, neemt u contact op met de dealer waar de machine is aangeschaft of het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.



Plaats de volgende voorwerpen niet op of boven de machine, om te voorkomen dat metalen of vloeistoffen in de machine terechtkomen. Anders kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan de machine.

- Metalen voorwerpen, zoals paperclips en nietjes
- Waardevolle metalen voorwerpen, zoals colliers en ringen
- Voorwerpen die vloeistoffen bevatten, zoals kopjes, vazen en bloempotten

Houd huisdieren uit de buurt van de machine.

Als er per ongeluk iets in de machine terechtkomt, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u vervolgens contact op met de dealer waar de machine is aangeschaft of het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.

VOORZICHTIG



Plaats de machine niet op een instabiel oppervlak zoals een wankelende tafel of schuin oppervlak. Plaats de machine ook niet zo dat een gedeelte ervan buiten de rand van het oppervlak steekt. Als de machine valt, kan dit leiden tot letsel of schade aan de machine.



Plaats de machine op een vlak, horizontaal oppervlak. De mat blijft hangen op een ongelijk oppervlak, en dit leidt tot een onjuiste werking.

BELANGRIJK



Gebruik de machine niet op een locatie waar deze wordt blootgesteld aan grote trillingen of aan sterke elektrische interferentie of statische elektriciteit. Anders werkt de machine mogelijk niet goed.

Voor veilig gebruik

⚠ WAARSCHUWING	
	Als een defect optreedt in de machine, als deze is gevallen of is beschadigd, of als er water of een voorwerp in terecht is gekomen, moet u de AC-adaptor onmiddellijk loskoppelen van de machine en het stopcontact. Neem vervolgens contact op met de dealer waar de machine is aangeschaft of het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum. Als u de machine blijft gebruiken in deze toestand, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.
	Wanneer tijdens het gebruik van de machine de stroom uitvalt of onweer optreedt, haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Anders kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan de machine.
	Wanneer u tijdens gebruik of opslag van de machine merkt dat de machine een ongewone geur, warmte of rook produceert, de machine verkleurt of vervormt, of iets anders ongebruikelijks bemerkt, stopt u met het gebruik van de machine en koppelt u vervolgens de AC-adaptor los van de machine en het stopcontact. Als u de machine blijft gebruiken in deze toestand, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Verder mogen reparaties nooit worden uitgevoerd door de gebruiker, aangezien dit te gevaarlijk is.
	Demonteer, repareer of verander de machine nooit zelf. Anders kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of letsel. Neem voor onderhoud, aanpassing, reiniging of reparatie van andere interne onderdelen dan de aangegeven onderdelen contact op met de dealer waar de machine is aangeschaft of het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.
	Houd de plastic zak waarin de machine werd geleverd buiten bereik van kinderen, of gooi de zak weg. Laat nooit kinderen met de zak spelen. Ze zouden hierin kunnen stikken.
	Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudsprocedures uitvoert die in deze handleiding worden beschreven. Anders kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan de machine.

⚠ VOORZICHTIG	
	Wanneer de machine in werking is, moet u altijd oppassen dat er geen mouwen, stropdassen, haar of sieraden worden meegetrokken. Dit kan letsel tot gevolg hebben. Als iets in de machine wordt getrokken, haalt u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact om de machine te stoppen.
	Raak de scherpe kant van het mes niet aan. Anders kunt u letsel oplopen.
	Let goed op de bewegingen van de drager terwijl de machine in werking is. Houd uw handen uit de buurt van alle bewegende delen, zoals de transportrollen en de drager voor de meshouder. Houd uw vingers ook uit de buurt van bewegende delen zoals de onder de lade, in de klep aan de voorzijde of onder het bedieningspaneel. Anders kunt u letsel oplopen.
	Wrijf niet met uw hand of vingers langs het uiteinde van de meshouder wanneer de punt van het mes is uitgestoken, om letsel te voorkomen. Berg de punt van het mes op in de houder wanneer u de meshouder niet gebruikt.
	Let op dat u na de meshouders te hebben verwijderd uit de machine, het mes terugschuift in de houder en de beschermkap bevestigt. Laat het mes niet uitgeschoven. Anders kunt u letsel oplopen. Verwijder de beschermkap van de meshouder voordat u deze op de drager van de machine plaatst. * Pas op dat baby's/kinderen de beschermkap niet in hun mond steken.
	Wrijf niet met uw hand of vingers langs de rand van de mat, om letsel te voorkomen.
	Zorg dat deze machine niet wordt gebruikt als speelgoed. Let goed op wanneer u de machine gebruikt in de buurt van kinderen.
	Wanneer u de machine vervoert, moet u deze vasthouden bij de handvatten. Als u de machine vastpakt bij een ander onderdeel kan de machine beschadigd raken of vallen en dit kan leiden tot letsel.
	Wanneer u de machine optilt, mag u geen plotselinge of onvoorzichtige bewegingen maken. Anders kunt u letsel oplopen aan uw rug of knieën.
	Gebruik alleen de originele onderdelen die in deze handleiding worden aangegeven. Het gebruik van andere onderdelen kan letsel tot gevolg hebben of schade aan de machine veroorzaken.

BELANGRIJK	
	Zorg er bij het snijden voor dat u de meslengte aanpast aan het materiaal dat u gaat snijden. Als u het mes te ver uitschuift, kan het mes afbreken of kunt u in de mat snijden.
	Gebruik geen afgebroken mes. Anders kunt u niet op de juiste manier snijden. Als het mes afbreekt, moet u het afgebroken gedeelte van het mes uit het snijmateriaal verwijderen. Gebruik hierbij een pincet en raak het afgebroken gedeelte van het mes niet aan met uw vingers.
	Plaats de AC-adaptor, het netsnoer en andere voorwerpen niet binnen het bereik van de verplaatsing van de mat (het doorvoergebied). Anders kunt u bewerkingen niet op de juiste manier afronden.

	Plaats geen grote voorwerpen op de mat.
	Vouw of span de mat niet met veel kracht. Als de mat beschadigd raakt, kunt u mogelijk niet langer snijden, tekenen of scannen.
	Gebruik geen beschadigde mat.
	Let op dat de randen van de mat niet vuil worden. Anders kan het type mat niet worden gedetecteerd, waardoor de machine niet juist kan functioneren. Als de randen vuil zijn, veegt u deze schoon met een droge doek.
	Gebruik een mat die specifiek voor deze machine is ontworpen. Gebruik daarnaast geen harde materialen, zoals metaalfolie, die niet compatibel zijn met deze machine. Anders kan de machine beschadigd raken.
	Vermijd het gebruik van ambachtelijk papier en stof met een decoratieve laag (die gemakkelijk los kan laten), zoals lamé of folie. Terwijl de machine in werking is, kan de losse laag blijven plakken aan de scaninrichting van de machine of aan de doorvoerrollen. Dit kan leiden tot schade aan de machine. Ook kan hierdoor het snijmes beschadigd raken.
	Duw of trek niet met veel kracht aan de mat terwijl de machine in werking is. Anders kan het mes of de houder beschadigd raken.
	Laat materiaal niet gedurende lange tijd aan de mat bevestigd zitten. Anders kan de kleefstof doordringen in het materiaal.
	Berg de mat op bij kamertemperatuur op een locatie die niet is blootgesteld aan hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid of direct zonlicht.
	Als u de drager in geval van nood met de hand moet verplaatsen, moet u dit langzaam doen. Anders kan de machine beschadigd raken.
	Voordat u de houder vervangt, moet u er zeker van zijn dat de houder stilstaat.
	Haal nooit de stekker uit het stopcontact en verwijder nooit de USB-stick terwijl de machine in werking is. Anders kunnen de USB-stick of de gegevens beschadigd raken.
	Steek geen vreemde voorwerpen in de gelijkstroomaansluiting of USB-poort van de machine. Zorg altijd voor voldoende ruimte rond deze aansluitingen.
	Sluit alleen een USB-stick aan op de USB-poort. Anders kan de machine beschadigd raken.
	Raak het scherm niet aan terwijl de machine bezig is met snijden, tekenen of scannen.
	Olie de machine niet. Anders kan de machine beschadigd raken.
	Gebruik geen organische oplosmiddelen, zoals thinner, benzeen of alcohol, om de machine te reinigen. Anders kan de afwerking loskomen of kan andere schade aan de machine ontstaan. Reinig de machine door deze af te vegen met een schone, droge doek.
	Haal geen labels los die aan de machine zijn bevestigd (bijvoorbeeld het label met het serienummer).

Onwettig gebruik van scanapparatuur

Het maken van reproducties van bepaalde voorwerpen of documenten met de bedoeling fraude te plegen is een misdrijf. Hieronder volgt een niet-complete lijst van documenten waarvan het maken van kopieën mogelijk onwettig is. We raden u aan uw juridisch adviseur en/of de betreffende wettelijke autoriteiten te raadplegen als u twijfelt over een bepaald voorwerp of document:

- Valuta
- Obligaties of andere schuldcertificaten
- Depositobewijzen
- Dienst- of oproepingspapieren voor strijdkrachten
- Paspoorten
- Postzegels (gestempeld of ongestempeld)
- Immigratiepapieren
- Bijstandsdocumenten
- Cheques of wissels uitgegeven door overheidsinstanties
- Identificatiebadges of insignes

Werken waarop auteursrecht rust kunnen niet wettig worden gekopieerd, met uitzondering van “fair dealing” met betrekking tot gedeelten van een auteursrechtelijk werk. Meerdere kopieën zouden duiden op onjuist gebruik. Kunstwerken moeten gelijk worden gesteld aan werken met auteursrecht.

Voorzorgsmaatregelen bij scannen

Nadat u met de machine een origineel hebt gescand, controleert u of de scangegevens voldoen aan de vereisten voor nauwkeurigheid en kwaliteit.

Aangezien bepaalde gedeelten van de scangegevens mogelijk ontbreken of ontoereikend zijn, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

- Afhankelijk van de toestand van het origineel kunnen scheurtjes, vervorming, vlekken of verlies optreden en kunnen scangegevens geheel of gedeeltelijk ontbreken.
 - ▶ Verzeker u ervan dat er geen vouwen of kreukels in het origineel aanwezig zijn. Zorg ook dat u het origineel op de juiste wijze aan de mat bevestigt.
- Als u een origineel scant terwijl de binnenkant van de machine vuil is, kunnen scheurtjes, vervorming, vlekken of verlies optreden en kunnen scangegevens geheel of gedeeltelijk ontbreken.
 - ▶ Reinig de binnenkant van de machine zorgvuldig.
- Afhankelijk van de scaninstellingen (scanformaat en resolutie) kunnen originelen als volgt worden gescand.
 - Bij een onvoldoende resolutie kan de afbeelding wazig zijn.
 - Een gedeelte van de afbeelding kan ontbreken of het formaat kan zijn verkleind.
 - Scangegevens vanaf de helft tot het einde van het origineel kunnen ontbreken.
 - Marges kunnen zijn toegevoegd aan de randen van de scangegevens.
- Zorg dat u niet de volgende soorten originelen scant.
 - Originelen met paperclips of nietjes
 - Originelen met inkt die niet droog is
 - Metalen originelen of transparanten voor overheadprojectors
 - Glanzende vellen of originelen met spiegelfwerking
 - Plastic kaarten met reliëf
 - Originelen die de aanbevolen dikte overschrijden
- Bij niet-standaard originelen en zelfs bij standaardoriginelen kan het origineel vastlopen, afhankelijk van de toestand (bijvoorbeeld gevouwen, gekreukt of onjuist geplaatst) of de toestand van de verbruiksartikelen en het doorvoermechanisme van de machine. In dit geval kunnen scangegevens geheel of gedeeltelijk ontbreken. (Het origineel kan beschadigd raken als dit vastloopt.)
- Als een fluorescerende markeerstift is gebruikt op het origineel, wordt de kleur mogelijk niet gescand, afhankelijk van de markeerkleur en dikte, of wordt de tint mogelijk niet accuraat gereproduceerd.

VOORSCHRIFTEN

Voor gebruikers in Europa

Deze scan- en snijmachine ondersteunt een draadloze interface.

Maximale output: Minder dan 20 dBm (EIRP)

Frequentieband: 2400 - 2483,5 MHz

INLEIDING	1
BELANGRIJKE OPMERKING	1
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ...	1
Gebruikte symbolen in dit document	1
Belangrijke veiligheidsinstructies	2
VOORSCHRIFTEN	7
FUNCTIES	10
Patronen (modus "Patroon")	10
Scannen (modus "Scannen")	10
Overzicht van "ScanNCut online" voor gegevensoverdracht via draadloos netwerk	11

1 AAN DE SLAG12

ONDERDELEN EN FUNCTIES	12
Beschrijving apparaat: voorzijde	12
Beschrijving apparaat: achterzijde	12
Beschrijving van onderdelen:	
Bedieningspaneel	13
EERSTE STAPPEN	14
Verpakkingsmateriaal voor transport verwijderen	14
Hoek van bedieningspaneel afstellen.....	14
Werken met de touch-pen en spatelhouder (op bepaalde modellen).....	14
De machine aan-/uitzetten	15
LCD-scherm bedienen	15
Combinaties van mat en materiaal.....	16
Materiaal aanbrengen op de mat	18
Meslengte afstellen	24
Houder bevestigen en verwijderen.....	26
Proefsneden maken	27
MACHINE-INSTELLINGEN	30
Instellingscherm	30
Autom. Afsluiten	32

2 BASISHANDELINGEN.....33

PATRONEN SNIJDEN	33
Les 1 – Patronen snijden.....	33
Les 2 – Geavanceerde patronen snijden.....	35
PATRONEN SELECTEREN	39
Eén patroon selecteren	39
Meerdere patronen selecteren	39

3 GEAVANCEERDE BEWERKINGEN41

SNIJ- EN BEWERKINGSFUNCTIES	41
Patroonbewerkingsfuncties.....	41
Patroonbewerkingsfuncties – Geavanceerde patronen	42
Patroonontwerpscherm.....	43
Ontwerpbewerkingsfuncties	43
Een bewerking ongedaan maken	44
Verenigen (omtrek van meerdere patronen samenvoegen)	45

Automatische ontwerpfuncties	46
Achtergrondafbeelding scannen	47
Functies voor letters en tekens	48
GEHEUGENFUNCTIES	50
Opslaan	50
Patronen opslaan op de computer	51
Ophalen van ScanNCutCanvas (alleen modellen voor draadloos netwerk).....	52
Ophalen	52
Ophalen van de computer.....	53
Ontwerpen importeren	54

Applicatiestuk snijden (alleen modellen die applicatieborduurgegevens kunnen lezen) ...55

PES- of PHC-bestanden voorbereiden	55
Het patroon oproepen naar de snijmachine en de stof snijden	55
TEKENFUNCTIES	56
Tekenen.....	56
Snijden rond tekeningen	57

4 SCANFUNCTIES.....61

SCANNEN VOOR SNIJDEN

(Direct Snijden)	61
Les 3 – Scannen en snijden	61
Geavanceerde snijfuncties voor "Direct Snijden"	64

SNIJGEGEVENS MAKEN (Scannen om te Snijden)66

Les 4 – Snijgegevens maken.....	66
Detectieniveau voor afbeeldingen afstellen	72

AFBEELDINGEN SCANNEN

(Scannen naar USB)	73
Opmerkingen over scannen	73
Les 5 – Scannen naar USB	73
Het gebied selecteren dat u wilt opslaan	75

5 BIJLAGE76

VERBRUIKSARTIKELEN.....76

Vervangingscriteria.....	76
Mes vervangen	76

ZORG EN ONDERHOUD.....78

Reinigen	78
Glasplaat reinigen.....	79
Scherm afstellen.....	80
De scan/snijpositie afstellen.....	81

PROBLEEMOPLOSSING83

FOUTMELDINGEN86

DE SOFTWARE UPDATEN89

Updaten met USB-stick	89
Updateprocedure met de computer	89

OPTIONELE ACCESSOIRES.....91

INDEX.....92

Patronen (modus “Patroon”)


Selecteer een patroon en bewerk dit om uw eigen ontwerp te maken. Door ambachtelijk papier of stof te plaatsen kunt u snel nauwkeurige uitsneden van papier en stof maken.



U kunt de vele ingebouwde patronen eenvoudig bewerken om ontwerpen te maken.

Scannen (modus “Scannen”)

Scan een afbeelding, foto of eigen tekening om persoonlijke ontwerpen voor uitsneden te maken. Vervolgens kunt u het ontwerp uitsnijden of opslaan als gegevens.

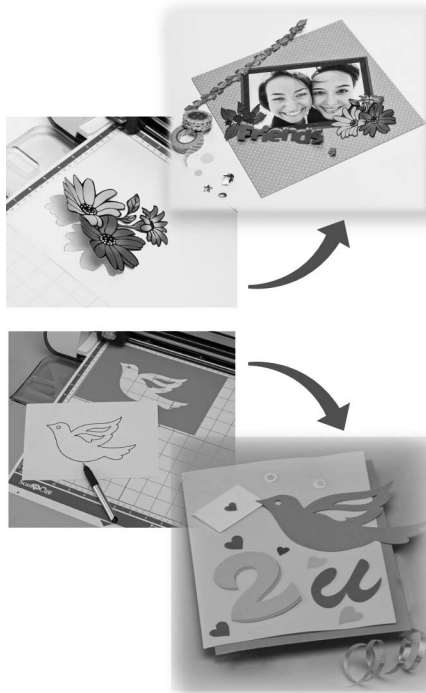


Dankzij de vele bewerktfuncties kunt u het gescande ontwerp eenvoudig verwerken. Het opgemaakte ontwerp kunt u opslaan en op elk gewenst moment ophalen.

Startpagina

Kies een patroon.

Les 1 (pagina 33)

Les 2 (pagina 35)

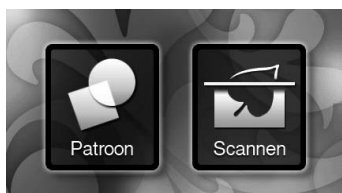

Scan een afbeelding.

Les 3 (pagina 61)

Les 4 (pagina 66)


Les 5 (pagina 73)



Overzicht van “ScanNCut online” voor gegevensoverdracht via draadloos netwerk

Sommige modellen van deze machine zijn voorzien van een functie voor draadloze netwerkverbinding. Wanneer de machine is verbonden met een draadloos netwerk, kunt u patronen rechtstreeks van de webtoepassing ScanNCutCanvas downloaden naar de machine; patronen die u hebt gemaakt op de machine kunt u uploaden. Raadpleeg onderstaande info om de functie voor draadloze netwerkverbinding te kunnen gebruiken.

*Welke functies beschikbaar zijn op uw machinemodel vindt u in de “Draadloze LAN-functie” onder “Informatie over de machine” op pagina 5 van het instellingscherm.

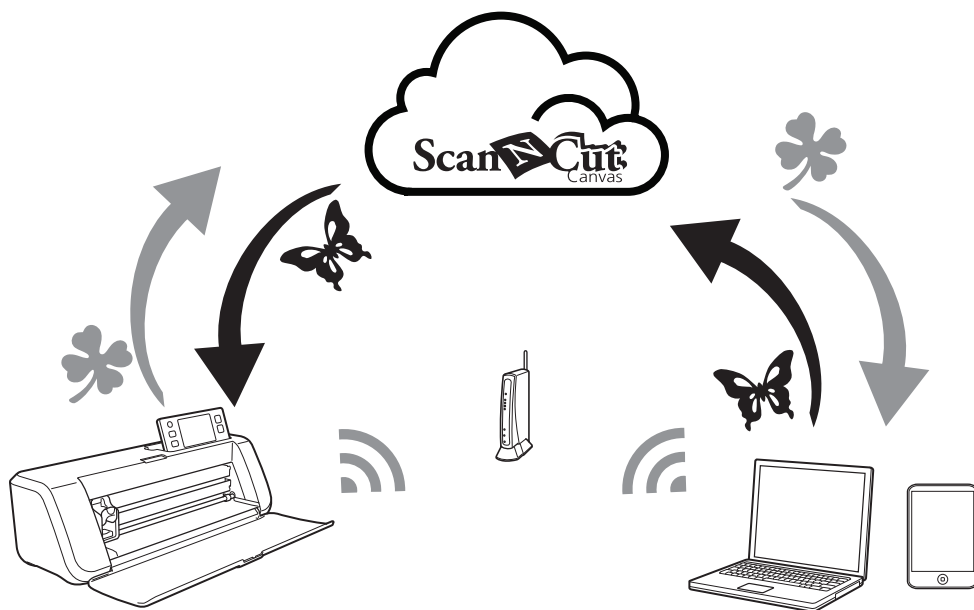


1. **Verbinding maken met een draadloos netwerk:** Vanaf het instellingscherm van de machine maakt u verbinding met een draadloos netwerk. Voor de verbindingsprocedure, zie “Installatiehandleiding -Draadloos netwerk”.
2. **Registreren bij ScanNCutCanvas voor uw machine:** Als u patronen wilt oproepen/opslaan, moet u eerst registreren bij ScanNCutCanvas. Meer bijzonderheden vindt u in “Installatiehandleiding -Draadloos netwerk”.
3. **Patronen oproepen/opslaan:** Met een druk op de knop kunt u patronen downloaden of uploaden, zonder USB-stick of USB-kabel. Meer bijzonderheden vindt u in “Opslaan” op pagina 50 en “Ophalen” op pagina 52.

ScanNCutCanvas-website: <http://ScanNCutCanvas.Brother.com/>

ONDERDELEN EN FUNCTIES

Beschrijving apparaat: voorzijde

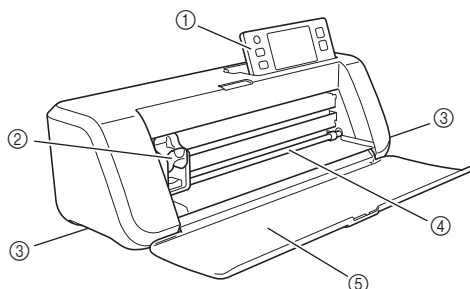


① **Bedieningspaneel**

Hiermee kunt u het apparaat bedienen en instellingen opgeven via het LCD-scherm en de bedieningsknoppen. U kunt de hoek van het bedieningspaneel instellen in drie standen. Meer bijzonderheden vindt u in “Hoek van bedieningspaneel afstellen” op pagina 14.

② **Drager**

Hiermee wordt de bevestigde houder verplaatst voor snijden of tekenen.

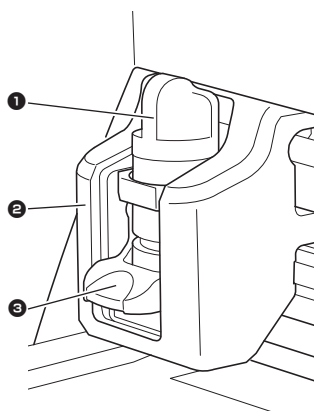

① **Houder**

Wordt geplaatst in de drager om te snijden of te tekenen op ambachtelijk papier of stof. Gebruik de houder die specifiek is ontworpen voor snijden of tekenen.

② **Houdergeleider**

De geleider houdt de houder vast.

③ **Vergrendelingshendel houder**

Zet de hendel omhoog om de houder vrij te geven.
Zet de hendel omlaag om de houder te vergrendelen.

③ **Handvatten**

Gebruik deze wanneer u de machine verplaatst.


④ **Doorvoersleuf**

Hier kunt u een snij-/scanmat in- en uitvoeren. De mat wordt aan beide zijden doorgevoerd door de doorvoerrollen.

⑤ **Klep voorzijde**

Hiermee worden de doorvoerrollen, de drager en houder beschermd. Open de klep terwijl de machine in werking is.

Beschrijving apparaat: achterzijde

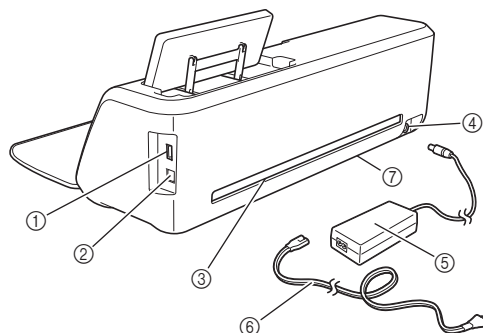

① **USB-poort (voor USB-stick)**

Hier kunt u een USB-stick aansluiten om gegevens op te slaan en op te halen.

② **USB-poort (voor computer)**

Hiermee kunt u een USB-kabel aansluiten om gegevens op te slaan en op te roepen. Voor computers en besturingssystemen, zie “Uw machine aansluiten op de computer” op pagina 51.

③ **Sleuf**

Hier kunt u een mat doorvoeren (heen en terug) tijdens een bewerking. Plaats geen voorwerpen in de buurt van de sleuf waardoor de mat niet kan worden uitgeworpen.


④ **Gelijkstroomaansluiting**

⑤ **AC-adapter**

⑥ **AC-netsnoer**

⑦ **Scannerglasplaat (onderkant van apparaat)**

Beschrijving van onderdelen: Bedieningspaneel

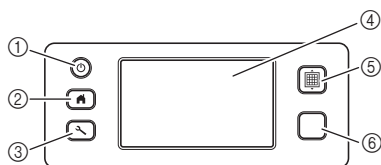

① **Hoofdschakelaar**

Hiermee zet u de machine aan/uit.

② **Home-toets**

Hiermee geeft u de startpagina voor het bedienen van deze machine weer.

③ **Instellingenknop**

Hiermee geeft u het instellingenscherf weer voor het opgeven van verschillende instellingen. Meer bijzonderheden vindt u in “Instellingenscherf” op pagina 30.

④ **LCD-scherf**

Hier worden bedieningsscherf, voorbeeldafbeeldingen van patronen en foutberichten weergegeven.

⑤ **Doorvoerknop**

Hiermee voert u de geplaatste mat in of uit de doorvoersleuf. Druk op deze knop om de mat door te voeren bij het plaatsen of verwijderen.

⑥ **Start/Stoptoets**


Hiermee start of stopt u het snijden, tekenen of scannen. Wanneer de knopfunctie beschikbaar is, licht deze groen op.

EERSTE STAPPEN

De onderstaande procedures beschrijven basisbewerkingen, van het voorbereiden van het materiaal tot het maken van een proefsede.

Verpakkingsmateriaal voor transport verwijderen

Voordat u de machine inschakelt, verwijdert u de verpakkingstape en het kartonnen schokabsorberende materiaal.

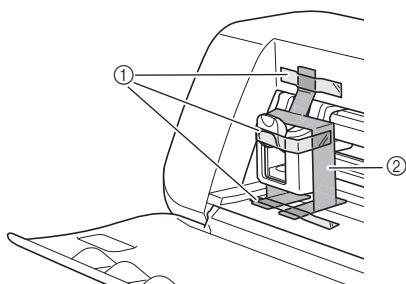

- ① Verpakkingstape
- ② Kartonnen schokabsorberend materiaal




Opmerking


- Als het verpakkingsmateriaal is verwijderd nadat de machine is ingeschakeld, schakelt u de machine uit en vervolgens weer in. Als u de machine blijft gebruiken zonder deze opnieuw te starten, kan dit leiden tot een onjuiste werking.

Hoek van bedieningspaneel afstellen

U kunt de hoek van het bedieningspaneel instellen in drie standen.

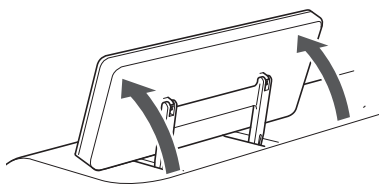

Als u het bedieningspaneel wilt opbergen, zet u het eerst verticaal omhoog. Daarna kunt u het omlaag brengen om het op te bergen. Als u de hoek van het bedieningspaneel wilt verkleinen, zet u het verticaal omhoog en kunt u vervolgens de gewenste hoek instellen.

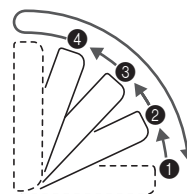


Opmerking

- Volg de bovenstaande instructies om het paneel omlaag te brengen. Als u het paneel met kracht omlaag brengt, kan het beschadigd raken.


Werken met de touch-pen en spatelhouder (op bepaalde modellen)

Achter het bedieningspaneel bevindt zich een touch-pen en spatelhouder.

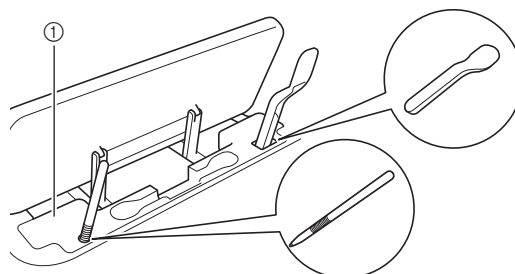


① touch-pen en spatelhouder

Aangezien de touch-pen en spatel in hun eigen inkepingen op de houder kunnen staan, kunt u beide eenvoudig gebruiken, bijvoorbeeld tijdens het snijden. U kunt de touch-pen en spatelhouder ook verwijderen en op een handige plek neerzetten. U kunt de touch-pen opbergen in de houder als u hem niet gebruikt.

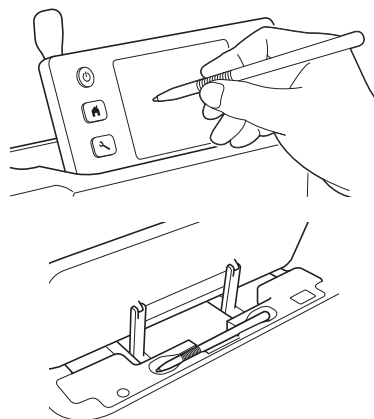

De machine aan-/uitzetten

- 1 Sluit het netsnoer aan op de AC-adapter en sluit de AC-adapter vervolgens aan op de machine.

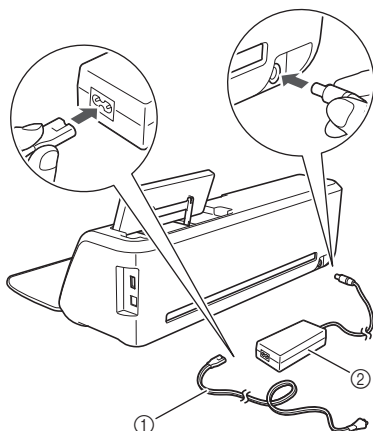

- ① Netsnoer
- ② AC-adapter


Memo

- Wanneer u de AC-adapter gebruikt, moet u het gebundelde snoer losmaken.


- 2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

- 3 Druk op  in het bedieningspaneel.


Wanneer het beginscherm verschijnt, tikt u ergens op het display.

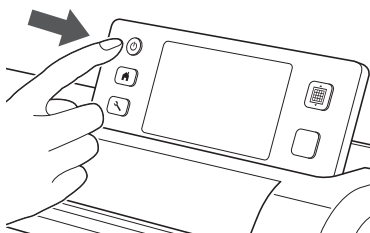

- Wanneer het volgende bericht verschijnt, tikt u op de toets "OK".

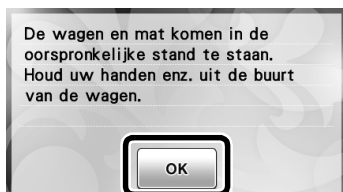

- De startpagina wordt weergegeven.

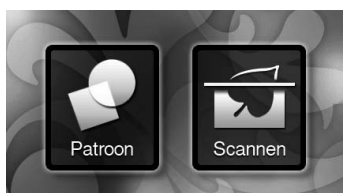

Memo

- LCD-schermen hebben doorgaans lichte plekken (permanent verlichte punten) en donkere plekken (niet-verlichte punten). Hierdoor kunnen bepaalde plekken onverwacht helder zijn en kunnen kleine afbeeldingselementen ontbreken op het scherm. Dit duidt niet op een defect.

- 4 Als u de machine wilt uitzetten, drukt u op  in het bedieningspaneel.

- 5 Haal de stekker uit het stopcontact.

- 6 Koppel de AC-adapter vervolgens los van de machine en koppel het netsnoer los van de AC-adapter.


Opmerking

- Wind de kabel van de AC-adapter niet rond de adapter en buig de kabel niet, anders kan de kabel beschadigd raken.



LCD-scherm bedienen

Nadat de machine is aangezet, worden de bedieningsschermen weergegeven in het touchscreen. Gebruik de meegeleverde aanraakpen om bewerkingen uit te voeren in de schermen.

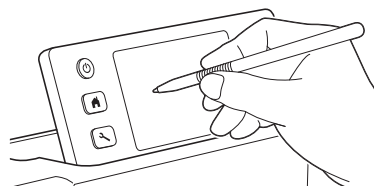

Opmerking

- Gebruik nooit een hard of puntig voorwerp, zoals een vulpotlood of schroevendraaier, om een keuze te maken in de schermen. Anders kan de machine beschadigd raken.

Combinaties van mat en materiaal

De aanbevolen materiaaldikte is 0,1 mm tot 0,3 mm voor papier en 0,2 mm tot 1,5 mm voor stof. In onderstaande tabel vindt u de geschikte soorten matten en vellen naar gelang het materiaal dat u gebruikt om te snijden of tekenen. Afhankelijk van het machinemodel zijn bepaalde in het schema vermelde accessoires mogelijk niet meegeleverd. In dat geval moet u deze apart aanschaffen.



Materiaal en materiaaldikte			Mat			Materialen om stof te snijden.	
			Standaardmat (paars en turquoise)	Medium plakkende mat (roze en turquoise)	Lichtplakkende mat (turquoise)	Opstrijkelvel voor applicatie (wit beschermvel)	Vel sterk klevende steunstof
Papier	Printerpapier	80 g/m ² (0,1 mm)	⊘		✓		
	Scrapbookpapier (dun)	120 g/m ² (0,15 mm)		✓*	✓		
	Scrapbookpapier (middelzwaar)	200 g/m ² (0,25 mm)	✓	✓	✓*		
	Karton (dun)	200 g/m ² (0,25 mm)	✓	✓	✓*		
	Karton (middelzwaar)	280 g/m ² (0,35 mm)	✓	✓			
	Velijn, overtrekpapier	0,07 mm		✓	✓		
	Posterpapier (dun)	280 g/m ² (0,35 mm)	✓				
	Posterpapier (dik)	400 g/m ² (0,5 mm)	✓				
Stof	Dunne katoenen stof (voor quiltstukken)	0,25 mm	✓				✓
	Dunne katoenen stof (anders dan voor quiltstuk)	0,25 mm	✓			✓	
	Flanel (voor quiltstuk)	0,6 mm	✓				✓
	Flanel (anders dan voor quiltstuk)	0,6 mm	✓			✓	
	Vilt	1 mm	✓			✓	
	Denim 14 oz	0,75 mm	✓			✓	
Overige	Plastic vel (PP)	0,2 mm	✓	✓			
	Vinyl	0,2 mm	✓	✓			
	Magneet	0,3 mm	✓	✓			
	Sticker of zegel	0,2 mm		✓	✓		

✓* Wanneer u glad papier snijdt



Opmerking

- Deze tabel dient slechts als richtlijn. Probeer het materiaal en de kleefkracht van de mat altijd uit voordat u begint aan een project.

 Mat		 Materialen om stof te snijden. Gebruik een van twee onderstaande vellen voor stof om stof te snijden.	
Standaardmat (paars en turquoise)	Dit is een sterk klevende mat. Gebruik deze mat om stof te snijden. * Gebruik de lichtplakkende mat met kopieerpapier en glad papier. De standaardmat plakt zo sterk dat u sommige materialen niet meer los krijgt. Dan is de mat onbruikbaar.	Opstrijkelvel voor applicatie (wit beschermvel) (Zie pagina 19.)	• Hiermee verstevigt u de stof, zodat u diverse patronen kunt uitsnijden. • De textuur van het origineel verandert mogelijk, omdat het is aangebracht op de achterkant van de steunstof. * Te gebruiken met de standaardmat. * Plaats geen stof met een opstrijkelvel eraan bevestigd rechtstreeks op een mat met een vel sterk klevende steunstof
	Medium plakkende mat (roze en turquoise)		
	Dit is een matig klevende mat.		
Licht plakkende mat (turquoise)	Dit is een mat met lichte kleefkracht. Hij is geschikt voor kopieerpapier en glad papier.	Vel sterk klevende steunstof (Zie pagina 21.)	• De beste resultaten bij het snijden van stof verkrijgt u door het vel sterk klevende steunstof te bevestigen aan de standaardmat (of een ongebruikte lichtplakkende mat) om de stof te stabiliseren op de mat. • Naar gelang de vorm wordt het patroon misschien niet strak uitgesneden.



Opmerking

- Vermijd het gebruik van ambachtelijk papier en stof met een decoratieve laag (die gemakkelijk los kan laten), zoals lamé of folie. Terwijl de machine in werking is, kan de losse laag blijven plakken aan de scaninrichting van de machine of aan de doorvoerrollen. Dit kan leiden tot schade aan de machine. Ook kan hierdoor het snijmes beschadigd raken. Als u dergelijke media gebruikt of test, wordt aangeraden de glasplaat onder aan de machine na elk gebruik te reinigen (pagina 79).



Memo


- Bij gebruik van een mat van 12" x 12" (305 mm x 305 mm) is het maximale werkgebied voor snijden/tekenen 296 mm x 298 mm (11 3/4" x 11 3/4").
- Bij gebruik van een optionele mat van 12" x 24" (305 mm x 610 mm) is het maximale werkgebied voor snijden/tekenen 296 mm x 603 mm (11 3/4" x 23 3/4").
- Bepaalde stoffen met een ongelijk oppervlak kunt u snijden als u deze omdraait.

Materiaal aanbrengen op de mat

Kies (bij het snijden van stof) de juiste mat en het juiste vel voor het materiaal en bevestig het materiaal aan de mat. De juiste mat en het juiste vel voor het materiaal vindt u in "Combinaties van mat en materiaal" op pagina 16.

Materiaal	Pagina
Papier	Pagina 18
Stof (anders dan voor quiltstukken)	Pagina 19
Stof (voor quiltstukken)	Pagina 21


■ Papier

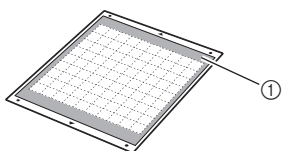

① Geschikte mat voor materiaal

□ Materiaal aanbrengen (papier)

- 1 Trek het beschermvel los van de kleefzijde van de mat.

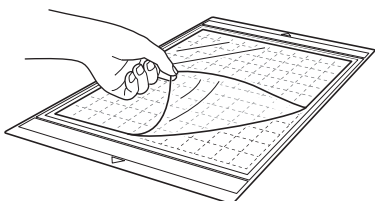

Opmerking

- Gooi het beschermvel van de mat niet weg, maar bewaar dit voor later gebruik.
- Om de kleefkracht te behouden bevestigt u het beschermvel na gebruik weer aan de mat.
- Wanneer u de mat niet gebruikt, reinigt u de kleefzijde en brengt u het beschermvel aan voordat u de mat opbergt. Meer bijzonderheden vindt u in "Mat reinigen" op pagina 78.


2 Test het aanbrengen van het materiaal.

Alvorens het materiaal aan te brengen op de mat, probeert u dit uit op een hoek van de kleefkant van de mat.

Controleer het volgende wanneer u het aanbrengen van het materiaal test.

- De kleur laat niet los wanneer u het materiaal lostrekt.
- Het materiaal scheurt of vervormt niet wanneer u het lostrekt.


Als er problemen optreden bij het testen van het aanbrengen, moet u ander materiaal gebruiken.

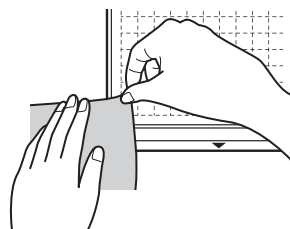

Opmerking

- Gebruik de lichtplakkende mat met kopieerpapier en glad papier. De standaardmat plakt zo sterk dat u sommige materialen niet meer los krijgt. Dan is de mat onbruikbaar.

3 Breng het materiaal aan op de kleefzijde van de mat.

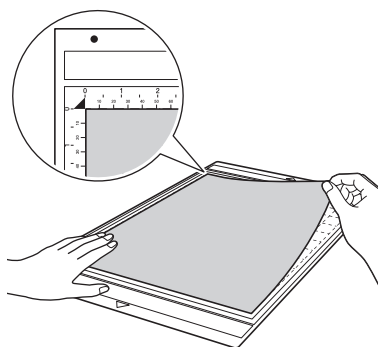

Opmerking


- Plaats het materiaal binnen het bevestigingsgebied (rastergebied) aan de kleefzijde. Als het materiaal buiten het bevestigingsgebied komt, kan het beschadigd raken door de doorvoerrollen bij het doorvoeren van de mat.

Memo

- De mat heeft geen boven- of onderkant. U kunt deze aan beide zijden invoeren in de doorvoersleuf.

4 Breng al het materiaal stevig aan op de mat zodat er geen kreukels ontstaan en er geen gedeelte kan gaan krullen.

- Anders kunnen krullen in het materiaal vast gaan zitten bij het invoeren van de mat.

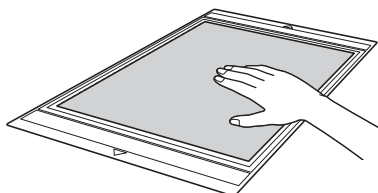


Opmerking

- Als de mat vuil is, moet u deze reinigen. Meer bijzonderheden vindt u in "Mat reinigen" op pagina 78.


❑ Materiaal verwijderen (papier)

Nadat u het materiaal hebt gesneden, trekt u langzaam het papier los met een spatel.

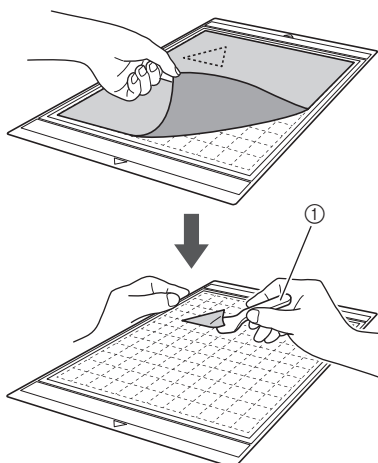

① Spatel

■ Stof (anders dan voor quiltstukken)

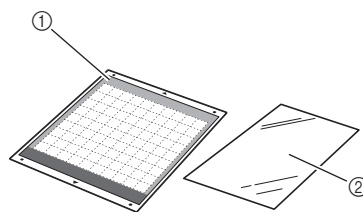

- ① Standaardmat (paars en turquoise)
- ② Opstrijkvel voor applicatie (wit beschermvel)

❑ Materiaal aanbrengen (stof anders dan voor quiltstukken)

Strijk het speciaal ontworpen opstrijkvel vast op de achterkant van stoffen voor ander gebruik dan quiltstukken en breng deze vervolgens aan op de standaardmat.

Het opstrijkvel voor applicaties van het type met dubbelzijdige kleeflaag verstevigt de stof en zorgt dat u eenvoudig patronen kunt snijden, inclusief applicaties.


U kunt het vel niet meer verwijderen nadat het is aangebracht op de achterkant van een stof. Gebruik voor quiltstukken het vel sterk klevende steunstof en vermijd het gebruik van het opstrijkvel voor applicaties.



Opmerking

- Het opstrijkvel blijft mogelijk niet plakken op een stoffoppervlak dat zo grof is dat de twee oppervlakken niet gethermofixeerd kunnen worden.


1 Trek het beschermvel los van de kleefzijde van de standaardmat.

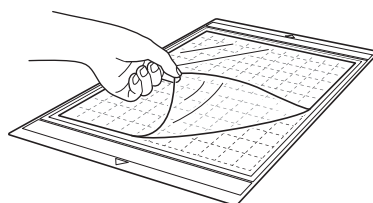

Opmerking

- Gooi het beschermvel van de mat niet weg, maar bewaar dit voor later gebruik.
- Om de kleefkracht te behouden bevestigt u het beschermvel na gebruik weer aan de mat.
- Wanneer u de mat niet gebruikt, reinigt u de kleefzijde en brengt u het beschermvel aan voordat u de mat opbergt. Meer bijzonderheden vindt u in "Mat reinigen" op pagina 78.


- 2** Knip het opstrijkvel bij tot een formaat dat minimaal 2 cm groter is dan de omtrek van het patroon dat u wilt snijden.

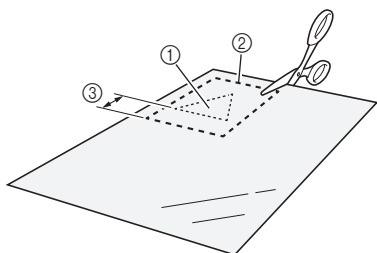

- ① Te snijden patroon
- ② Snijlijn van vel
- ③ Marge van minimaal 2 cm

- 3** Plaats het opstrijkvel voor applicatie met de glanzende zijde naar beneden op de achterkant van de stof.

Strijk de stof eerst om eventuele kreukels te verwijderen. Voordat u het opstrijkvel op de stof plaatst, moet u zorgen dat de stof is afgekoeld na het strijken.

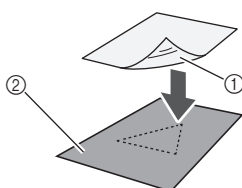


- ① Glanzende zijde van opstrijkvel
- ② Achterkant van de stof

- 4** Strijk het volledige opstrijkvel gelijkmatig en breng het aan op de achterkant van de stof.

Stel het strijkijzer in op een gemiddelde temperatuur (140 tot 160 °C (284 tot 320 °F)) en druk ongeveer 20 seconden op elk gedeelte van het vel (de duur hangt af van het materiaal).

Zorg dat u druk uitoefent op de bovenkant van het beschermvel en duw alle lucht tussen het vel en de stof weg.

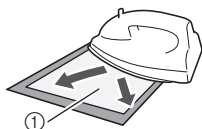


- ① Beschermvel

Opmerking

- Voordat u het opstrijkvel op de stof aanbrengt, gebruikt u een stuk van het vel om dit te testen. Als er problemen optreden bij het testen van het aanbrengen, moet u ander materiaal gebruiken.
- Als u het strijkijzer te lang op dezelfde plaats houdt, kan het materiaal verschroeien of smelten.

- 5** Trek het beschermvel los van het opstrijkvel.


Laat alle onderdelen afkoelen voordat u het beschermvel lostrekt.

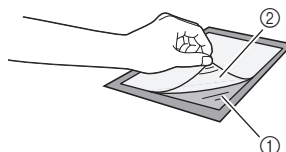

- ① Opstrijkvel
- ② Beschermvel

- 6** Breng het materiaal vanaf de zijkant aan met de zijde van de stof waar het opstrijkvel is bevestigd naar beneden.

Breng het materiaal langzaam aan vanaf de zijkanten zodat er geen lucht achterblijft tussen het materiaal en de mat.

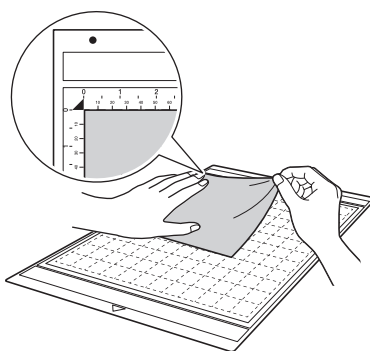

Opmerking

- Plaats het materiaal binnen het bevestigingsgebied (rastergebied) aan de kleefzijde. Als het materiaal buiten het bevestigingsgebied komt, kan het beschadigd raken door de doorvoerrollen bij het doorvoeren van de mat.

Memo


- De mat heeft geen boven- of onderkant. U kunt deze aan beide zijden invoeren in de doorvoersleuf.
- Zorg dat de verticale vezelrichting van de aangebrachte stof recht op en neer loopt. De ingebouwde patronen worden automatisch geschikt gemaakt voor stof met een verticale vezelrichting.

- 7** Breng al het materiaal stevig aan op de mat zodat er geen kreukels ontstaan en er geen gedeelte kan gaan krullen.

- Anders kunnen krullen in het materiaal vast gaan zitten bij het invoeren van de mat.

❑ Materiaal verwijderen (stof anders dan voor quiltstukken)

Nadat u het materiaal hebt gesneden, trekt u de stof samen met het opstrijkvel los met een spatel.

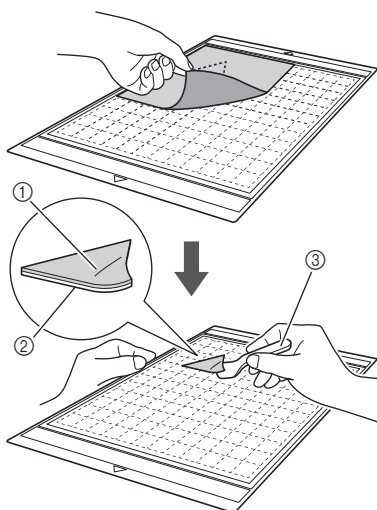

- ① Patroon dat is uitgesneden
- ② Opstrijkvel
- ③ Spatel




Opmerking

- Plaats niets warm op de stof met opstrijkvel. Anders kan de kleefstof doordringen in andere stukken stof.

❑ Stof aanbrengen met de dubbelzijdige kleeflaag

Plaats een uitsnede op een basisstof en oefen met een strijkijzer druk uit op de bovenkant van de uitsnede. (Het opstrijkvel blijft mogelijk niet goed plakken op bepaalde stoffen.) Stik met de hand of met de machine om te zorgen dat de uitsnede op zijn plaats blijft.

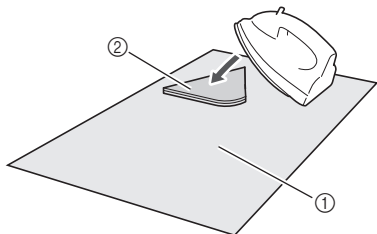

- ① Basisstof
- ② Uitsnede met opstrijkvel




Opmerking

- Was geen stoffen die aan elkaar zijn bevestigd met een opstrijkvel met dubbelzijdige kleeflaag.
- Wanneer u stoffen aanbrengt met de dubbelzijdige kleeflaag, moet u deze zorgvuldig strijken zodat het materiaal- en kleefoppervlak goed worden gethermofixeerd.
- Wanneer u stoffen van verschillende dikte aanbrengt met de dubbelzijdige kleeflaag, moet u eerst de lichtere stof strijken om het opstrijkvel te bevestigen.

❑ Opmerking over het gebruik van het opstrijkvel voor applicatie

- Berg het opstrijkvel op bij kamertemperatuur op een locatie die niet is blootgesteld aan hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid of direct zonlicht.

■ Stof (voor quiltstukken)

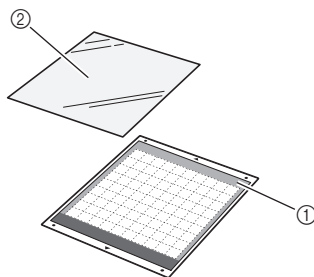


- ① Standaardmat (paars en turquoise)
- ② Vel sterk klevende steunstof

❑ Materiaal aanbrengen (voor quiltstukken)

Gebruik het vel sterk klevende steunstof om stof voor quiltstukken te gaan snijden op de standaardmat. Gebruik deze vellen alleen voor het snijden van patronen met een naadtoeslag. Het vel sterk klevende steunstof kan meerdere malen worden gebruikt totdat de kleefkracht afneemt. (als u de steunstof heeft losgemaakt van de mat, kunt u deze niet langer gebruiken.)

1 Trek het beschermvel los van de kleefzijde van de standaardmat.

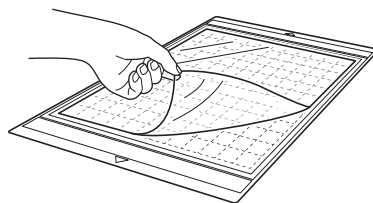




Opmerking

- Gooi de beschermlaag van de mat niet weg, maar bewaar dit voor later gebruik.
- Om de kleefkracht te behouden bevestigt u de beschermlaag na gebruik weer aan de mat.
- Wanneer u de mat niet gebruikt, reinigt u de kleefzijde en brengt u de beschermlaag aan voordat u de mat opbergt. Meer bijzonderheden vindt u in "Mat reinigen" op pagina 78.

2 Breng het vel sterk klevende steunstof met de glanzende zijde naar beneden aan op de mat.

Breng het steunvel langzaam aan vanaf de zijkanten zodat er geen lucht achterblijft tussen de mat en het vel.

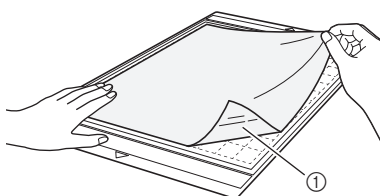


① Glanzende zijde van steunvel



Opmerking

- Plaats het steunvel binnen het bevestigingsgebied (rastergebied) aan de kleefzijde van de mat. Als het vel buiten het bevestigingsgebied komt, kan het beschadigd raken door de doorvoerrollen bij het doorvoeren van de mat.

3 Trek de beschermlaag los vanaf de bovenzijde van het steunvel.

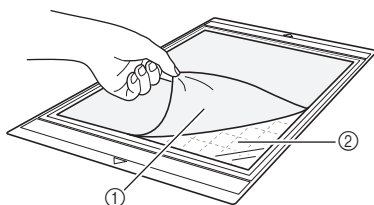


① Beschermveld
② Kleefzijde

4

Test het aanbrengen van het materiaal.


Alvorens het materiaal aan te brengen op de mat, probeert u dit uit op een hoek van de kleefkant van de mat. Als er problemen optreden bij het testen van het aanbrengen, moet u ander materiaal gebruiken.

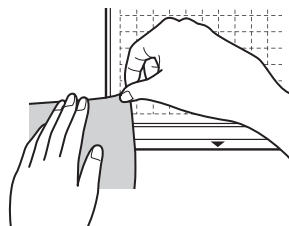

5

Breng het materiaal vanaf de zijkant aan op de kleefzijde van de mat, zodat er geen kreukels ontstaan in de mat.

Strijk de stof eerst om eventuele kreukels te verwijderen.

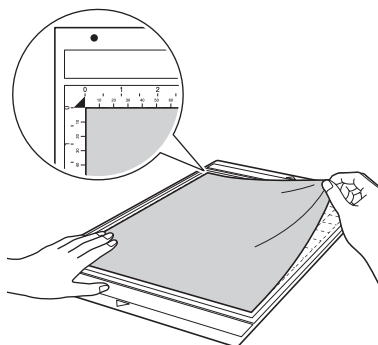

Opmerking


- Plaats het materiaal binnen het bevestigingsgebied (rastergebied) aan de kleefzijde. Als het materiaal buiten het bevestigingsgebied komt, kan het beschadigd raken door de doorvoerrollen bij het doorvoeren van de mat.



Memo

- De mat heeft geen boven- of onderkant. U kunt deze aan beide zijden invoeren in de doorvoersleuf.
- Zorg dat de verticale vezelrichting van de aangebrachte stof recht op en neer loopt. De ingebouwde patronen worden automatisch geschikt gemaakt voor stof met een verticale vezelrichting.
- Wanneer u een marge gaat tekenen, brengt u de stof aan op de mat met de achterkant naar boven.


- 6** Beweeg de handgreep van de spatel stevig over het oppervlak van de stof om eventuele kreukels te verwijderen en breng de stof stevig aan op de mat.

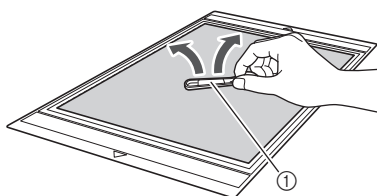

① Spatel

❑ Materiaal verwijderen (stof voor quiltstukken)

Nadat u het materiaal hebt gesneden, trekt u langzaam alleen de stof los met een spatel. Probeer het steunvel te laten zitten.

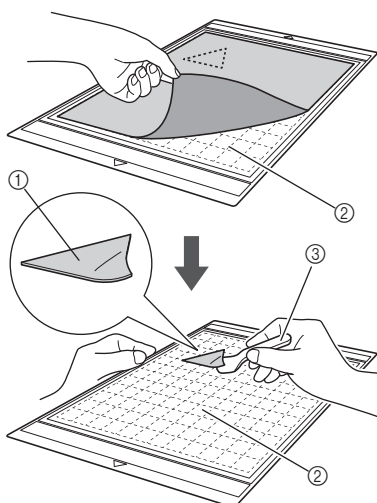

- ① Uitgesneden stuk stof
- ② Achtergebleven steunvel op mat
- ③ Spatel

💡 Opmerking

- Onder de volgende omstandigheden kan het steunvel per ongeluk loskomen terwijl u de stof van de mat verwijderd:
 - De kleeflaag tussen de mat en het steunvel wordt zwakker na herhaald gebruik.
 - Op bepaalde soorten stof blijft het steunvel stevig vastzitten.
 Gebruik in dat geval de meegeleverde spatel om het steunvel op de mat te houden en verwijder de stof met de hand.
- Na het snijden verwijderd u voorzichtig eventuele vezels die op het steunvel zijn achtergebleven.
- Wanneer u stof met een opstrijkvel of papier aanbrengt op de mat, trekt u het steunvel netjes los van de mat of brengt u het materiaal aan op een andere standaardmat zonder steunvel.
- Laat materiaal niet gedurende lange tijd bevestigd aan een mat met steunvel. Anders kan de kleefstof doordringen in het materiaal.

❑ Opmerking over het gebruik van het vel sterk klevende steunstof

- Wanneer de kleefkracht van een vel afneemt of de stof verdraaid raakt bij het snijden, vervangt u het vel door een nieuw exemplaar.
- Wanneer u het vel van de mat lostrekt of het vel vervangt, gebruikt u de spatel om voorzichtig het oude vel te verwijderen.
- Als u de mat niet gebruikt, bergt u deze op met het beschermvel bevestigd aan het steunvel.
- Als u een mat met steunvel gedurende lange tijd niet gebruikt, verwijderd u het steunvel van de mat en brengt u het beschermvel aan op de kleefzijde van de mat voordat u deze opbergt.
- Gebruik een steunvel dat was bevestigd aan de mat niet opnieuw.
- Berg het steunvel op bij kamertemperatuur op een locatie die niet is blootgesteld aan hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid of direct zonlicht.
- Zorg dat u het steunvel niet buigt wanneer u het opbergt.

Meslengte afstellen

De juiste meslengte is afhankelijk van het soort en de dikte van het materiaal. Voordat u de houder in de drager plaatst, draait u de houderkap om de meslengte af te stellen en maakt u vervolgens een proefsneede. Zie “Proefsnedes maken” op pagina 27 voor meer informatie over het maken van een proefsneede.

■ Snij-instellingen

Gebruik de volgende tabel om de juiste instellingen te selecteren voor het materiaal dat u gaat snijden.

Materiaal en materiaaldikte			Instelling messchaal	Instelling snijdruk	Snijmes	
					Standaardmes (turquoise)	Mes voor dik materiaal (paars)
Papier	Printerpapier	80 g/m ² (0,1 mm)	3	-1	✓	
	Scrapbookpapier (dun)	120 g/m ² (0,15 mm)	3,5	0	✓	
	Scrapbookpapier (middelzwaar)	200 g/m ² (0,25 mm)	4	0	✓	
	Karton (dun)	200 g/m ² (0,25 mm)	4	0	✓	
	Karton (middelzwaar)	280 g/m ² (0,35 mm)	5	0	✓	
	Velijn, overtrekpapier	0,07 mm	3	0	✓	
	Posterpapier (dun)	280 g/m ² (0,35 mm)	5,5	0	✓	
	Posterpapier (dik)	400 g/m ² (0,5 mm)	7,5	4	✓	
Stof	Dunne katoenen stof (voor quiltstuk)	0,25 mm	4	4	✓	
	Dunne katoenen stof (anders dan voor quiltstuk)	0,25 mm	4	4	✓	
	Flanel (voor quiltstuk)	0,6 mm	6,5	4	✓	
	Flanel (anders dan voor quiltstuk)	0,6 mm	6,5	4	✓	
	Vilt	1 mm	5	5		✓
	Denim 14 oz	0,75 mm	5,5	6		✓
Overige	Plastic vel (PP)	0,2 mm	4	0	✓	
	Vinyl	0,2 mm	4	0	✓	
	Magneet	0,3 mm	5,5	0	✓	
	Sticker of zegel	0,2 mm	4	0	✓	

* Pas de instelling voor “Snijdruk” aan in het instellingscherm (pagina 30).

* Gebruik een sterk klevende steunstof of opstrijkvel voor applicatie wanneer u een stuk stof uitsnijdt. Meer bijzonderheden vindt u in “Combinaties van mat en materiaal” op pagina 16.




Opmerking

- De instellingen in de tabel zijn benaderingen. De instelling hangt af van het soort en de dikte van het materiaal dat u gaat snijden. Maak altijd eerst een proefsneede.

Juiste meslengte

Stel de meslengte zo af dat deze enigszins groter is dan de dikte van het materiaal dat u gaat snijden. Gebruik de markeringen op de houder voor het afstellen.

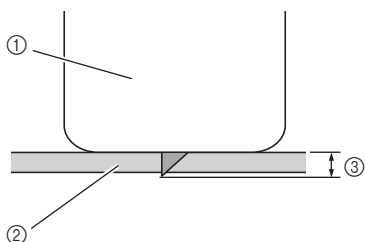

- ① Uiteinde van houderkap
- ② Materiaal dat wordt gesneden
- ③ Lengte van mespunt




Opmerking

- Let op dat het mes niet te veel uitsteekt. U kunt snijden met het mes ook als het maar iets uitsteekt uit de houder. Als het mes te ver uitsteekt, kan het breken.

■ Meslengte afstellen

1 Verwijder de beschermkap.


- Let op dat u na gebruik het mes terugschuift in de houder en de beschermkap bevestigt.



VOORZICHTIG

- Pas op dat baby's/kinderen de beschermkap niet in hun mond steken.


- 2** Houd de houder met de referentieliijn naar u toe gericht en draai de kap volledig naar rechts om de mespunt maximaal uit te schuiven.

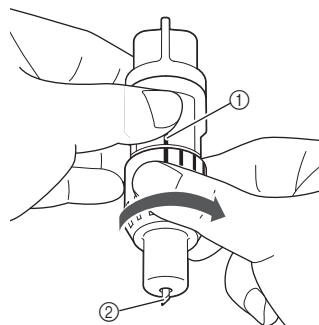

- ① Referentieliijn
- ② Schuif de mespunt maximaal uit.

- 3** Controleer de dikte van het materiaal en stel vervolgens de meslengte af. Zie “Snij-instellingen” op pagina 24.

Hoe groter de schaalinstelling op de houder, hoe verder het mes uitsteekt.

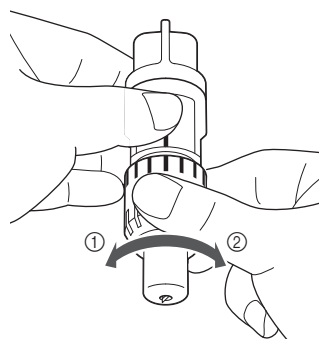

- ① Draai naar links om de meslengte te verkleinen.
- ② Draai naar rechts om de meslengte te vergroten.

Houder bevestigen en verwijderen


Nadat u de meslengte hebt afgesteld, installeert u de houder op de machine. De juiste meslengte voor het materiaal vindt u in "Meslengte afstellen" op pagina 24.

- 1 Druk op  in het bedieningspaneel om de machine in te schakelen.

Meer bijzonderheden vindt u in "De machine aan-/uitzetten" op pagina 15.

- 2 Als de vergrendelingshendel van de houder niet omhoog staat, zet u deze omhoog.

U kunt de houder niet bevestigen als de hendel omlaag staat.

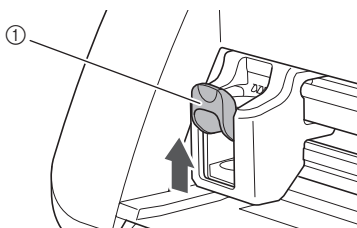


① Vergrendelingshendel houder

VOORZICHTIG

- Verwijder de beschermkap van de meshouder voordat u deze in de drager van de machine plaatst.
- Pas op dat baby's/kinderen de beschermkap niet in hun mond steken.


- 3 Pak de houder vast bij de greep en plaats de houder vervolgens in de drager.

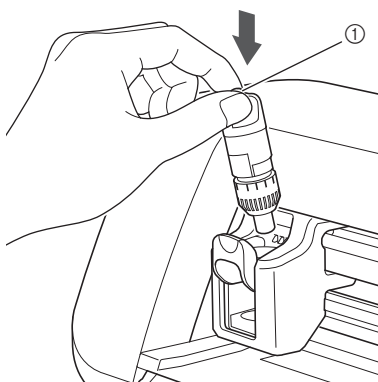

① Greep

- 4 Druk de vergrendelingshendel van de houder omlaag.

Duw stevig op de hendel totdat de houder wordt vergrendeld.

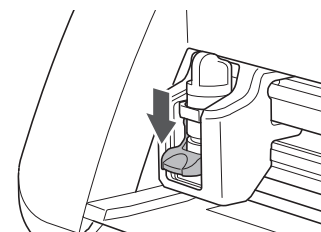

- 5 Voer de procedure voor bevestiging in omgekeerde volgorde uit om de houder te verwijderen.

VOORZICHTIG

- Let op dat u na de meshouders te hebben verwijderd uit de machine, het mes terugschuift in de houder en de beschermkap bevestigt.
- Laat het mes niet uitgeschoven. Anders kunt u letsel oplopen.
- Pas op dat baby's/kinderen de beschermkap niet in hun mond steken.

Proefsneden maken

Zorg dat de meslengte is aangepast aan het materiaal. Maak de proefsnede met hetzelfde materiaal dat u in uw project gaat gebruiken om te snijden of te tekenen.

Machine aanzetten

Druk op  in het bedieningspaneel om de machine aan te zetten.

- Meer bijzonderheden vindt u in “De machine aan-/ uitzetten” op pagina 15.

Houder plaatsen

Bevestig de meshouder in de drager van de machine.

- Meer bijzonderheden vindt u in “Houder bevestigen en verwijderen” op pagina 26.

Testpatroon selecteren


Snijd een testpatroon uit papier.



Memo

- U kunt de taalinstelling opgeven in het instellings scherm (zie “Taal” op pagina 30).

1 Selecteer “Patroon” in de startpagina.

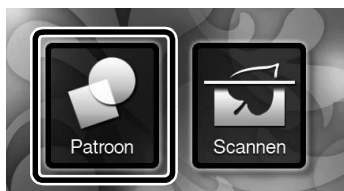


2 Tik op de toets “Test” in het patrooncategoriekeuzescher.




3 Selecteer een patroon in het patroonkeuzescher.


- We raden u aan patroon “T-02” te gebruiken voor het snijden van papier en patroon “T-03” voor het snijden van stof.

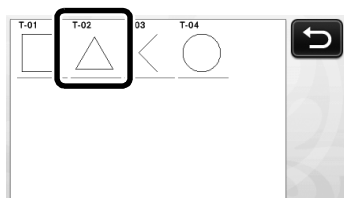

4 Tik op de toets “Instellen”.

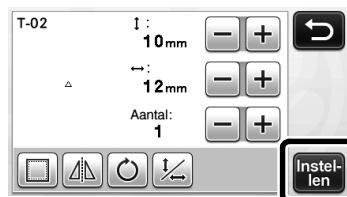

5 Controleer de patroonindeling en tik vervolgens op de toets “OK”.

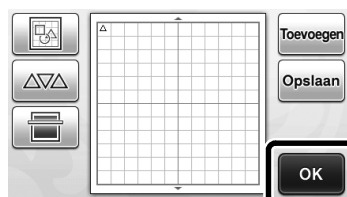

- Zie “Patroonontwerpscherm” op pagina 43 voor meer informatie over het wijzigen van de patroonindeling.
- Druk op  om een patroonkeuze te annuleren en selecteer vervolgens opnieuw een patroon.

Mat plaatsen


1 Breng het materiaal dat u wilt snijden aan op de mat.

- Zie “Materiaal aanbrengen op de mat” op pagina 18 voor meer informatie over het aanbrengen van materiaal op de mat.


2 Houd de mat horizontaal en voer deze lichtjes

in de doorvoersleuf. Druk vervolgens op  in het bedieningspaneel.

Voer de mat lichtjes naar binnen zodat deze wordt uitgelijnd langs de geleiders aan de linker- en rechterzijde van de doorvoersleuf en onder de doorvoerrollen wordt geplaatst.

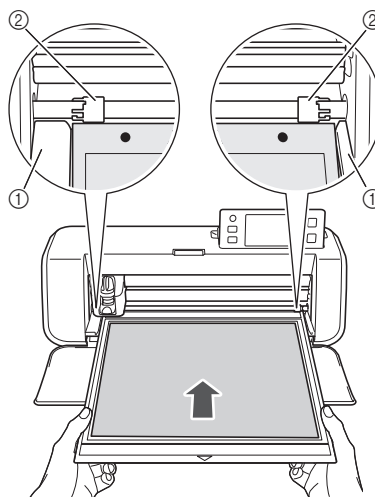


- ① Geleiders
- ② Doorvoerrollen

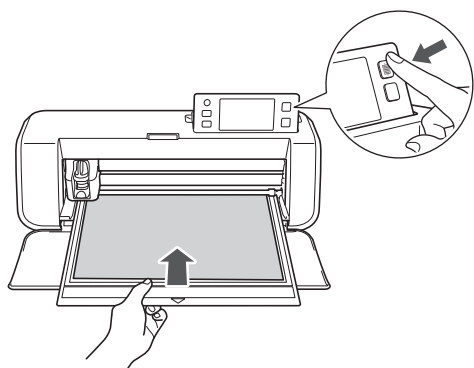

- De mat wordt doorgevoerd om de voorbereidingen voor het snijden te voltooien.

■ Snijden

- 1 Selecteer “Snijden” in het keuzeschermb voor tekenen/snijden.

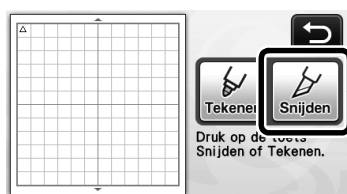

- De “Start/Stop”-toets in het bedieningspaneel licht op.




Opmerking

- Controleer voordat u doorgaat of de patronen die u gaat snijden zijn ingedeeld in het snijgebied dat overeenkomt met het formaat van het aangebrachte materiaal.

- 2 Stel de snijsnelheid en -druk af.

Voordat u het patroon gaat snijden, moet u de snijsnelheid en -druk afstellen. U kunt deze aanpassingen uitvoeren in het instellingscherm. Druk op  in het bedieningspaneel en tik op  om de tweede pagina van het instellingscherm weer te geven.


- Tik op  of  om de instellingen te wijzigen en tik vervolgens op de toets “OK”.



Opmerking

- Afhankelijk van de stof die u gebruikt, wordt deze mogelijk niet goed gesneden als snijdruk niet juist is afgesteld. Zie “Snij-instellingen” op pagina 24 voor de juiste snijdruk.


- 3 Druk op de “Start/Stop”-toets om te beginnen met snijden.

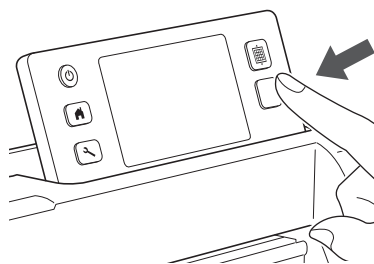


- Wanneer het snijden is voltooid, wordt het bericht “Snijden voltooid” weergegeven op het display. Tik op de toets “OK” om terug te keren naar het keuzeschermb voor tekenen/snijden.

■ Mat verwijderen


- 1 Druk op  in het bedieningspaneel om de mat uit te voeren.

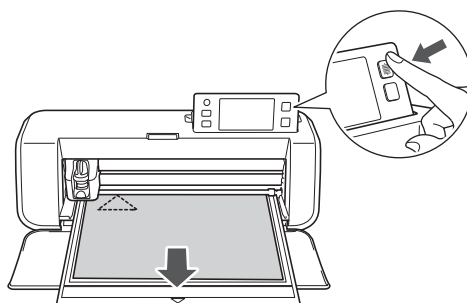

- 2 Trek het materiaal los bij een gedeelte waar dit eenvoudig gaat, bijvoorbeeld een hoek, en trek vervolgens langzaam de rest los onder een gelijkmatige druk.

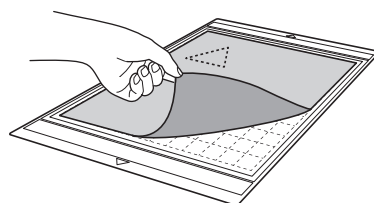

- 3 Houd de mat vast met uw hand en gebruik de meegeleverde spatel om de uitgesneden patronen voorzichtig los te trekken.

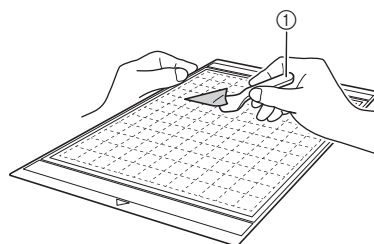

① Spatel



Opmerking

- Zie ook “Combinaties van mat en materiaal” op pagina 16 voor instructies voor het lostrekken van materiaal.


■ Resultaten van proefsnede controleren

Stel de meslengte af aan de hand van de resultaten van de proefsnede.

Blijf proefsneden maken en de meslengte afstellen totdat het materiaal goed wordt gesneden.


□ Bij een juiste meslengte

Wanneer u het materiaal lostrekt, blijft een flauw spoor van de snede achter op het oppervlak van de mat.

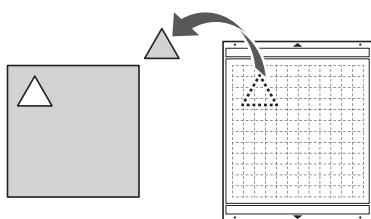

□ Bij een meslengte die moet worden afgesteld

Resultaat proefsnede	Tips voor afstelling
Gedeelte van het uitgesneden materiaal blijft achter bij het lostrekken.	Meslengte te klein: draai de houderkap een halve markering naar rechts. (②)
Het materiaal wordt niet goed gesneden.	Meslengte te klein: draai de houderkap een hele markering naar rechts. (②)
Er zijn diepe sneden door de mat heen.	Meslengte te groot: draai de houderkap een hele markering naar links. (①)

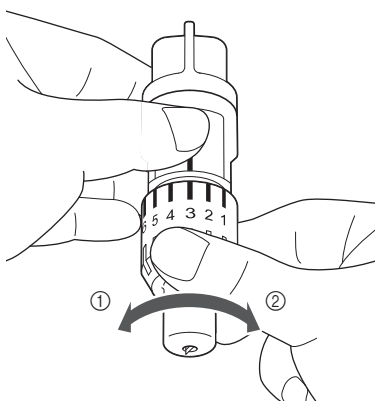

Opmerking

- Let op dat het mes niet te veel uitsteekt. Anders kan het mes breken. Als u het mes te ver uitschuift, wordt het materiaal mogelijk niet goed gesneden en verslechtert de mat sneller.

Instellingenschermb

In het LCD-schermb kunt u de instellingen voor specifieke functies selecteren en kunt u instellingen aanpassen. Als u het instellingenschermb wilt weergeven, drukt u op  in het bedieningspaneel.

■ Pagina 1



- ① Paginanummer instellingenschermb
- ② Tik hierop om een andere pagina weer te geven.
- ③ Tik hierop om het opgeven van instellingen te voltooien.

Taal

Selecteer de schermtaal. Tik op , selecteer de gewenste schermtaal en tik vervolgens op de toets "OK".


Maateenheid

Selecteer millimeters of inches als de weergegeven maateenheid.


Snijgebied

Geef het snij-/tekeningebied op in overeenstemming met het formaat van het materiaal dat u gaat


gebruiken. Tik op  en sleep vervolgens de toetsen voor formaataanpassing om het gebied op te geven. Wanneer u een mat van 12" x 24" (305 mm x 610 mm) gebruikt, tikt u op de matformaattoets om een groter matformaat te selecteren en geeft u vervolgens het formaat van het gebied op. Wanneer u een mat van 12" x 12" (305 mm x 305 mm) gebruikt, wijzigt u de instelling voor "Snijgebied" opnieuw.

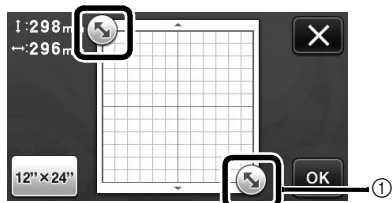

- ① Toets voor formaataanpassing (Tik met de aanraakpen op de toets en sleep deze vervolgens over het scherm om het gebied op te geven.)

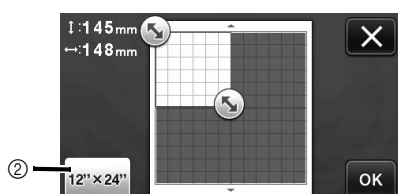

- ② Matformaattoets (Als u op de toets tikt, wordt geschakeld tussen matformaat 12" x 12" (305 mm x 305 mm) en 12" x 24" (305 mm x 610 mm).)

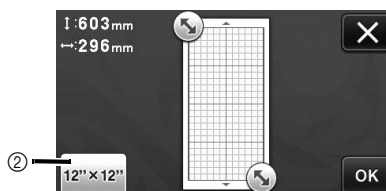

- Tik op de toets "OK" om de instellingen toe te passen. Tik op  om terug te gaan naar het vorige scherm zonder de instellingen toe te passen.

Achtergrond

Pas het contrast aan van een achtergrondaafbeelding die is gescand met de achtergrondscanfunctie. Meer bijzonderheden vindt u in "Achtergrondaafbeelding scannen" op pagina 47.

■ Pagina 2



Snijnsnelheid

Pas de snijnsnelheid aan.

Snijdruk

Pas de snijdruk aan. Zie "Snij-instellingen" op pagina 24 voor de juiste snijdruk.

Tekensnelheid

Pas de tekensnelheid aan.

Tekendruk

Pas de tekendruk aan. Aanpassingen in de tekendruk zijn van invloed op het eindproduct. Gebruik hetzelfde materiaal waarop u het patroon gaat tekenen om de aanpassingen van te voren te maken. Als de druk te hoog is, kan de penpunt beschadigd raken. Pas de druk op de juiste wijze aan.

■ Pagina 3



Autom. Afsluiten

Geef de tijdsduur op voor de automatische afsluitfunctie. U kunt de instelling opgeven in stappen van 1 uur. Meer bijzonderheden vindt u in "Autom. Afsluiten" op pagina 32.

Piepsignaal

Selecteer of er wel of geen geluid klinkt, bijvoorbeeld bij het tikken op een toets.

Marge

Geef de marge op. Deze wordt toegepast bij het tekenen en vervolgens snijden van stof, bijvoorbeeld bij het maken van quiltstukken. Meer bijzonderheden vindt u in “Snijden rond tekeningen” op pagina 57.



Memo

- Wanneer u meerdere patronen tegelijkertijd snijdt, wordt de instelling die u in dit scherm opgeeft op alle patronen toegepast.
- Als u snijlijngegevens importeert en gebruikt die met een andere marge zijn opgeslagen, heeft de instelling in dit scherm prioriteit boven de opgeslagen instelling.

Patrooninterval


Geef de ruimte tussen de patronen op en de witruimte rond de randen van het snijgebied wanneer patronen in het patroonontwerpscherm automatisch worden ingedeeld. Hoe hoger de ingestelde waarde, hoe meer ruimte tussen de patronen.



Opmerking

- Stel de waarde in op “3” of hoger wanneer lichte stof op de mat is aangebracht met een vel sterk klevende steunstof.

■ Pagina 4

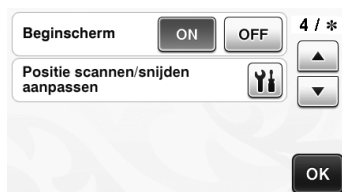

Beginscherm

Selecteer of de openingsdia's worden weergegeven nadat de machine is ingeschakeld. Als de dia's worden weergegeven, tikt u op het scherm om de startpagina weer te geven.

Positie scannen/snijden aanpassen

U kunt de scan/snijpositie afstellen. Als u de positie wilt afstellen, drukt u op  om het instellingenscherm te openen. Meer bijzonderheden vindt u in “De scan/snijpositie afstellen” op pagina 81.

■ Pagina 5



No.

Hier wordt het serienummer van deze machine weergegeven.

Ver.

Hier wordt de versie-informatie voor deze software weergegeven.

Informatie over de machine

Tik op . Deze pagina geeft de machinegegevens weer.

■ Pagina 6 (alleen modellen voor draadloos netwerk)



Netwerk

Tik op  om een draadloos netwerk te installeren. Meer bijzonderheden vindt u in “Installatiehandleiding -Draadloos netwerk”.

■ Pagina 7 (alleen modellen voor draadloos netwerk)




ScanNCut online


Tik op de toets “Registreren” om ScanNCut online te installeren. Meer bijzonderheden vindt u in “Installatiehandleiding -Draadloos netwerk”.

Autom. Afsluiten

Als de machine gedurende een bepaalde tijdsduur niet wordt gebruikt, wordt deze automatisch uitgeschakeld. De tijdsduur totdat de machine wordt uitgeschakeld, kunt u opgeven in het instellingenschermb.

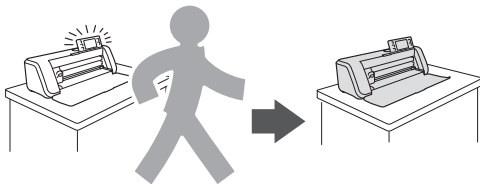

Als de machine automatisch wordt uitgeschakeld nadat u het patroonontwerpschermb hebt bereikt, kunt u de opgeslagen informatie ophalen wanneer u de machine weer inschakelt. Volg de instructies in het berichtsschermb dat wordt weergegeven wanneer u de machine weer hebt ingeschakeld: tik op de toets "OK" om het patroonontwerpschermb weer te geven of tik op de toets "Annuleren" om terug te keren naar de startpagina.

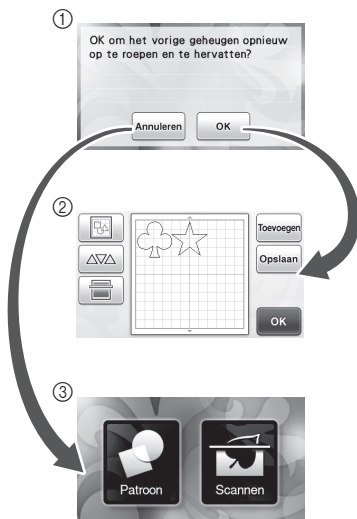

- ① Berichtsschermb
- ② Patroonontwerpschermb
- ③ Startpagina


Als de machine automatisch wordt uitgeschakeld voordat u het patroonontwerpschermb hebt bereikt,

wordt de startpagina weergegeven wanneer u de machine weer inschakelt.

PATRONEN SNIJDEN

Bij de volgende procedures worden ingebouwde patronen gebruikt om de volledige serie handelingen te beschrijven, van het selecteren en bewerken van een patroon tot het snijden.

Les 1 – Patronen snijden

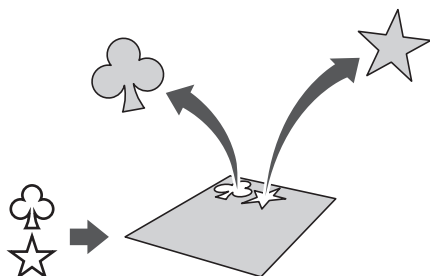

In deze les gaan we twee ingebouwde patronen snijden.

■ Machine aanzetten

Druk op om de machine aan te zetten.

- Meer bijzonderheden vindt u in “De machine aan-/ uitzetten” op pagina 15.


■ Houder plaatsen

Bevestig de meshouder in de drager van de machine.

- Meer bijzonderheden vindt u in “Houder bevestigen en verwijderen” op pagina 26.

■ Eerste patroon selecteren en bewerken

- 1 Selecteer “Patroon” in de startpagina.

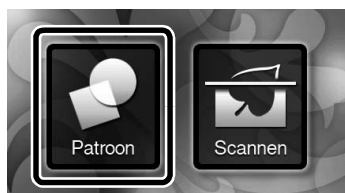

- 2 Selecteer in het patrooncategoriekeuzeschermb de categorie voor het patroon dat u wilt uitsnijden.

In dit voorbeeld selecteert u .




- 1 Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.
- 2 Patrooncategorieën

Memo

- De patrooncategorieën en ingebouwde patronen die in de bedieningsschermen worden weergegeven, verschillen afhankelijk van het machinemodel. Meer informatie over de ingebouwde patronen vindt u in de meegeleverde “Lijst patronen”.

- 3 Selecteer het eerste patroon dat u wilt gebruiken in het patroonkeuzeschermb.

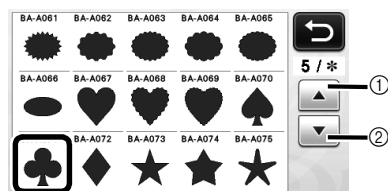


- 1 Tik hierop om omhoog te bladeren.
- 2 Tik hierop om omlaag te bladeren.

- 4 Bewerk het patroon in het patroonbewerkingsschermb.


Wanneer u klaar bent met bewerken, tikt u op de toets “Instellen”.

- Zie “Patroonbewerkingsfuncties” op pagina 41 voor meer informatie over de bewerkingsfuncties.

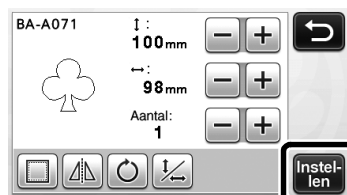

■ Tweede patroon selecteren en bewerken

1 Tik op de toets “Toevoegen” in het patroonontwerpscherm.

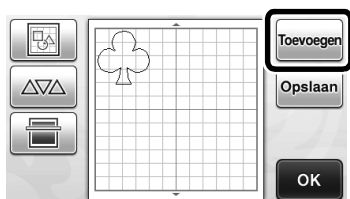


- Het patrooncategoriekeuzescherm wordt weergegeven.
- Druk op om een patroonkeuze te annuleren en selecteer vervolgens opnieuw een patroon.

2 Selecteer de categorie van het patroon dat u wilt uitsnijden.



- ① Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.


3 Selecteer het tweede patroon dat u wilt gebruiken.

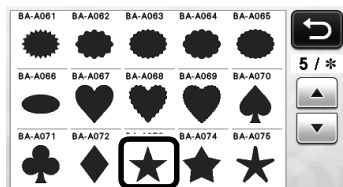

4 Bewerk het patroon.

Wanneer u klaar bent met bewerken, tikt u op de toets “Instellen”.


- Zie “Patroonbewerkingsfuncties” op pagina 41 voor meer informatie over de bewerkingsfuncties.

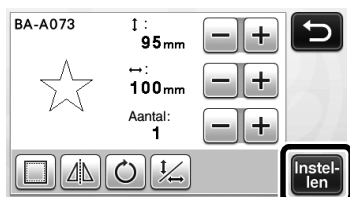

5 Controleer de patroonindeling.

De twee patronen die worden uitgesneden, worden weergegeven in het patroonontwerpscherm. Nadat u de indeling hebt gecontroleerd, tikt u op de toets “OK”.

- In dit scherm kunt u een afzonderlijk patroon bewerken, verplaatsen of verwijderen. Zie “Ontwerpbeveiligingsfuncties” op pagina 43 voor meer informatie over de functies die u kunt gebruiken in het patroonontwerpscherm.
- U kunt de indeling van de patronen eenvoudig aanpassen door de automatische ontwerpfunctie te gebruiken. Meer bijzonderheden vindt u in “Automatische ontwerpfuncties” op pagina 46.
- Selecteer de “Snijgebied”-instelling die geschikt is voor de mat die wordt gebruikt. (Zie pagina 30.)

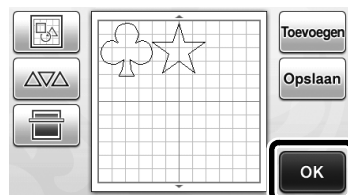


- Het keuzescherm voor tekenen/snijden wordt weergegeven.

Opmerking

- Afhankelijk van het patroontype en het te snijden materiaal, worden de patronen mogelijk niet goed gesneden als de tussenruimte te klein is. In dat geval kunt u de patronen herindelen om ze te scheiden.


Memo

- Als u een patroon binnen het snij-/tekeningebied wilt verplaatsen, tikt u op het patroon op het scherm en sleept u dit naar de gewenste positie.

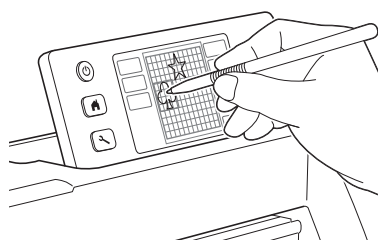


- Als u een patroon uit de indeling wilt verwijderen, selecteert u het patroon in het ontwerpbeveiligingsscherm en gebruikt u vervolgens de functie voor verwijderen.


- Tik op in het patroonontwerpscherm.

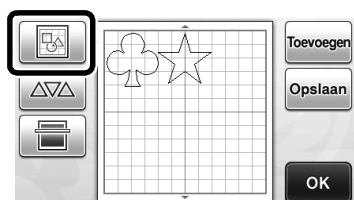

- Tik in het scherm op het patroon dat u wilt verwijderen.
Als u meerdere patronen wilt verwijderen, gebruikt u de functie voor het selecteren van meerdere patronen. Meer bijzonderheden vindt u in “Meerdere patronen selecteren” op pagina 39.

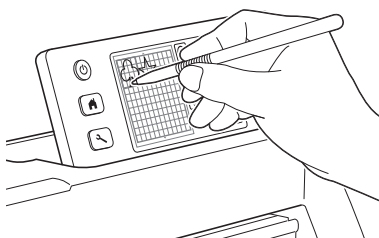

- Tik op  in het ontwerpbewerkingsscherm om de geselecteerde patronen te verwijderen.

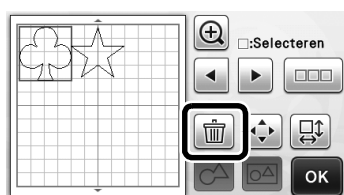


■ Mat plaatsen

Houd de mat horizontaal en plaats deze lichtjes in de doorvoersleuf. Druk vervolgens op  in het bedieningspaneel.

- Meer bijzonderheden vindt u in “Mat plaatsen” op pagina 27.

■ Snijden

- 1** Selecteer “Snijden” in het keuzescherm voor tekenen/snijden.

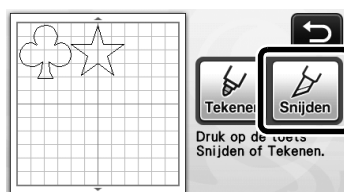

- De “Start/Stop”-toets in het bedieningspaneel licht op.
- Voordat u uw project gaat snijden, moet u de meslengte juist afstellen. Meer bijzonderheden vindt u in “Meslengte afstellen” op pagina 24.

Opmerking


- Controleer voordat u doorgaat of de patronen die u gaat snijden zijn ingedeeld in het snijgebied dat overeenkomt met het formaat van het materiaal dat u gaat gebruiken.

2 Stel de snij snelheid en snijdruk af.

Voordat u het patroon gaat snijden, moet u de snij snelheid en -druk afstellen. U kunt deze aanpassingen uitvoeren in het instellingscherm.

Druk op  in het bedieningspaneel.

- Tik op  of  om de instellingen te wijzigen.



Opmerking


- Afhankelijk van de stof die u gebruikt, wordt deze mogelijk niet goed gesneden als snijdruk niet juist is afgesteld. Zie “Snij-instellingen” op pagina 24 voor de juiste snijdruk.

3 Druk op de “Start/Stop”-toets om te beginnen met snijden.


- Wanneer het snijden is voltooid, wordt het keuzescherm voor tekenen/snijden opnieuw weergegeven.

■ Mat verwijderen

Voer de mat uit en gebruik vervolgens de meegeleverde spatel om de patronen los te trekken. Meer bijzonderheden vindt u in “Mat verwijderen” op pagina 28.

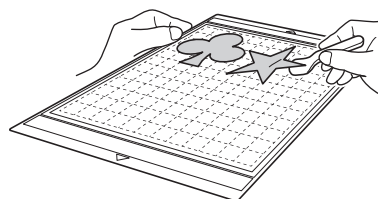


Les 2 – Geavanceerde patronen snijden

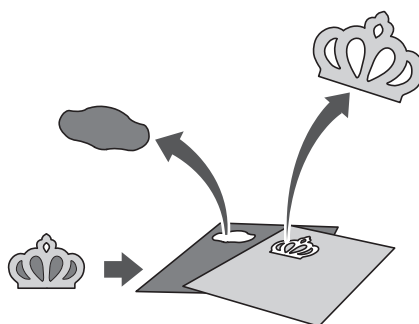

In deze les snijden we een ingebouwd patroon in de categorie .

■ Eerste patroongedeelte selecteren en bewerken

1 Selecteer “Patroon” in de startpagina.

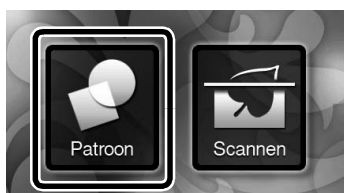

2 Selecteer de categorie in het patrooncategoriekeuzeschermb.



- ① Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.
- ② Patrooncategorieën




Memo

- De patrooncategorieën en ingebouwde patronen die in de bedieningsschermen worden weergegeven, verschillen afhankelijk van het machinemodel. Meer informatie over de ingebouwde patronen vindt u in de meegeleverde “Lijst patronen”.

3 Selecteer de subcategorie in het patroonsubcategoriekeuzeschermb.



4 Selecteer het patroon dat u wilt uitsnijden in het patroonkeuzeschermb.

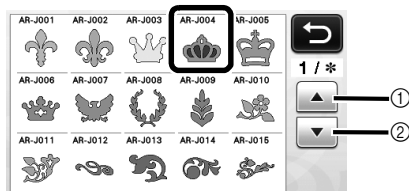


- ① Tik hierop om omhoog te bladeren.
- ② Tik hierop om omlaag te bladeren.

5 Bewerk het formaat van het volledige patroon in het patroonformaatbewerkingsschermb.



Wanneer u klaar bent met bewerken, tikt u op de toets “OK”.

- Zie “Patroonformaat bewerken” op pagina 42 voor meer informatie over het patroonformaatbewerkingsschermb.

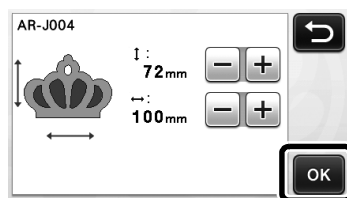


6 Selecteer het gedeelte dat u eerst wilt bewerken in het patroongedeelteoverzicht en tik vervolgens op de toets “OK”.

Tik in het scherm met het patroongedeelteoverzicht op een patroongedeelte om dit afzonderlijk te bewerken.

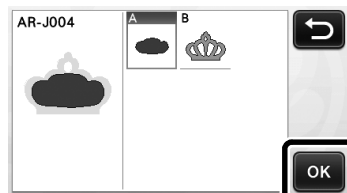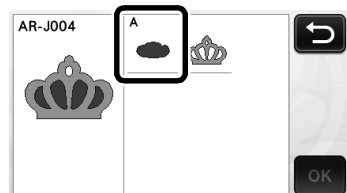

Memo

- De patroongedeeltes die worden weergegeven in het scherm met het patroongedeelteoverzicht, worden automatisch aangepast zodat de vezelrichting verticaal is wanneer u stof gebruikt als materiaal om te snijden. Daardoor kan de hoek waarmee het patroon in het patroongedeelteoverzicht wordt weergegeven verschillen van de werkelijke hoek van het patroongedeelte dat u gaat uitsnijden.

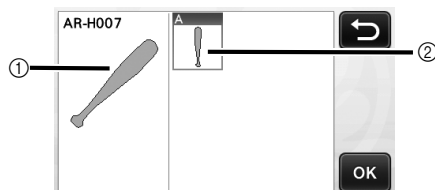


- ① Weergave in het patroongedeelteoverzicht
 - ② Werkelijke weergave van het patroongedeelte dat u wilt uitsnijden
- Wijzig de hoek van het patroongedeelte met de roteerfunctie, in overeenstemming met uw project. Meer bijzonderheden vindt u in “Patroongedeelte bewerken” op pagina 42.

7 Bewerk het patroongedeelte in het bewerkingsscherm voor patroongedeelten.

Wanneer u klaar bent met bewerken, tikt u op de toets "Instellen".


- Zie "Patroongedeelte bewerken" op pagina 42 voor meer informatie over de bewerkingfuncties.

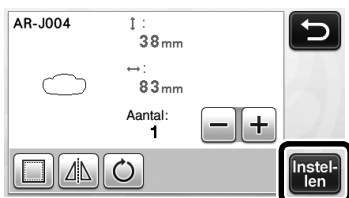

8 Controleer de indeling van het patroongedeelte in het patroonontwerpscherm.

Het patroongedeelte dat u wilt uitsnijden, wordt weergegeven in het scherm. Nadat u de indeling hebt gecontroleerd, tikt u op de toets "OK".

- In dit scherm kunt u een afzonderlijk patroongedeelte bewerken, verplaatsen, verwijderen of opslaan. Zie "Patroonontwerpscherm" op pagina 43 voor meer informatie over de bewerkingfuncties in het patroonontwerpscherm.
- Selecteer de "Snijsgebied"-instelling die geschikt is voor de mat die wordt gebruikt. (Zie pagina 30.)

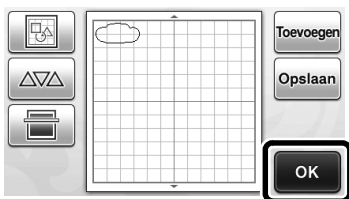

- Het keuzescherm voor tekenen/snijden wordt weergegeven.


■ Mat plaatsen

Breng het materiaal waaruit u het eerste patroon wilt snijden aan op de mat en voer de mat vervolgens in via de doorvoersleuf. Wanneer u een patroon snijdt dat bestaat uit meerdere gedeelten in verschillende kleuren, bewerkt u het patroongedeelte voor elke kleur en wijzigt u vervolgens het materiaal waaruit u elk gedeelte wilt snijden.

- Zie "Mat plaatsen" op pagina 27 voor meer informatie over het voorbereiden van het materiaal en het plaatsen van de mat.

■ Het eerste patroon snijden

1 Selecteer "Snijden" in het keuzescherm voor tekenen/snijden.

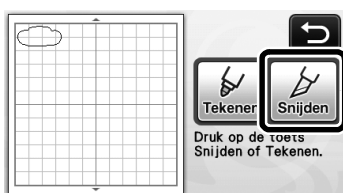

- De "Start/Stop"-toets in het bedieningspaneel licht op.

Opmerking

- Controleer voordat u doorgaat of de patronen die u gaat snijden zijn ingedeeld in het snijgebied dat overeenkomt met het formaat van het materiaal dat u gaat gebruiken.

2 Druk op de "Start/Stop"-toets om te beginnen met snijden.

- Nadat het eerste patroongedeelte is uitgesneden, wordt het volgende bericht weergegeven. Als u het tweede patroongedeelte wilt uitsnijden, tikt u op de toets "Selecteer volgende deel".




- Als u tikt op de toets "Selecteer volgende deel", wordt alle bewerkingsinformatie voor het eerste patroongedeelte gewist en wordt het scherm met het patroongedeelteoverzicht opnieuw weergegeven.

■ Mat verwijderen


1 Druk op in het bedieningspaneel om de mat uit te voeren.

Als u het materiaal wilt vervangen door materiaal met een andere kleur, moet u het materiaal dat voor het eerste patroongedeelte is gebruikt uitvoeren.

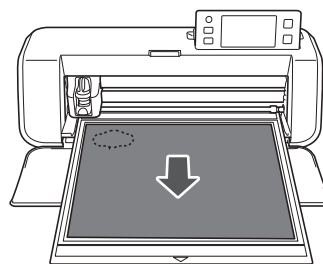

2 Trek het uitgesneden patroongedeelte los van de mat.


Zie "Mat verwijderen" op pagina 28 voor meer informatie over het verwijderen van het materiaal van de mat.

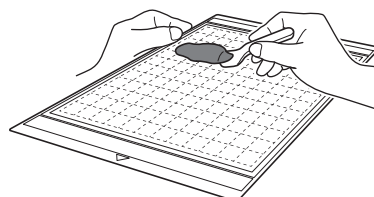

■ Tweede patroongedeelte bewerken en snijden

- 1 Selecteer en bewerk het tweede patroongedeelte en tik vervolgens op de toets "OK".

Voor meer informatie over het bewerken van het patroon volgt u stap 6-8 (pagina 36) in "Eerste patroongedeelte selecteren en bewerken".

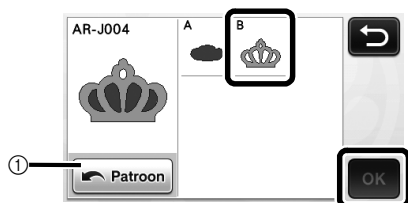

- 1 Tik hierop om terug te keren naar het patrooncategoriekeuzescherf om een ander patroon te selecteren.

- 2 Volg de procedures die worden beschreven in "Mat plaatsen" (pagina 27) en "Snijden" (pagina 28) om het materiaal te plaatsen dat u wilt gebruiken voor het tweede patroongedeelte en het uit te snijden.

- Wanneer het snijden is voltooid, wordt een bericht weergegeven.


- 3 Nadat alle patroongedeeltes zijn uitgesneden, tikt u op de toets "Voltooien".



- Het keuzescherf voor tekenen/snijden wordt opnieuw weergegeven.

■ Mat verwijderen


Trek het uitgesneden patroongedeelte los van de mat. Zie "Mat verwijderen" op pagina 28 voor meer informatie over het verwijderen van het materiaal van de mat.

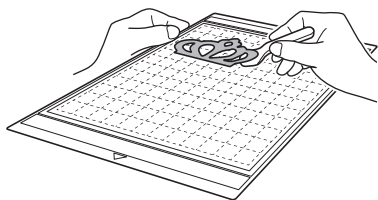

PATRONEN SELECTEREN

Er zijn vier patroonselectiefuncties beschikbaar in het ontwerpwerkingscherm, afhankelijk van uw voorkeur.

- Tik op  in het patroonontwerpscherm om de patroonselectiefuncties te gebruiken.

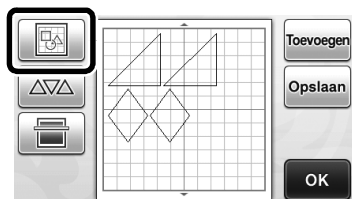


Eén patroon selecteren

Selecteer een afzonderlijk patroon dat u wilt bewerken door erop te tikken in het

bewerkingscherm of via  en . Tik vervolgens op de toets "OK".


Het geselecteerde patroon wordt omgeven door een rood kader.

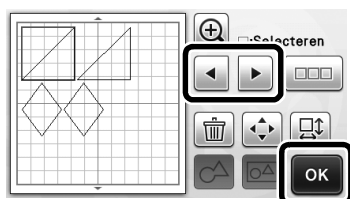


Meerdere patronen selecteren

■ Gewenste patronen selecteren

- 1 Tik op  in het ontwerpwerkingscherm om een selectie van meerdere patronen te maken.

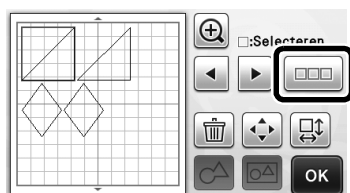

- 2 Tik afzonderlijk op alle patronen die u in het scherm wilt selecteren en tik vervolgens op de toets "OK".

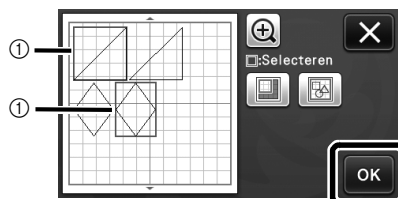


- ① Geselecteerde patronen

Memo

- Als u opnieuw tikt op een geselecteerd patroon (omgeven door een rood kader), wordt de meervoudige selectie opgeheven.
- Als u tikt op een lege ruimte in het scherm, worden alle patroonselecties opgeheven.


■ Alle patronen selecteren

- 1 Tik op  in het ontwerpwerkingscherm om een selectie van meerdere patronen te maken.
- 2 Tik op  om alle patronen in het scherm te selecteren.

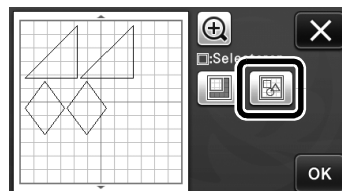


- 3 Controleer de selectie en tik vervolgens op de toets "OK".

- Alle geselecteerde patronen worden omgeven door een rood kader.

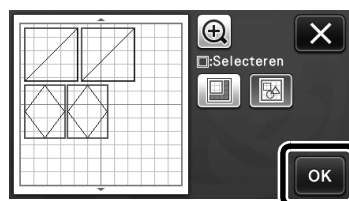

■ Selectiegebied opgeven

- 1 Tik op  in het ontwerpbewerkingsscherm om een selectie van meerdere patronen te maken.
- 2 Tik op  om een gebied op te geven waarin u de patronen wilt selecteren.

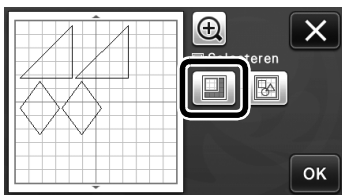

- 3 Tik en sleep de toetsen voor formaataanpassing om het gebied op te geven en tik vervolgens op de toets "OK".



- ① Toetsen om gebied op te geven
- ② Te selecteren patronen



Opmerking

- Deze methode van patronen selecteren binnen een opgegeven gebied is handig voor het samenvoegen of verenigen van patronen en het verwijderen van ongewenste afbeeldingen bij het scannen (pagina 71).

Hoofdstuk 3 GEAVANCEERDE BEWERKINGEN

SNIJ- EN BEWERKINGSFUNCTIES


Patroonbewerkingsfuncties

De beschikbare patroonbewerkingsfuncties zijn afhankelijk van het patroon dat u selecteert. Volg de instructies in dit gedeelte of "Patroonbewerkingsfuncties – Geavanceerde patronen" op pagina 42.

Beschikbaar in het volgende scherm

Patroonbewerkingsscherm

→ Les 1; stap 4 (pagina 33) in "Eerste patroon selecteren en bewerken"

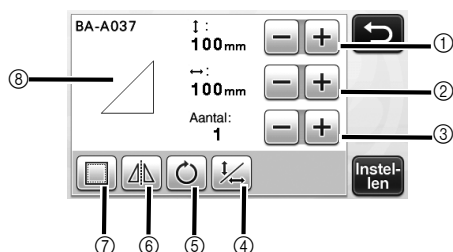

Opmerking

- Afhankelijk van het patroon dat u gebruikt, wordt het materiaal mogelijk niet goed gesneden als u het formaat van het patroon verkleint. Voordat u uw project gaat uitvoeren, moet u proefsmeden maken met hetzelfde materiaal.

① Formaat aanpassen (↑ : Hoogte)

Bewerk de hoogte van het patroon terwijl de verhouding behouden blijft. Tik op **+** of **-** om de instelling aan te passen. Tik op  om alleen de hoogte te bewerken.



② Formaat aanpassen (↔ : Breedte)

Bewerk de breedte van het patroon terwijl de verhouding behouden blijft. Tik op **+** of **-** om de instelling aan te passen. Tik op  om alleen de breedte te bewerken.



③ Dupliceren

Maak een duplicaat van het patroon. Tik op **+** of **-** om het aantal patroonduplicaten op te geven dat u wilt maken.




④ Verhouding ontgrendelen


Tik op  om het patroonformaat te bewerken zonder de verhouding te behouden. De functie is beschikbaar, afhankelijk van het patroon dat u selecteert. Als de toets niet beschikbaar is, is de verhouding vergrendeld en kunt u het patroon alleen bewerken terwijl de verhouding behouden blijft.

⑤ Roteren

Roteer het patroon.

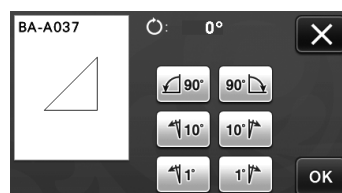


Tik op de toets voor de gewenste hoek.



⑥ Spiegelen


Klap het patroon om langs een verticale as.

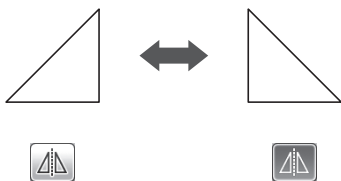

⑦ Marge

Pas de marge-instelling toe. Pas deze instelling toe bij het snijden rond een getekend patroon, zoals bij het maken van applicaties of quiltstukken. Wanneer u de instelling toepast, worden de tekenlijn (blauw) en snijlijn (zwart) weergegeven.

- Zie “Snijden rond tekeningen” op pagina 57 voor meer informatie over de margefunctie.

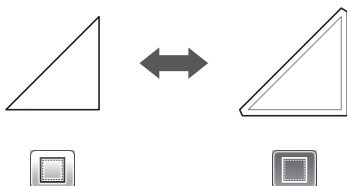

Memo

- Afhankelijk van het patroon kan de marge standaard worden toegepast. Controleer de instelling.

⑧ Voorbeeld weergeven

Geef een voorbeeld weer van het bewerkte patroon.


Patroonbewerkingsfuncties – Geavanceerde patronen

De beschikbare patroonbewerkingsfuncties zijn afhankelijk van het patroon dat u selecteert. Volg de instructies in dit gedeelte of “Patroonbewerkingsfuncties” op pagina 41.

■ Patroonformaat bewerken

Beschikbaar in het volgende scherm

Patroonformaatbewerkingsscherm	→Les 2; stap 5 (pagina 36) in “Eerste patroongedeelte selecteren en bewerken”
--------------------------------	---

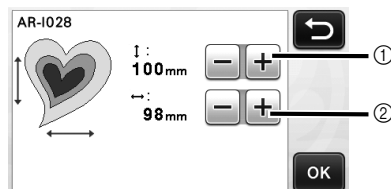

- ① Tik hierop om de hoogte van het patroon te bewerken (terwijl de verhouding behouden blijft).
- ② Tik hierop om de breedte van het patroon te bewerken (terwijl de verhouding behouden blijft).




Memo

- Alle patroongedeelten die in het patroonformaatbewerkingsscherm worden weergegeven, kunt u aanpassen terwijl de verhouding behouden blijft.

■ Patroongedeelte bewerken

Beschikbaar in het volgende scherm

Bewerkingsscherm voor patroongedeelten	→Les 2; stap 7 (pagina 37) in “Eerste patroongedeelte selecteren en bewerken”
--	---

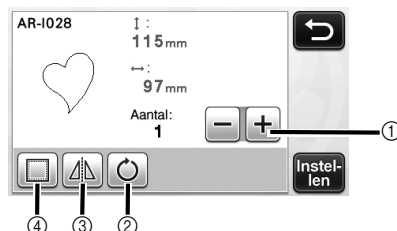

- ① Dupliceren
- ② Roteren
- ③ Spiegelen
- ④ Marge


- Zie “Patroonbewerkingsfuncties” op pagina 41 voor meer informatie over het gebruik van elke toets.

Patroonontwerpscherm

U kunt de indeling van de patronen bewerken. Het snij-/tekengebied dat is opgegeven met de instelling "Snijgebied" (pagina 30) in het instellingscherm wordt weergegeven in het voorbeeldscherm. Bewerk de patroonindeling zodat de patronen passen binnen het opgegeven gebied.

Beschikbaar in het volgende scherm

Patroonontwerpscherm	→ Les 1; stap 5 (pagina 34) in "Tweede patroon selecteren en bewerken"
-----------------------------	--

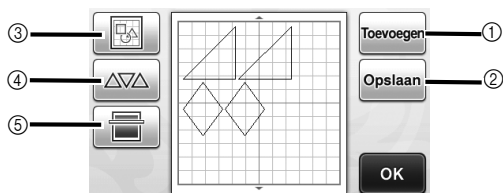

1 Patronen toevoegen

Voeg een patroon toe aan het ontwerp.

- ▶ Met deze toets wordt het patrooncategoriekeuzescherm weergegeven. In dat scherm selecteert u het patroon dat u wilt toevoegen.

2 Opslaan

Sla de patroonindeling op als gegevens. Meer bijzonderheden vindt u in "Opslaan" op pagina 50.

3 Bewerken

U kunt de patronen in het ontwerp bewerken, verplaatsen of verwijderen. Meer bijzonderheden vindt u in "Ontwerpbewerkingsfuncties" op pagina 43.

4 Automatisch ontwerp

U kunt de patronen automatisch indelen om de tussenruimte te beperken. Meer bijzonderheden vindt u in "Automatische ontwerpfuncties" op pagina 46.


5 Achtergrondscan

Scan het materiaal voor snijden/tekenen dat u op de achtergrond van het patroonontwerpscherm wilt weergeven.


U kunt specifieke gedeelten van het materiaal gebruiken voor het uitsnijden/tekenen van patronen of u kunt het materiaal weergeven dat al is gesneden en dit hergebruiken. Meer bijzonderheden vindt u in "Achtergrondaafbeelding scannen" op pagina 47.

Ontwerpbewerkingsfuncties

De ontwerpbewerkingsfuncties zijn beschikbaar wanneer u tikt op  in het patroonontwerpscherm.

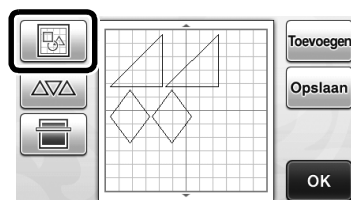

- ▶ Het ontwerpbewerkingscherm wordt weergegeven.


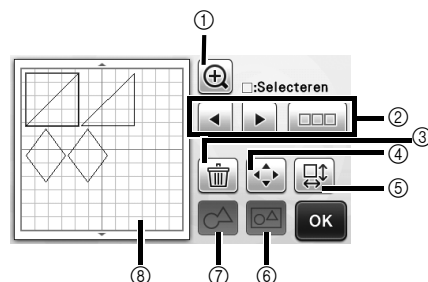


1 Vergroten

Zoom op 200% in op het patroon. Druk vervolgens op



om de patronen 400% vergroot weer te geven. Tik op de pijltoetsen om door het scherm te bladeren.

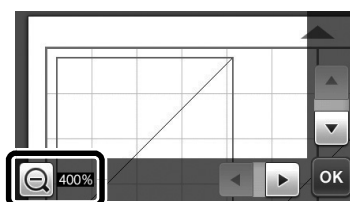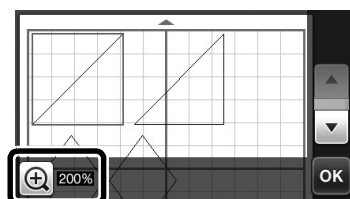

2 Patronen selecteren


Selecteer een afzonderlijk patroon of meerdere patronen om te bewerken. Meer bijzonderheden vindt u in "PATRONEN SELECTEREN" op pagina 39.

3 Verwijderen

Verwijder de geselecteerde patronen.


④ Verplaatsen

Verplaats de geselecteerde patronen stapsgewijs. Tik op de pijltoetsen om de positie van de patronen aan te passen.

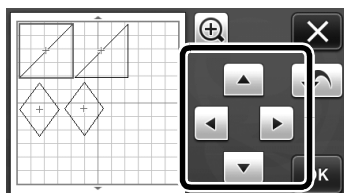

Memo


- U kunt het patroon ook verplaatsen door erop te tikken terwijl het wordt weergegeven in het ontwerpbeveerkingsscherm en het te slepen in het scherm.
- Als u in de zoommodus een patroon wilt verplaatsen, sleept u het.

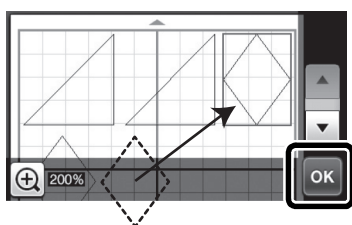

⑤ Afzonderlijke patronen bewerken

Bewerk het geselecteerde afzonderlijke patroon.

- ▶ Met deze toets wordt het patroonbeveerkingsscherm weergegeven. In dat scherm kunt u een afzonderlijk patroon bewerken.
- Meer bijzonderheden vindt u in "Patroonbeveerkingfuncties" op pagina 41.

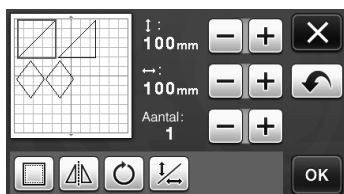

Opmerking

- Deze functie is niet beschikbaar wanneer meerdere patronen zijn geselecteerd.

Memo


- Als de snijlijn van een patroon buiten het snij-/tekeninggebied valt, bijvoorbeeld door het toepassen van een marge of het omklappen van een patroon, wordt de lijn grijs weergegeven. Bewerk het patroon zodat de snijlijn binnen het snij-/tekeninggebied valt.

⑥ Samenvoegen (meerdere patronen groeperen)


Wanneer meerdere patronen zijn geselecteerd in het ontwerpbeveerkingsscherm, kunt u deze patronen samenvoegen en bewerken als een enkel patroon. Dit is handig als u het formaat van meerdere patronen

tegelijk wilt aanpassen. Tik op  in het ontwerpbeveerkingsscherm om meerdere patronen te selecteren. Meer bijzonderheden vindt u in "Meerdere patronen selecteren" op pagina 39.

▶ Samenvoegen

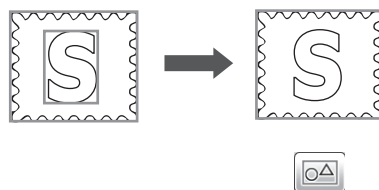

▶ Formaat van meerdere patronen tegelijk vergroten

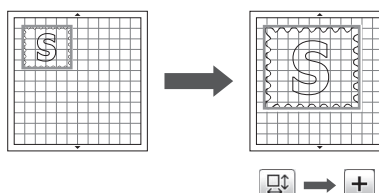

⑦ Verenigen (omtrek van meerdere patronen samenvoegen)


Verenig de omtrek van meerdere patronen om één enkele omtrek te maken. Meer bijzonderheden vindt u in "Verenigen (omtrek van meerdere patronen samenvoegen)" op pagina 45.

⑧ Voorbeeld weergeven

Geef een voorbeeld weer van het bewerkte patroon.

Een bewerking ongedaan maken

Nadat de patronen zijn ingedeeld op de mat, drukt u in het bewerksscherm op  om de vorige bewerking ongedaan te maken.

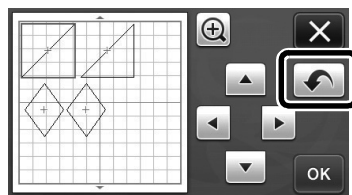


Memo


- Maar liefst 10 voorgaande bewerkingen kunt u ongedaan maken.
- Nadat een bewerking ongedaan is gemaakt, kunt u hem niet herstellen.
- Als het aantal patronen is gewijzigd door toevoegen, verwijderen, samenvoegen of verenigen, kunt u alleen bewerkingen ongedaan maken die zijn uitgevoerd nadat het aantal patronen werd gewijzigd.
- Wanneer de patronen automatisch zijn ingedeeld, kunt u de bewerking niet ongedaan maken.

Verenigen (omtrek van meerdere patronen samenvoegen)


Wanneer meerdere patronen zijn geselecteerd in het ontwerpbeveerkingsscherm, kunt u de omtrek van deze patronen verenigen om één enkele omtrek te maken.

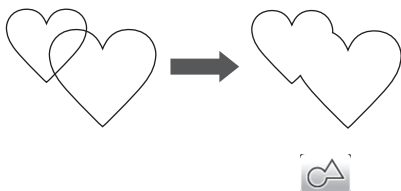

- 1 Selecteer twee hartpatronen van verschillende grootte en deel deze in in het patroonontwerpscherm.
- 2 Tik op het grote hart in het patroonontwerpscherm en sleep het vervolgens over het kleine hart.

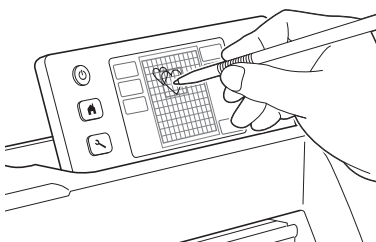


- 3 Tik op  in het patroonontwerpscherm.

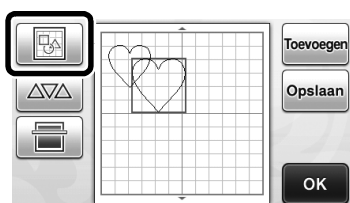


- 4 Tik op  in het ontwerpbeveerkingsscherm.

- Zie "Ontwerpbeveerkingfuncties" op pagina 43 voor meer informatie over de functies in het ontwerpbeveerkingsscherm.

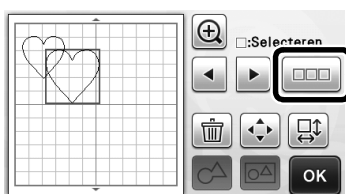


- 5 Selecteer  en tik vervolgens op de toets "OK".


- Er zijn twee patroonselectiefuncties beschikbaar, afhankelijk van uw voorkeur. Zie "Meerdere patronen selecteren" op pagina 39 voor meer informatie over het selecteren van meerdere patronen.

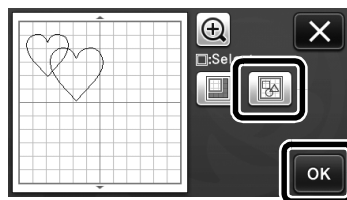

- 6 Tik op .

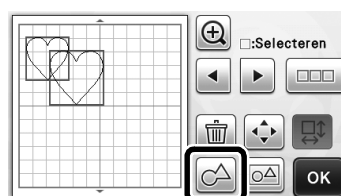


- 7 Controleer de voorbeeldweergave en tik vervolgens op de toets "OK".

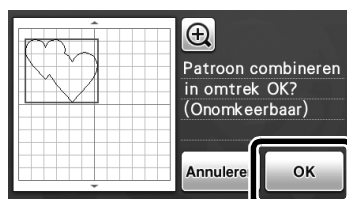

Opmerking

- Het verenigen van patroonontrekken kan niet ongedaan worden gemaakt. Als u de oorspronkelijke patroonindeling wilt herstellen, moet u de patronen opnieuw selecteren en deze vervolgens indelen.


- De omtrekken van de geselecteerde patronen worden verenigd.

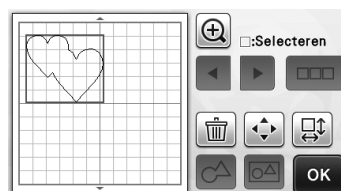


Opmerking

- Met deze functie wordt de buitenste omtrek van de patronen verenigd. Wanneer u bepaalde soorten patronen verenigt die binnenin uitgesneden gebieden bevatten, worden deze uitgesneden gebieden niet gebruikt om de omtrek te maken. Controleer altijd of de verenigde patronen in de voorbeeldweergave voldoen aan uw wensen voordat u de procedure voltooit.

- Verenigen van ingebouwde lettertypen



- Verenigen van gescande letterafbeeldingen




Automatische ontwerpfuncties

De automatische ontwerpfunctie is handig wanneer u het materiaal dat op de mat is aangebracht niet wilt verspillen. Tik op  in het patroonontwerpscherm (pagina 43) om de automatische ontwerpfunctie uit te voeren.


Opmerking

- Afhankelijk van het patroon en het te snijden materiaal, worden de patronen mogelijk niet goed gesneden als de tussenruimte te klein is. In dat geval kunt u de patronen herindelen om ze enigszins te scheiden.
- U kunt de ruimte tussen ingedeelde patronen opgeven in het instellingscherm (zie "Patrooninterval" op pagina 31). Voer de automatische ontwerpfunctie elke keer uit nadat u de ruimte tussen patronen aanpast, zodat de wijzigingen worden toegepast.
- Stel de waarde in op "3" of hoger in de instelling "Patrooninterval" wanneer lichte stof op de mat is aangebracht met een vel sterk klevende steunstof.

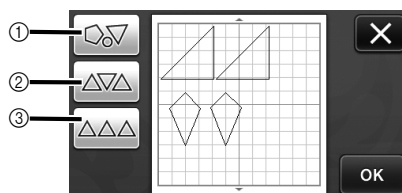


① Herindelen door roteren met willekeurige hoek

Dit is handig wanneer u een groot aantal patronen indeelt in een beperkte ruimte.

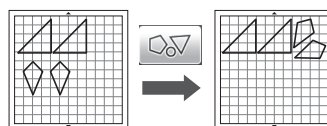


② Herindelen door roteren met 0° of 180°

Dit is handig wanneer u het gedrukte dessin (verticale patronen) op papier of stof indeelt als materiaal om te snijden/tekenen of wanneer u de verticale vezelrichting gebruikt.

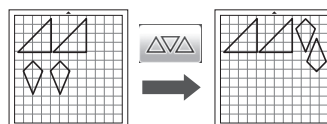


③ Herindelen zonder roteren

Dit is handig wanneer u het gedrukte dessin op papier of stof indeelt als materiaal om te snijden/tekenen of wanneer u de vezelrichting gebruikt.

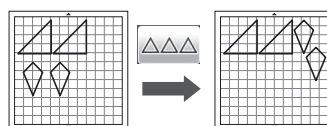


Achtergrondaafbeelding scannen

In dit voorbeeld gebruiken we materiaal met een uitsnede in de linkerbovenhoek als achtergrondaafbeelding.

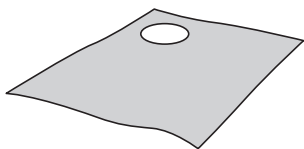


Memo

- De achtergrondscanfunctie is ook handig bij het uitsnijden van patronen uit materiaal met een dessin. Door de patronen op het scherm in te delen in het gewenste bedrukte gedeelte van het materiaal, kunt u uitsneden met een specifiek dessin maken.

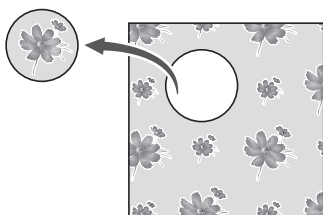

- U kunt deze functie niet gebruiken wanneer u een optionele scanmat gebruikt.
- Welk formaat mat u kunt gebruiken hangt af van het machinemodel. Controleer de "Maximaal scangebied" onder "Informatie over de machine" op pagina 5 van het instellingenscherf.

- 1** Tik op  in het patroonontwerpscherf om de achtergrondscanfunctie te starten.

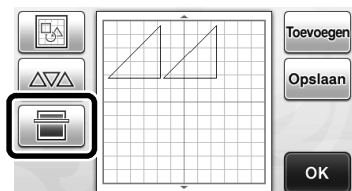


- Het volgende bericht wordt weergegeven.



- 2** Breng het materiaal voor de achtergrond aan op de mat en druk vervolgens op  in het bedieningspaneel.


Zie "Mat plaatsen" op pagina 27 voor meer informatie over het voorbereiden van het materiaal en het plaatsen van de mat.

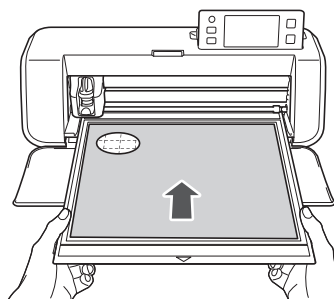

- De mat wordt doorgevoerd en de "Start/Stop"-toets in het bedieningspaneel licht op.

- 3** Druk op de "Start/Stop"-toets om te beginnen met scannen.

- Nadat het materiaal is gescand, wordt dit weergegeven als achtergrond in het patroonontwerpscherf.

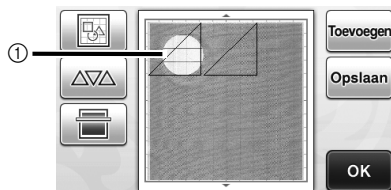

- ① Materiaal met uitsnede weergegeven als achtergrond


Memo

- Als de ingedeelde patronen moeilijk te zien zijn, past u het contrast van de achtergrond aan in het instellingenscherf. Druk op  in het bedieningspaneel om het instellingenscherf weer te geven.



-  : maakt achtergrondaafbeelding donkerder.
-  : maakt achtergrondaafbeelding lichter.
-  : achtergrondaafbeelding wordt niet weergegeven.

4 Tik op .

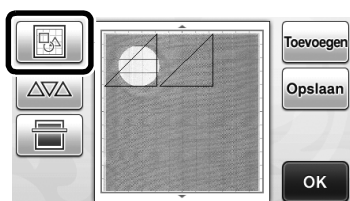


- Het ontwerpbewerkingsschermb wordt weergegeven.

Memo

- U kunt het patroon ook verplaatsen door het te slepen in het scherm.

5 Gebruik de ontwerpbewerkingsfuncties om de patronen te verplaatsen.


- Zie "Ontwerpbewerkingsfuncties" op pagina 43 voor meer informatie over het verplaatsen van patronen.

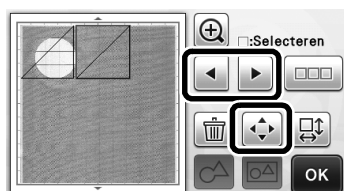

Memo

- U kunt het patroon ook verplaatsen door te tikken op de weergegeven patronen in het ontwerpbewerkingsschermb en het te slepen in het scherm.

6 Controleer of de patronen in het scherm niet overlappen met de uitsneden in het achtergrondmateriaal en tik vervolgens op de toets "OK".

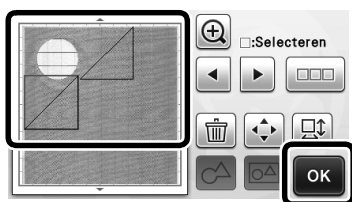

Memo

- Wanneer u het gescande materiaal verwijdert, wordt de achtergrond gewist.

Funcities voor letters en tekens

U kunt tekens selecteren, bewerken, uitsnijden en tekenen als één enkel patroon. Selecteer het soort teken in het patrooncategoriekeuzeschermb.




- 1 Selecteer decoratieve tekens. U kunt de tekens bewerken, uitsnijden en tekenen als patroon. Zie "Patroonbewerkingsfuncties" op pagina 41 voor meer informatie over bewerken.
- 2 Typ de gewenste combinatie van tekens.

Het woord "RAINBOW" typen

1 Selecteer de lettertypecategorie in het patrooncategoriekeuzeschermb.




2 Tik op het gewenste lettertype.

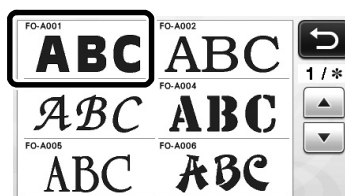

3 Typ de tekens.

Het toetsenbord heeft de QWERTY-indeling. Nadat u de tekens hebt ingevoerd, tikt u op de toets "OK".

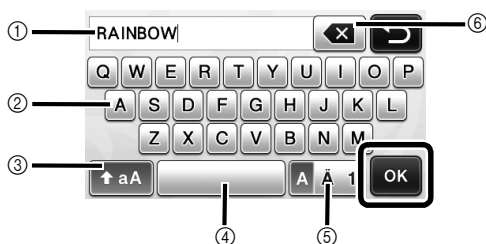

- ① Tekeninvoerdisplay
- ② Tekentoetsen
- ③ Selectietoets hoofdletters/kleine letters
- ④ Spatietoets
- ⑤ Selectietoets letters/speciale tekens/cijfers
- ⑥ Backspace (wist één teken vanaf het einde)




Memo


- Als de ingevoerde tekens niet in het snij-/tekengebied passen, wordt de tekengrootte automatisch verkleind.

4 Pas de instellingen voor tekengrootte en spatiering aan.


Tik op **+** of **-** om de tekengrootte of de ruimte tussen tekens aan te passen. Nadat u klaar bent met het aanpassen, tikt u op de toets "Instellen".

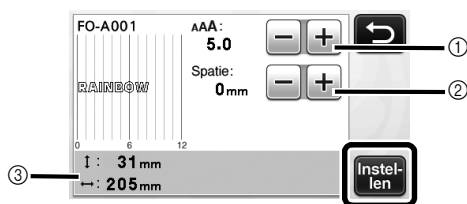

- ① Toetsen voor aanpassing tekengrootte

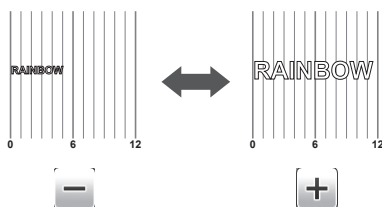

- ② Toetsen voor aanpassing spatiering

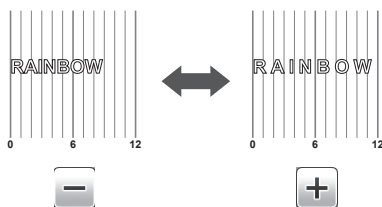


- ③ Grootte van volledige tekenstring

5 Controleer de tekenindeling.

Tik op de toets "OK" om te snijden of tekenen.

Als u de tekens wilt opslaan als gegevens, tikt u op de toets "Opslaan".

Zie "Opslaan" op pagina 50 voor meer informatie over het opslaan van gegevens.

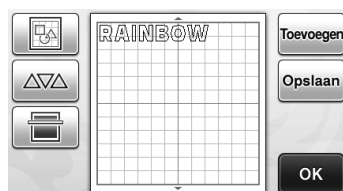

Memo

- Ingevoerde tekens kunt u alleen bewerken als volledige tekenstring. U kunt niet één teken afzonderlijk bewerken.

GEHEUGENFUNCTIES

Patronen en tekens die in het snij-/tekengebied zijn ingedeeld, kunt u opslaan en later ophalen.



Opmerking

- USB-sticks worden veel gebruikt, maar bepaalde USB-sticks zijn mogelijk niet bruikbaar op deze machine. Kijk op onze website "<http://support.brother.com>" voor meer informatie.


Opslaan

Beschikbaar in het volgende scherm


Patroonontwerpscherm

→ Les 1; stap 5 (pagina 34) in "Tweede patroon selecteren en bewerken"

- 1 Tik op de toets "Opslaan" om het scherm voor de selectie van het doelgeheugen te openen.

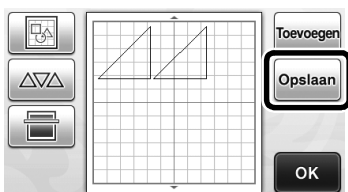

- 2 Tik op de gewenste bestemming om het opslaan te starten.

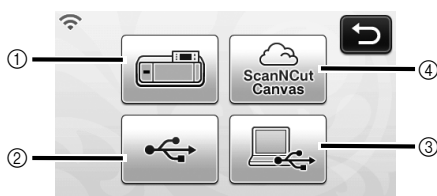

- 1 Opslaan in machinegeheugen

- Wanneer het opslaan is voltooid, wordt het volgende bericht en de naam van het opgeslagen bestand weergegeven.



- 2 Opslaan op USB-stick

- Als u gegevens wilt opslaan op een USB-stick, sluit u de USB-stick aan op de USB-poort (voor USB-stick) van deze machine.
- Wanneer het opslaan is voltooid, wordt het volgende bericht en de naam van het opgeslagen bestand weergegeven.



- De naam van het opgeslagen bestand met de extensie ".fcm" wordt automatisch toegewezen.

- 3 Opslaan op de computer

- Als u gegevens wilt opslaan op de computer sluit u deze met een USB-kabel aan op de USB-poort (geschikt voor computer) van deze machine. Meer bijzonderheden vindt u in "Patronen opslaan op de computer" op pagina 51.

- 4 Opslaan op ScanNCutCanvas. (alleen modellen voor draadloos netwerk)

- Als u wilt opslaan op ScanNCutCanvas, moet de machine zijn aangesloten op een draadloos netwerk. Dit is alleen beschikbaar wanneer u een verbinding tot stand heeft gebracht met ScanNCutCanvas (<http://ScanNCutCanvas.Brother.com/>). Zie "Installatiehandleiding - Draadloos netwerk" voor meer informatie over het tot stand brengen van de verbinding.
- Wanneer het opslaan is voltooid, worden het volgende bericht en de naam van het project weergegeven. Meer bijzonderheden over het controleren van gegevens die zijn opgeslagen in ScanNCutCanvas vindt u in "Snelle installatiehandleiding - Draadloos netwerk".



- Dit is een functie van ScanNCut online. Meer bijzonderheden vindt u in "Overzicht van 'ScanNCut online' voor gegevensoverdracht via draadloos netwerk" op pagina 11.
- Als  in het patrooncategoriekeuzescherm blauw is, is de machine verbonden met een draadloos netwerk.



Opmerking

- Verwijder de USB-stick of ontkoppel de USB-kabel niet terwijl gegevens worden opgeslagen.

- 3 Tik op de toets "OK" om het opslaan van gegevens te voltooien.

- Het keuzescherm voor de opslaglocatie wordt opnieuw weergegeven.

Patronen opslaan op de computer

■ Uw machine aansluiten op de computer

- Compatibele modellen:
IBM-pc met USB-poort als standaardvoorziening
IBM-compatibele computer met USB-poort als standaardvoorziening
- Compatibele besturingssystemen:
Microsoft Windows Vista, Windows 7,
Windows 8/Windows 8.1, Windows 10

■ USB-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar)


- We adviseren u een USB 2.0-kabel (type A/B) te gebruiken van hoogstens 2 meter.

■ Patronen opslaan op de computer

Met de USB-kabel kunt u de machine aansluiten op de computer. U kunt de patronen tijdelijk ophalen van en opslaan in de map "Verwisselbare schijf" op uw computer. De opgeslagen patronen worden gewist wanneer u de machine uitschakelt.

1 Sluit de USB-kabel aan op de betreffende USB-poort van de computer en van de machine.

2 Zet uw computer aan en selecteer "Computer (Deze computer)".

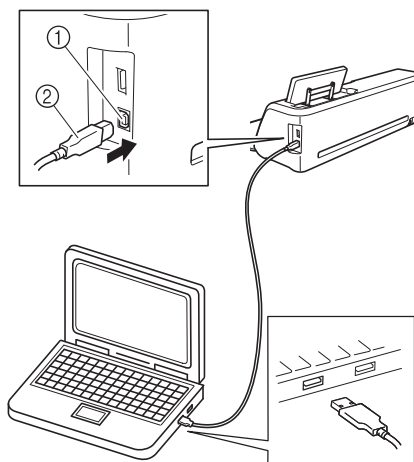


- 1 USB-poort voor computer
- 2 USB-kabelaansluiting

- Het pictogram "Verwisselbare schijf" verschijnt in "Computer (Deze computer)" op de computer.

Opmerking


- De aansluitingen op de USB-kabel kunt u alleen in één richting in een aansluiting steken. Als de aansluiting niet goed past, gebruik dan geen kracht. Controleer de richting van de aansluiting.

3 Tik op de toets "Opslaan" om het scherm voor de selectie van het doelgeheugen te openen.

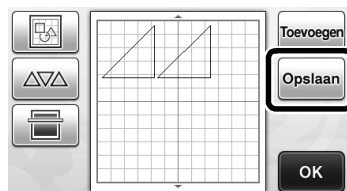

4 Tik op om het opslaan te starten.

- * Tik op  om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm zonder op te slaan.

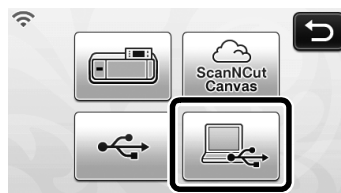

- Wanneer het opslaan is voltooid, wordt het volgende bericht en de naam van het opgeslagen bestand weergegeven.



- De naam van het opgeslagen bestand met de extensie ".fcm" wordt automatisch toegewezen.
- Het patroon wordt tijdelijk opgeslagen op "Verwisselbare schijf" onder "Computer (Deze computer)".

5 Selecteer het .fcm-bestand van het patroon op "Verwisselbare schijf" en kopieer het bestand naar de computer.



Ophalen van ScanNCutCanvas (alleen modellen voor draadloos netwerk)

Via een draadloos netwerk kunt u patronen gemakkelijk oproepen van ScanNCutCanvas (overzetten naar ScanNCut). Dit is een functie van ScanNCut Online. Meer bijzonderheden vindt u in "Overzicht van "ScanNCut online" voor gegevensoverdracht via draadloos netwerk" op pagina 11.

- 1 Maak verbinding met een draadloos netwerk en registreer bij ScanNCutCanvas (<http://ScanNCutCanvas.Brother.com/>) voor uw machine.

- Meer bijzonderheden vindt u in "Installatiehandleiding - Draadloos netwerk".


- 2 Gebruik ScanNCutCanvas om het te verzenden patroon over te zetten naar de snijmachine.

- Meer bijzonderheden vindt u in "Snelle installatiehandleiding - Draadloos netwerk".

- 3 Tik op  om het patroon op te roepen.



- Als  in het patrooncategoriekeuzeschermbloauw is, is de machine verbonden met een draadloos netwerk.
- Door gewoon te drukken op  plaatst u de patronen in het patroonontwerpschermbloauw.

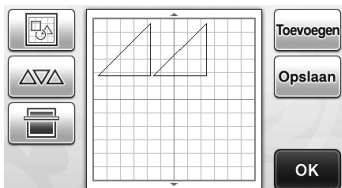

Ophalen


Opmerking

- Meer informatie over bestandstypen die u kunt importeren in de snijmachine van een USB-stick of een computer vindt u in "Ontwerpen importeren" op pagina 54.


- 1 Tik op de toets "Opgeslagen" om het scherm voor de selectie van het doelgeheugen te openen.




- 2 Tik op de gewenste opslaglocatie en selecteer vervolgens het gewenste patroon.

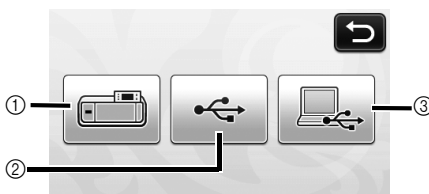


- 1 Ophalen uit machinegeheugen
 - Tik op het patroon dat u wilt ophalen en geef een voorbeeld weer van het patroonontwerp.

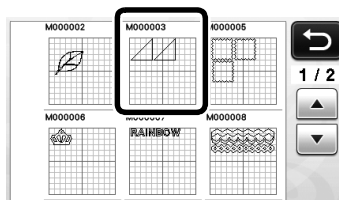

- 2 Ophalen van USB-stick
 - Als u gegevens wilt ophalen van een USB-stick, sluit u de USB-stick aan op de USB-poort (voor USB-stick) van deze machine.
 - Als de USB-stick mappen bevat, tikt u op een map om de bijbehorende lijst met patronen weer te geven.
 - Als er veel mappen of patronen zijn, tikt u op de pijltoetsen in het scherm om omhoog of omlaag te bladeren.

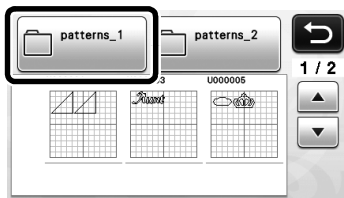

- Tik op het patroon dat u wilt ophalen en geef een voorbeeld weer van het patroonontwerp.

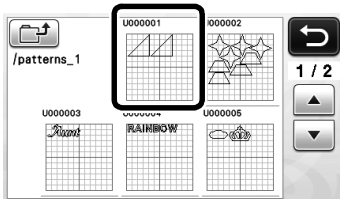

③ Ophalen van de computer


- Tik op het patroon dat u wilt ophalen en geef een voorbeeld weer van het patroonontwerp. Meer bijzonderheden vindt u in "Ophalen van de computer" op pagina 53.



Opmerking

- Als de naam van een bestand/map met gegevens niet kan worden bepaald, bijvoorbeeld omdat de naam speciale tekens bevat, wordt het bestand of de map niet weergegeven. Wijzig in dat geval de bestands-/mapnaam. We raden u aan hiervoor alleen de 26 letters van het alfabet te gebruiken (hoofdletters en kleine letters), de cijfers 0 t/m 9, "-" en "_".

③ Controleer de voorbeeldweergave van het patroonontwerp in het scherm en tik vervolgens op de toets "OK".

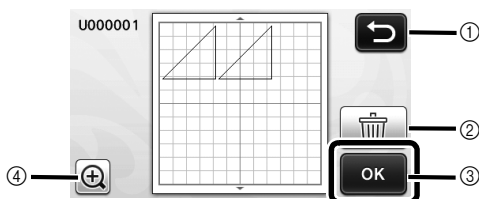

- 1 Druk hierop om terug te keren naar de lijst met patronen op de opslaglocatie.
- 2 Druk hierop om de gegevens voor het weergegeven patroonontwerp te verwijderen.
- 3 Druk hierop om de patroonontwerpggegevens op te halen.
- 4 Druk hierop om de patronen weer te geven in zoommodus



Memo


- Zelfs als een marge is opgeslagen met de patronen (zie "Snijden rond tekeningen" op pagina 57), heeft de instelling "Marge" die is opgegeven in het instellingenschermb prioriteit en wordt deze toegepast. Pas zo nodig de instelling "Marge" aan in het instellingenschermb (zie "Marge" op pagina 31).

Ophalen van de computer


Voor computers, besturingssystemen en USB-kabel, zie "Patronen opslaan op de computer" op pagina 51.

① Sluit de USB-kabel aan op de betreffende USB-poort van de computer en van de machine.

② Op de computer opent u "Computer (Deze computer)" en vervolgens gaat u naar "Verwisselbare schijf".

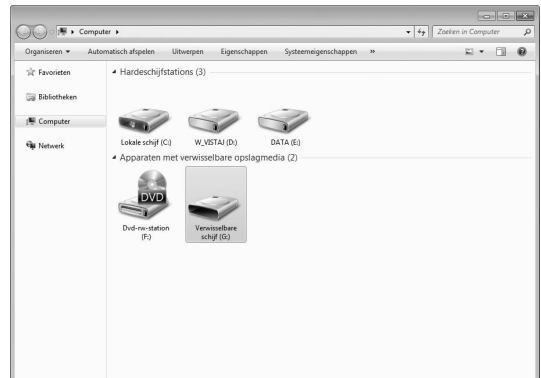

③ Verplaats/kopieer de patroongegevens naar "Verwisselbare schijf".

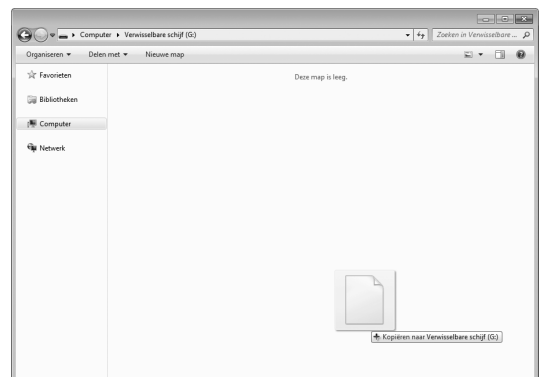

- Patroongegevens op "Verwisselbare schijf" worden naar de machine geschreven.




Opmerking

- Maak de USB-kabel niet los terwijl de gegevens worden geschreven.
- Maak geen mappen op de "Verwisselbare schijf". Aangezien mappen niet worden weergegeven, kunnen patroongegevens in mappen niet worden opgeroepen.

- 4 Tik op de toets “Opgeslagen” om het scherm voor de selectie van het doelgeheugen te openen.




- 5 Tik op .

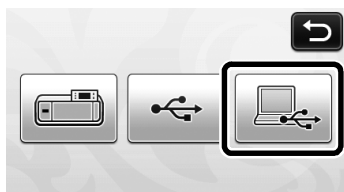


- De patronen op de computer worden weergegeven in het patrovenoverzicht.

- 6 Tik op de toets van het patroon dat u wilt oproepen.

- * Raak  aan om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm.

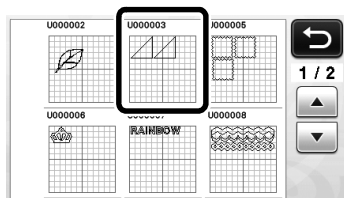

- 7 Tik op de toets “OK”.

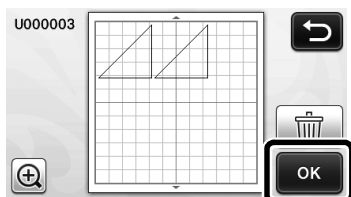


- Het patroonindelingsscherm wordt geopend.

Ontwerpen importeren

Bestandsindelingen die u kunt importeren

Naast FCM-bestanden kunt u onderstaande bestandstypen importeren in de machine.

- SVG (Scalable Vector Graphics): vectorindeling om tweedimensionale afbeeldingen te beschrijven. SVG-gegevens worden in het patroonlijstschermbewerkingsscherm weergegeven op bestandsnaam (de afbeelding zelf kan niet worden weergegeven).

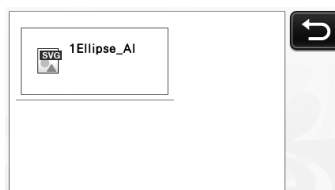

Memo

- De geïmporteerde vectorgegevens worden in het bewerkingsscherm weergegeven nadat ze zijn geconverteerd. Met deze functie kunt u alleen vectorgegevens importeren. Afbeelding, tekst, lijnbreedte, helling, dekking en andere stijlen of kenmerken van lijnen worden niet geïmporteerd.
- PES/PHC-bestanden met applicatiegegevens (alleen compatibele modellen): Meer bijzonderheden vindt u in pagina 55.

Applicatiestuk snijden (alleen modellen die applicatieborduurgegevens kunnen lezen)

Applicatieborduurgegevens (PES- of PHC-bestanden) met snijlijnen kunt u importeren naar een snijmachine. Hiermee snijdt u de stof voor de applicatie uit. PHC-bestanden zijn borduurgegevens van borduurmachines die zijn uitgerust met een applicatieborduurfunctie. PES-bestanden zijn borduurgegevens die zijn gemaakt met het softwaresysteem voor borduurontwerp "PE-DESIGN".



Memo

- Of deze functie beschikbaar is hangt af van het machinemodel. Welke functies beschikbaar zijn op uw machinemodel vindt u in de "Leesbaarheid borduurgegevens voor applicatie" onder "Informatie over de machine" op pagina 5 van het instellingenscherf.



Opmerking

- Meer bijzonderheden over PES- en PHC-bestanden kunt u verkrijgen van uw erkende Brother-dealer of het dichtstbijzijnde erkende Brother-servicecentrum.

PES- of PHC-bestanden voorbereiden

■ PHC-bestanden


Met een borduurmachine waarmee u borduurpatronen kunt opslaan op een extern apparaat slaat u een borduurpatroon met een "APPLICATIEMATERIAAL"-patroon op de USB-stick op. De procedure om het borduurpatroon op de USB-stick of de computer op te slaan verschilt naar gelang de naaimachine. Raadpleeg de bedieningshandleiding bij uw naaimachine.

■ PES-bestanden

Met het softwaresysteem voor borduurontwerp PE-DESIGN slaat u een borduurpatroon met een "APPLICATIEMATERIAAL"-patroon op de USB-stick of de computer op. De procedure om het borduurpatroon op de USB-stick of de computer op te slaan verschilt naar gelang de softwareversie. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij uw software.

Het patroon oproepen naar de snijmachine en de stof snijden


- 1 Haal het borduurpatroon (PES- of PHC-bestand) op naar de machine. (Zie "Ophalen" op pagina 52.)

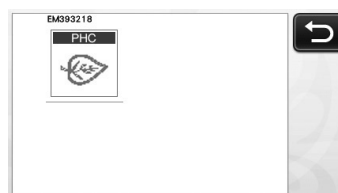

Opmerking

- U kunt PES- en PHC-bestanden importeren naar de machine via een USB-stick en een rechtstreekse aansluiting met een USB-kabel. ScanNCutCanvas ondersteunt deze bestandstypen niet.

- ▶ "APPLICATIEMATERIAAL" verschijnt op het scherm

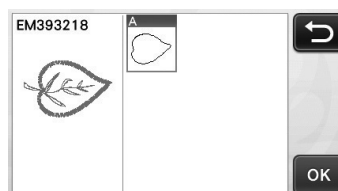


Memo

- Als het patroon niet op het scherm verschijnt wanneer het is geïmporteerd, kan het niet worden gesneden, ook al is het een PES- of PHC-bestand. Controleer of het bestand "APPLICATIEMATERIAAL" bevat.

- 2 Bevestig de stof voor de applicatie op de mat en snijd het patroon uit.
- 3 Raadpleeg de bedieningshandleiding bij de borduurmachine om de applicatie te voltooien.

TEKENFUNCTIES

Met een pen en penhouder kunt u patronen op materiaal tekenen. Met de marge-instellingen kunt u ook patronen met marges tekenen op materiaal en deze vervolgens uitsnijden. U kunt deze tekenfuncties gebruiken om quiltstukken te maken.

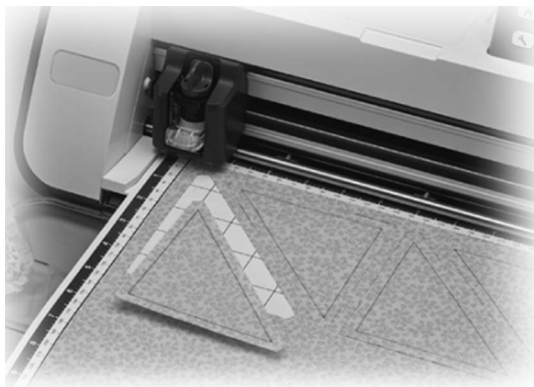

■ Voorbereiding

Zorg dat u de volgende accessoires voorbereidt voor het tekenen. Afhankelijk van het machinemodel moet u deze mogelijk aanschaffen.


- Penhouder
- Set uitwissbare pennen of kleurenpenpen
- Mat die geschikt is voor het materiaal waarop u gaat tekenen.
- Mes en meshouder die geschikt zijn voor het materiaal dat u gaat snijden.
- Opstrijkel voor applicatie of vel sterk klevende steunstof dat geschikt is voor stoffen die worden gesneden of waarop wordt getekend.

Tekenen


In dit voorbeeld gaan we een ingebouwd patroon tekenen op materiaal.

■ Penhouder voorbereiden

- 1** Druk op de knop in het midden van de penhouder om het klepje los te maken en open het.

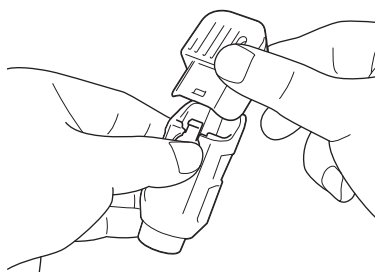

- 2** Verwijder de dop van de pen en steek de pen vervolgens in de penhouder met de punt naar beneden.

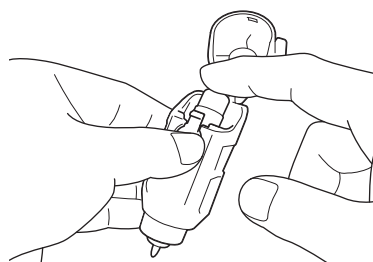

- 3** Sluit het klepje van de penhouder.




Opmerking

- Verwijder de pen na gebruik uit de penhouder en plaats de dop vervolgens op de pen voordat u deze opbergt.

■ Tekenen

- 1** Pak de houder vast bij de greep en plaats de penhouder vervolgens in de drager met de knop voor het openen van het deksel naar u toe gericht.

- Meer bijzonderheden vindt u in "Houder bevestigen en verwijderen" op pagina 26.

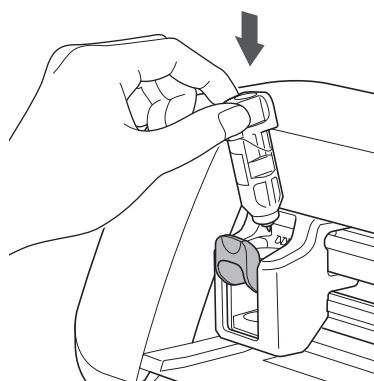


- 2** Selecteer en bewerk het patroon.


- Zie "Eerste patroon selecteren en bewerken" op pagina 33 voor meer informatie over het selecteren en bewerken van patronen.

3 Plaats de mat waarop het materiaal voor tekenen (snijden) is aangebracht.

- Voer de mat lichtjes in de doorvoersleuf en druk vervolgens op  in het bedieningspaneel.
- Zie “Mat plaatsen” op pagina 27 voor meer informatie over het invoeren van de mat.

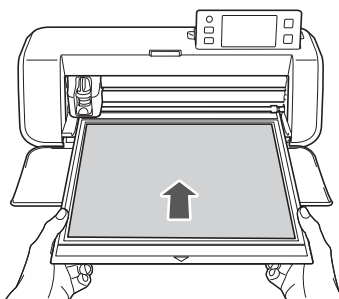

4 Selecteer “Tekenen” in het keuzeschermb voor tekenen/snijden.

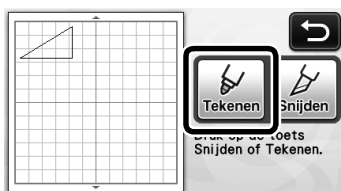


► De tekenlijn (blauw) wordt weergegeven.

5 Stel de tekensnelheid en tekendruk af.

Voordat u het patroon gaat tekenen, moet u de tekensnelheid en tekendruk afstellen. U kunt deze aanpassingen uitvoeren in het instellingenschermb.

Druk op  in het bedieningspaneel.

- Tik op  of  om de instellingen te wijzigen.



Opmerking

- Als de tekendruk te hoog is, kan de penpunt beschadigd raken. Stel deze af op een juiste instelling.

Memo

- Aanpassingen in de tekendruk zijn van invloed op het eindproduct. Gebruik hetzelfde materiaal waarop u het patroon gaat tekenen om de aanpassingen te maken.

6 Druk op de “Start/Stop”-toets in het bedieningspaneel om te beginnen met tekenen.

Opmerking


- Verwijder de pen na gebruik uit de penhouder en plaats de dop vervolgens op de pen voordat u deze opbergt.

Snijden rond tekeningen

In dit voorbeeld gaan we een marge opgeven voor een ingebouwd patroon en het patroon tekenen. Vervolgens gaan we een omtrek rond de tekening snijden.

■ Marge opgeven


1 Tik op het patroon dat u wilt tekenen.

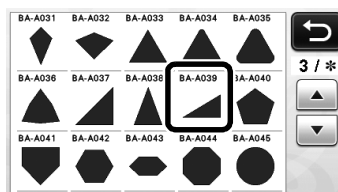

2 Stel de marge af.

Geef in het instellingenschermb de marge op. Dit is de afstand van de patroonontrek tot de snijlijn rond het patroon. Druk op  in het bedieningspaneel om het instellingenschermb weer te geven.

- Tik op  of  om de instelling te wijzigen.

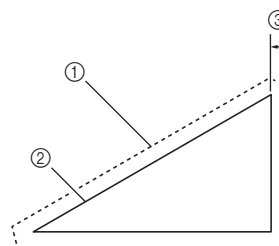


- ① Margelijn
- ② Patroonontrek (stiklijn)
- ③ Marge

- Tik op de toets “OK” om het opgeven van de instelling te voltooien en terug te keren naar het patroonbewerkingsschermb.

3 Pas de marge toe.

Tik op  om de marge toe te passen. Als  grijs wordt weergegeven, kunt u de marge niet toepassen.

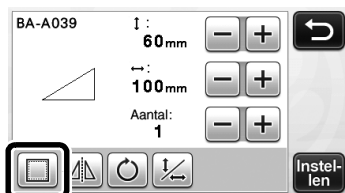


Memo

- Afhankelijk van het patroon kan de marge standaard worden toegepast. Controleer de instelling.

► Het patroon in de voorbeeldweergave wordt weergegeven met een tekenlijn (blauw) en een snijlijn (zwart).


4 Tik op de toets “Instellen” om het bewerken van het patroon te voltooien.

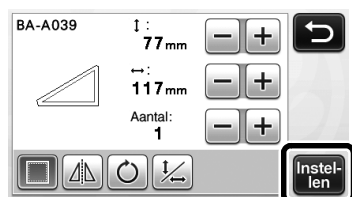

Memo


- Klap het patroon om om de marge aan de achterkant van de stof te tekenen.

Afbeelding van te maken patroongedeelte

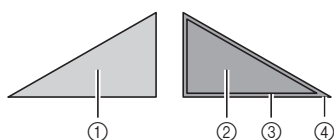

- Voorkant van de stof
- Achterkant van de stof
- Tekenlijn (stiklijn)
- Margelijn

► Nadat u de stof op de mat hebt aangebracht met de achterkant naar boven, plaatst u de mat in de machine en klapt u het patroon om. Tekent het patroon vervolgens en snijdt het uit.

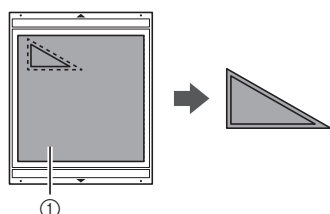


- Achterkant van de stof

5 Controleer de patroonindeling en tik vervolgens op de toets “OK”.

Wanneer u stof gebruikt, worden de patronen mogelijk niet goed gesneden als deze dicht bij de rand van de stof zijn ingedeeld. Verplaats patronen in dat geval zodat deze zich ten minste 10 mm van de rand van de stof bevinden (de rand van het snij-/tekengebied in het scherm).

- Tik op  om de patroonindeling na controle opnieuw te bewerken. Meer bijzonderheden vindt u in “Patroonontwerpscherm” op pagina 43.
- Selecteer de “Snijgebied”-instelling die geschikt is voor de mat die wordt gebruikt. (Zie pagina 30.)

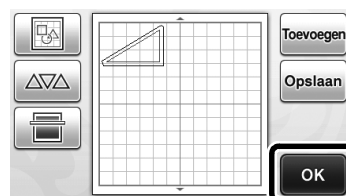


► Het keuzescherm voor tekenen/snijden wordt weergegeven.

■ Materiaal plaatsen

Plaats de mat waarop het materiaal voor snijden (tekenen) is aangebracht.


Wanneer u de marge tekent aan de achterkant van de stof, brengt u het materiaal aan op de mat met de achterkant naar boven.

- Zie “Combinaties van mat en materiaal” op pagina 16 voor meer informatie over het aanbrengen van materiaal op de mat.
- Voer de mat lichtjes in de doorvoersleuf en druk vervolgens op  in het bedieningspaneel.
- Zie “Mat plaatsen” op pagina 27 voor meer informatie over het invoeren van de mat.

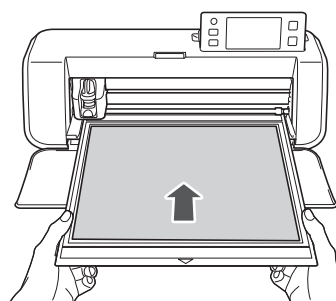


■ Teken

1 Tik op de toets "Teken".

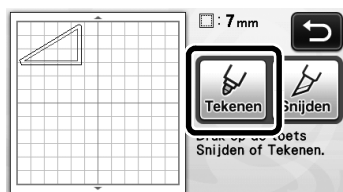

- Er wordt een voorbeeld weergegeven van de lijn die u gaat tekenen.

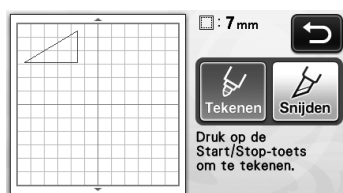


- De "Start/Stop"-toets in het bedieningspaneel licht op.

2 Stel de pendruk af.

Zie stap 5 (pagina 57) in "Teken" voor meer informatie over het afstellen van de tekendruk.


3 Druk op de "Start/Stop"-toets om te beginnen met tekenen.

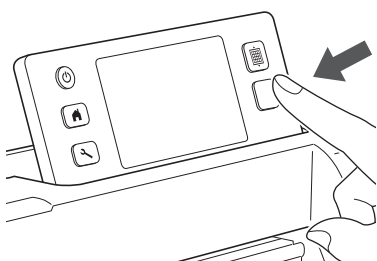


- Wanneer het tekenen is voltooid, wordt een bericht weergegeven in het scherm. Nadat u op de toets "OK" tikt, wordt het keuzescherf voor tekenen/snijden weergegeven.
- Als u tekenbewerkingen als proef wilt uitvoeren om de tekendruk af te stellen, herhaalt u stap 1 tot en met 3 in dit gedeelte.
- Als u rond de patronen wilt snijden, laat u de mat in de sleuf zonder te drukken op  en gaat u verder met de volgende snijprocedure.

■ Snijden

1 Tik op de toets "Snijden".

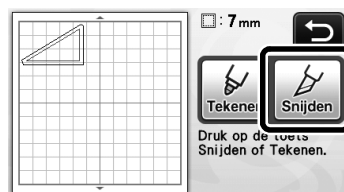


- Er wordt een voorbeeld weergegeven van de lijn die u gaat snijden.

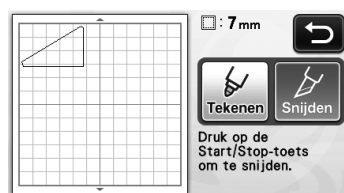

- De "Start/Stop"-toets in het bedieningspaneel licht op.

2 Verwijder de penhouder en plaats vervolgens de meshouder.

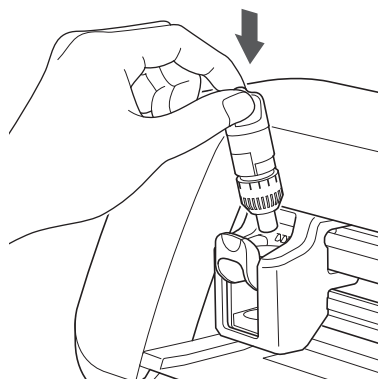


Opmerking

- Verwijder de pen na gebruik uit de penhouder en plaats de dop vervolgens op de pen voordat u deze opbergt.

VOORZICHTIG

- Verwijder de beschermkap van de meshouder voordat u deze in de drager van de machine plaatst.
- Pas op dat baby's/kinderen de beschermkap niet in hun mond steken.

- 3** Druk op de “Start/Stop”-toets om te beginnen met snijden.

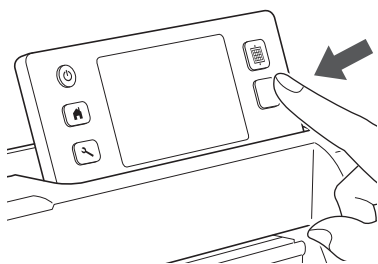


- Wanneer het snijden is voltooid, wordt het keuzeschermb voor tekenen/snijden weergegeven.

- 4** Druk op  in het bedieningspaneel om de mat uit te voeren.

- 5** Trek de patronen los van de mat.

- Meer bijzonderheden vindt u in “Mat verwijderen” op pagina 28.

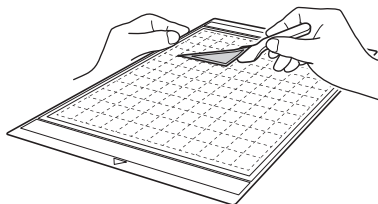

Hoofdstuk 4 SCANFUNCTIES


SCANNEN VOOR SNIJDEN (Direct Snijden)

U kunt een afgedrukte afbeelding (papier/sticker), gestempeld papier of een originele, met de hand getekende illustratie scannen en de omtrek ervan uitsnijden of tekenen. Dit is handig voor het scannen van afbeeldingen voor ambachtelijk papier, waarna u deze kunt uitsnijden.




Les 3 – Scannen en snijden

In deze les gaan we een getekende illustratie op papier scannen en er vervolgens rond snijden.

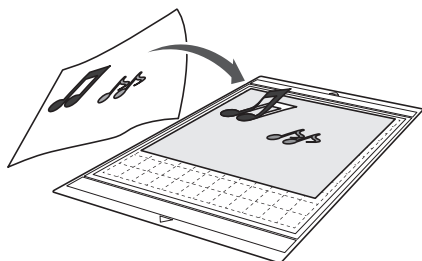

■ Voorbereiding

1 Bereid het origineel voor.

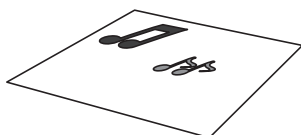

Wanneer u de modus “Direct Snijden” gebruikt, moet u originelen gebruiken zoals hieronder wordt beschreven.

- Patronen die duidelijk zijn getekend, zonder verloop, vervaging of gebrek aan scherpte
- Geen al te complexe ontwerpen



2 Druk op om de machine in te schakelen.

- Meer bijzonderheden vindt u in “De machine aan-/ uitzetten” op pagina 15.


3 Bevestig de meshouder in de drager van de machine.

- Meer bijzonderheden vindt u in “Houder bevestigen en verwijderen” op pagina 26.

■ Scannen

Afhankelijk van de kleur van de illustratie kan deze worden gescand in grijs- of kleurherkenningsmodus.

1 Tik op de toets “Scannen” in de startpagina om de scanmodus te selecteren.

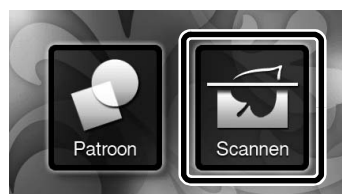


2 Selecteer “Direct Snijden” in het scanmoduskeuzescherf.



- Er wordt een bericht weergegeven.

3 Bepaal de scanmodus, afhankelijk van het te scannen materiaal.

- Probeer het eerst met de grijsstoonherkenningsmodus. Als hiermee niet de gewenste snijgegevens worden gecreëerd, probeert u het met de kleurherkenningsmodus.

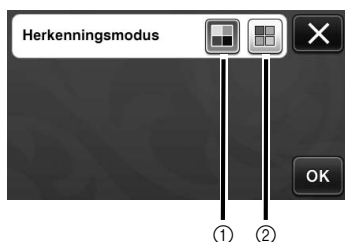

① Grijsstoonherkenningsmodus

De snijgegevens worden gecreëerd nadat de illustratie is geconverteerd naar grijsstoon.

Scannen in grijsstoonherkenningsmodus is het meest geschikt voor illustraties met duidelijke omtrekken of flinke verschillen in helderheid. In deze modus gaat de verwerking sneller dan in kleurherkenningsmodus. Als objecten naast elkaar dezelfde kleur krijgen nadat een illustratie is geconverteerd naar grijsstoon, selecteert u de kleurherkenningsmodus.

Voorbeelden van illustraties die geschikt zijn voor grijsstoonherkenningsmodus:

Voorbeeld	Resultaat
Duidelijke omtrekken	
Flinke verschillen in helderheid tussen achtergrond en illustratie	

Memo

- De randen van illustraties in een kleur van dezelfde helderheid als de achtergrond, zoals hieronder, kunnen niet worden gedetecteerd. Gebruik dan de kleurherkenningsmodus.



- ① Achtergrond en illustratie in kleuren van dezelfde helderheid.

② Kleurherkenningsmodus


De snijgegevens worden gecreëerd zonder de illustratie te converteren naar grijsstoon. Afhankelijk van het patroon kan het langer duren om gegevens te creëren in deze modus.

- * De standaard scanherkenningsinstelling is de grijsstoonherkenningsmodus.

Voorbeelden van illustraties die geschikt zijn voor kleurherkenningsmodus:

Voorbeeld	Resultaat
Illustraties met dezelfde lichte kleur als de achtergrond	
Illustraties met dezelfde donkere kleur als de achtergrond	

4 Breng het origineel dat u wilt scannen aan op de mat.

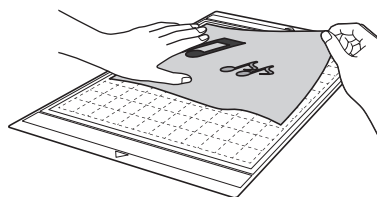

Memo

- In de modus "Direct Snijden" kunt u de scanmat niet gebruiken.
- Welk formaat mat u kunt gebruiken hangt af van het machinemodel. Controleer de "Maximaal scangebied" onder "Informatie over de machine" op pagina 5 van het instellingscherm.
- Alvorens het materiaal aan te brengen op de mat, probeert u dit uit op een hoek van de kleefkant van de mat.

- 5** Houd de mat horizontaal en voer deze lichtjes in onder de doorvoerrollen aan de linker- en rechterzijde van de doorvoersleuf. Druk vervolgens op  in het bedieningspaneel.

- Meer bijzonderheden vindt u in “Mat plaatsen” op pagina 27.
- ▶ De “Start/Stop”-toets in het bedieningspaneel licht op.

- 6** Druk op de “Start/Stop”-toets om te beginnen met scannen.

■ Snijgegevens maken

De procedure om snijgegevens te creëren verschilt per gekozen modus.


□ Grijstoonherkenningsmodus

- 1** Controleer de gescande afbeelding en tik vervolgens op de toets “OK”.




- 2** In het bijsnijscherm sleept u  met de touch-pen om de afbeelding bij te snijden op het te importeren formaat.

- ▶ Als snijlijnen worden gecreëerd, is de omtrek van de gescande illustratie zwart.

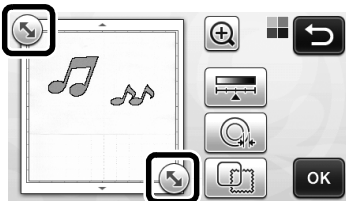


- Tik op  om de minimale objectgrootte te wijzigen die wordt gedetecteerd en de conversiedrempel. Meer bijzonderheden vindt u in “Detectieniveau voor afbeeldingen afstellen” op pagina 72.
- Tik op  of  om de geïmporteerde snijgegevens te bewerken. Meer bijzonderheden vindt u in “Geavanceerde snijfuncties voor “Direct Snijden”” op pagina 64.

- 3** Tik op de toets “OK” om het bijgesneden gebied te bevestigen.

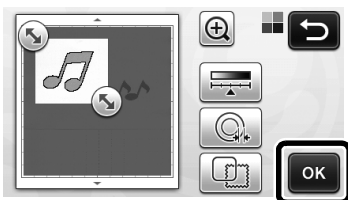


- ▶ Alleen de snijlijnen verschijnen.

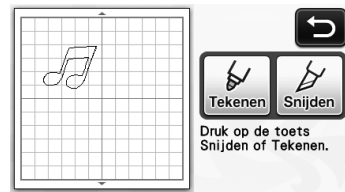

- 4** Druk op de “Start/Stop”-toets om te beginnen met snijden.

- Voor meer informatie over het verwijderen van de mat na het snijden volgt u de procedure onder “Mat verwijderen” op pagina 28.

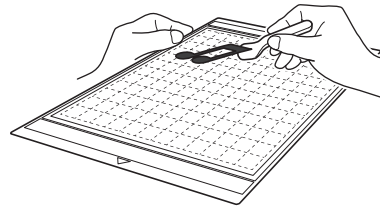

□ Kleurherkenningsmodus

- 1** In het bijsnijscherm sleept u met de touch-pen om  te slepen om de afbeelding bij te snijden tot het te importeren formaat.



Memo

- Door de afbeelding bij te snijden op het gewenste formaat, verkort u de tijd die nodig is om deze te converteren naar snijgegevens.


- 2** Tik op de toets “OK” om het bijgesneden gebied te bevestigen.



- ▶ De afbeelding wordt geconverteerd naar snijgegevens.

3 Controleer de geïmporteerde afbeelding in het afbeeldingsbewerkingsscherm.


- De snijgegevens die u hebt gecreëerd, verschijnen als zwarte lijnen.

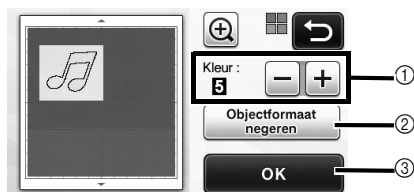

- Als de snijlijnen niet goed worden gedetecteerd, wijzigt u het aantal te detecteren kleuren. Als een kleur die verschijnt als één kleur wordt gedetecteerd als afzonderlijke kleuren, verkleint u het aantal kleuren. Als kleuren naast elkaar met een min of meer gelijke helderheid worden gedetecteerd als één kleur, vergroot u het aantal kleuren.



Origineel

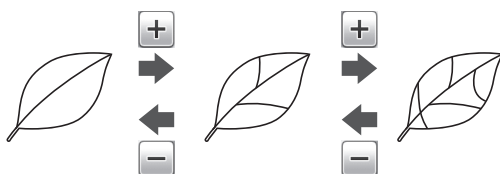


- Kleine onnodige deeltjes (stippellijnen enz.) kunnen worden uitgesloten om te worden herkend als snijgegevens. Meer bijzonderheden vindt u in "Objectformaat negeren" opgeven" op pagina 72.
- Tik op de toets "OK" om de instellingen toe te passen. Wanneer u het aantal kleuren wijzigt, verandert de toets "OK" in de toets "Voorbeeld". Nadat u het aantal kleuren hebt gewijzigd, drukt u op de toets "Voorbeeld" om de resultaten te controleren.



Memo

- Wanneer u bijvoorbeeld een stempel maakt, wordt de afbeelding misschien niet geconverteerd naar snijgegevens als deze een kleurverloop bevat of gebieden die slechts gedeeltelijk zijn gevuld met een kleur.

4 Tik op de toets "OK".

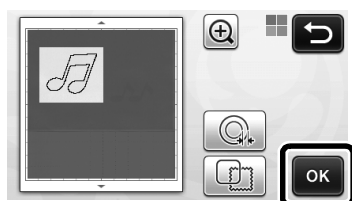


- Tik op  of  om de geïmporteerde snijgegevens te bewerken. Meer bijzonderheden

vindt u in "Geavanceerde snijfuncties voor "Direct Snijden"" op pagina 64.

- Alleen de snijlijnen verschijnen.


5 Tik op de toets "Snijden".

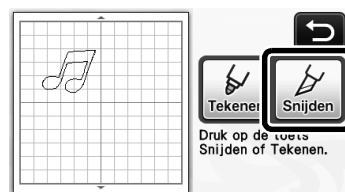

- De toets "Snijden" wordt gemarkeerd en de "Start/Stop"-toets in het bedieningspaneel licht op.

6 Druk op de "Start/Stop"-toets om te beginnen met snijden.


- Voor meer informatie over het verwijderen van de mat na het snijden volgt u de procedure onder "Mat verwijderen" op pagina 28.

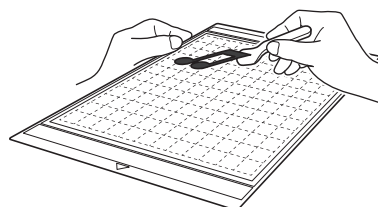

Geavanceerde snijfuncties voor "Direct Snijden"

■ Omtrekafstand

Met deze functies kunt u snijden met een marge rond patronen. Geef de afstand op vanaf de snijlijn tot de omtrek van de gescande afbeelding.

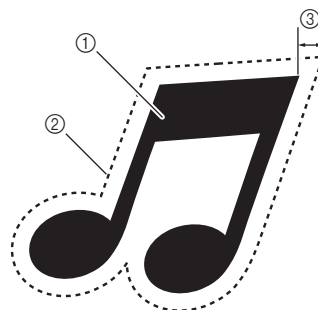

- Patroonomtrek
- Snijlijn
- Omtrekafstand


Beschikbaar in het volgende scherm

Bijsnijscherm


→Les 3; stap 3 (pagina 63) of stap 4 (pagina 64) in "Snijgegevens maken"

1 Tik op .

- Met grijstoonherkenningsmodus


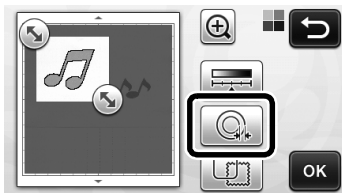


- Met kleurherkenningsmodus

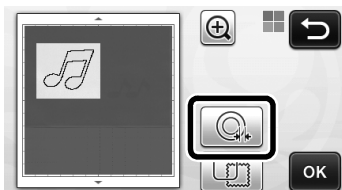

► Het instellingenschermbord verschijnt.

2 Tik op of om de instelling te wijzigen.

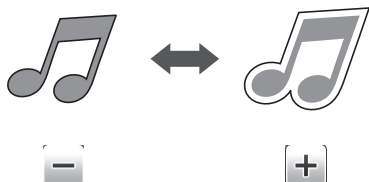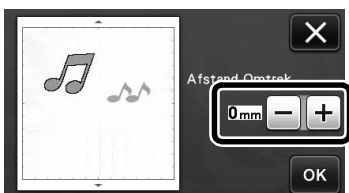

■ Omtrek en kader maken

U kunt elke gewenste vorm opgeven als snijlijn voor de gescande afbeelding.


Beschikbaar in het volgende scherm

Bijsnijschermbord


→ Les 3; stap 3 (pagina 63) of stap 4 (pagina 64) in "Snijgegevens maken"

1 Tik op .

- Met grijstoonherkenningsmodus

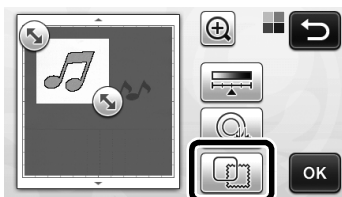


- Met kleurherkenningsmodus

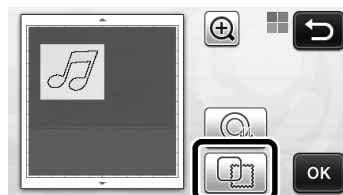


► Het instellingenschermbord wordt weergegeven.

2 Selecteer de vorm van de snijlijn.

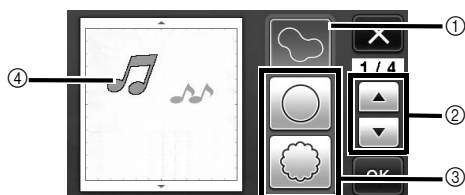

1 Omtrek maken

Tik op deze toets om een snijlijn te maken die de omtrek van de gescande afbeelding volgt.

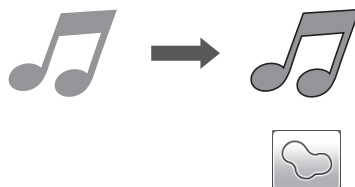


2 Bladertoetsen kadervorm

Tik op  of  om omhoog of omlaag te bladeren door de lijst met kaders.

3 Kaders

Tik op de toets voor het gewenste kader om dit toe te voegen aan de gescande afbeelding en een snijlijn te maken die de omtrek ervan volgt.

- Als er meerdere afbeeldingen zijn, kunt u voor elke afbeelding een kader opgeven.

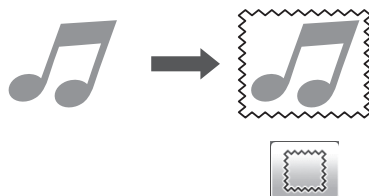

4 Voorbeeld weergegeven

Geef een voorbeeld weer van de afbeelding samen met de snijlijn voor het geselecteerde kader.


SNIJGEGEVENS MAKEN (Scannen om te Snijden)

U kunt een afgedrukt patroon, een afbeelding of een originele, met de hand getekende illustratie scannen, converteren naar snijlijnen om te snijden/tekenen met deze machine en vervolgens opslaan als gegevens.



Les 4 – Snijgegevens maken

In deze les gaan we een getekende illustratie op papier opslaan als snijgegevens.

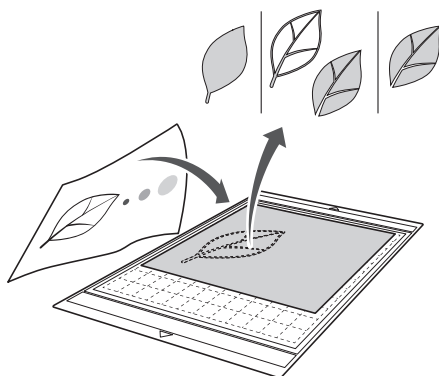

■ Het materiaal voorbereiden


Wanneer u de modus “Scannen om te Snijden” gebruikt, moet u originelen gebruiken zoals hieronder wordt beschreven.

- Patronen die duidelijk zijn getekend, zonder verloop, vervaging of gebrek aan scherpte
- Geen al te complexe ontwerpen



■ Scannen

- 1 Tik op de toets “Scannen” in de startpagina om de scanmodus te selecteren.

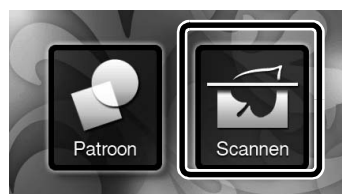



- 2 Selecteer “Scannen om te Snijden” in het scanmoduskeuzeschermb.



► Er wordt een bericht weergegeven.

- 3 Tik op , selecteer de scanmodus en druk vervolgens op de toets “OK”.

- Probeer het eerst met de grijsstoonherkenningsmodus. Als hiermee niet de gewenste snijgegevens worden gecreëerd, probeert u het met de kleurherkenningsmodus.

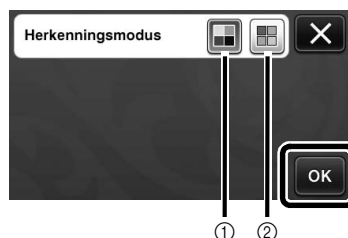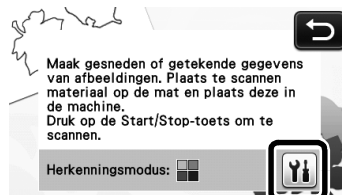

- 1 **Grijsstoonherkenningsmodus**


De snijgegevens worden gecreëerd nadat de illustratie is geconverteerd naar grijsstoon. Scannen in grijsstoonherkenningsmodus is het meest geschikt voor illustraties met duidelijke omtrekken of flinke verschillen in helderheid. In deze modus gaat de verwerking sneller dan in kleurherkenningsmodus. Als objecten naast elkaar dezelfde kleur krijgen nadat een illustratie is geconverteerd naar grijsstoon, selecteert u de kleurherkenningsmodus.

② Kleurherkenningsmodus

De snijgegevens worden gecreëerd zonder de illustratie te converteren naar grijstonen. Het kan een tijdje duren om gegevens te creëren in deze modus.

- * De standaard kleurherkenningsinstelling is de grijstoonherkenningsmodus.

Voorbeelden van illustraties die geschikt zijn voor herkenningsmodus:

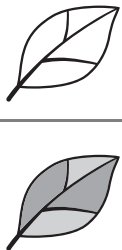Voorbeeld	Aanbevolen herkenningsmodus
Duidelijke omtrekken 	Grijstoonherkenningsmodus
• Flinke verschillen in helderheid tussen achtergrond en illustratie • Kleuren naast elkaar verschillen duidelijk van helderheid 	
• Kleuren naast elkaar hebben min of meer gelijke helderheid 	Kleurherkenningsmodus



Memo

- De randen van kleuren naast elkaar met dezelfde helderheid, zoals hieronder kunnen niet worden gedetecteerd. Gebruik dan de kleurherkenningsmodus.

①

a — b
c — d



- ① “a” en “b” en ook “c” en “d” zijn van dezelfde helderheid.

4

Breng het origineel aan op de mat en voer de mat vervolgens in de doorvoersleuf.

- Voer de mat lichtjes in de doorvoersleuf en druk vervolgens op  in het bedieningspaneel.
- Zie “Mat plaatsen” op pagina 27 voor meer informatie over het plaatsen van de mat.



Memo

- Welk formaat mat u kunt gebruiken hangt af van het machinemodel. Controleer de “Maximaal scangebied” onder “Informatie over de machine” op pagina 5 van het instellingenscherf.

5

Druk op de “Start/Stop”-toets om te beginnen met scannen.

- Wanneer het scannen is voltooid, wordt de gescande afbeelding weergegeven in het scherm.

4

■ Snijgegevens maken


De procedure om snijgegevens te creëren verschilt per gekozen modus.

□ Grijstoonherkenningsmodus

① Selecteer het type snijlijn in het afbeeldingsbewerkingsscherm.

De afbeeldingsvorm wordt gedetecteerd en er worden snijlijnen gemaakt op basis van een van de drie standaarddetectiemethoden. Voor dit voorbeeld drukt u

op  om snijlijnen te maken met gebiedsdetectie.

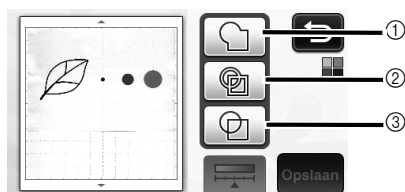

① Omtrekdetectie

Als u langs de omtrek van een afbeelding wilt snijden/tekenen, selecteert u deze optie om de omtrek van de afbeelding te converteren naar een snijlijn. Dit is handig als u een illustratie die is getekend voor een applicatie wilt opslaan als gegevens.

② Gebiedsdetectie

Selecteer deze optie om de gekleurde gedeelten van een afbeelding te detecteren als gebieden en een snijlijn rond elk gebied te maken. U kunt uitsneden maken met dikke, met de hand getekende lijnen, zoals scheidelijnen van afbeeldingen of tekstillustraties. Met deze optie kunt u niet alleen uitgesneden patronen gebruiken, maar ook het materiaal waaruit u gedeelten snijdt, zoals kant.

③ Lijndetectie (alleen grijstoonherkenningsmodus)

Selecteer deze optie om het midden van lijnen te detecteren en deze te converteren naar een snijlijn. Dit is handig als u patronen wilt detecteren die bestaan uit meerdere gedeelten en voor elk gedeelte snijlijnen wilt maken.



Memo

- Lijnen dikker dan 1,5 mm worden niet gedetecteerd als lijn.

Verskil in snijlijnen afhankelijk van detectiestandaard

Voorbeeld 1

	① Omtrekdetectie	② Gebiedsdetectie	③ Lijndetectie
Origineel			
Snijlijnen			
Afgerond project na snijden			

Voorbeeld 2

	① Omtrekdetectie	② Gebiedsdetectie	③ Lijndetectie
Origineel			
Snijlijnen			Niet van toepassing, aangezien er in het origineel geen omtrekken zijn voor elke kleur.
Afgerond project na snijden			


② Tik met de aanraakpen op  en sleep deze over het scherm om de snijlijnen bij te snijden die u wilt opslaan als gegevens. Tik vervolgens op de toets “Opslaan”.



- Tik op  om de minimale objectgrootte te wijzigen die wordt gedetecteerd en de conversiedrempel. Meer bijzonderheden vindt u in “Detectieniveau voor afbeeldingen afstellen” op pagina 72.

❑ Kleurherkenningsmodus

- 1 In het bijsnijscherm sleept u  met de touch-pen om de afbeelding bij te snijden op het te importeren formaat.

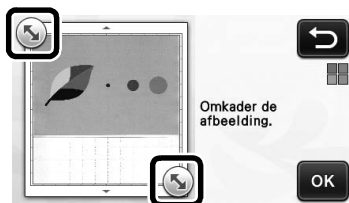

Memo

- Door de afbeelding bij te snijden op het gewenste formaat, verkort u de tijd die nodig is om deze te converteren naar snijgegevens.

- 2 Tik op de toets "OK" om het bijgesneden gebied te bevestigen.




- 3 Selecteer de detectiestandaard in het afbeeldingsbewerkingsscherm.

De afbeeldingsvorm wordt gedetecteerd en er worden snijlijnen gemaakt op basis van een van de twee standaarddetectiemethoden. In dit voorbeeld tikt u op



om snijlijnen te maken via gebiedsdetectie.

Zie stap 1 in "Grijstoonherkenningsmodus" voor meer informatie over detectiestandaarden.

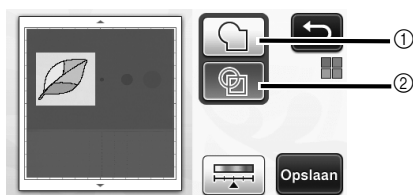


- 1 Omtrekdetectie
- 2 Gebiedsdetectie


Verskil in snijlijnen afhankelijk van de detectiemethode

	① Omtrekdetectie	② Gebiedsdetectie
Origineel		
Snijlijnen		
Afgerond project na snijden		

- Tik op  om het aantal kleuren te wijzigen en het minimale objectformaat dat wordt gedetecteerd.

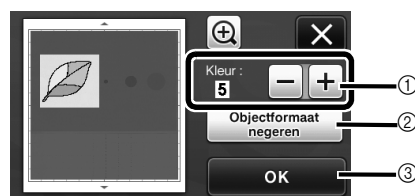

- 1 Als de snijlijnen niet goed worden gedetecteerd, wijzigt u het aantal te detecteren kleuren. Als een kleur die verschijnt als één kleur wordt gedetecteerd als afzonderlijke kleuren, verkleint u het aantal kleuren. Als kleuren naast elkaar met een min of meer gelijke helderheid worden gedetecteerd als één kleur, vergroot u het aantal kleuren.

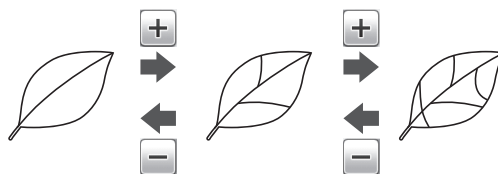

- 2 Kleine onnodige deeltjes (stippelijnen enz.) kunnen worden uitgesloten om te worden herkend als snijgegevens. Meer bijzonderheden vindt u in "Objectformaat negeren" opgeven" op pagina 72.
- 3 Tik op de toets "OK" om de instellingen toe te passen. Wanneer u het aantal kleuren wijzigt, verandert de toets "OK" in de toets "Voorbeeld". Nadat u het aantal kleuren hebt gewijzigd, drukt u op de toets "Voorbeeld" om de resultaten te controleren.


Memo

- Wanneer u bijvoorbeeld een stempel maakt, wordt de afbeelding misschien niet geconverteerd naar snijgegevens als deze een kleurverloop bevat of gebieden die slechts gedeeltelijk zijn gevuld met een kleur.

■ Gegevens opslaan

1 Selecteer de locatie waar u de gegevens wilt opslaan.

Selecteer de gewenste locatie. Voor dit voorbeeld selecteert u de machine.

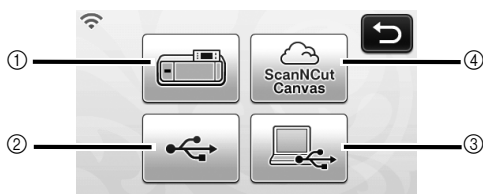

- ① Machine
- ② USB-stick
- ③ Computer
- ④ ScanNCutCanvas (alleen voor modellen met draadloos netwerk. Dit is alleen beschikbaar wanneer u een verbinding tot stand hebt gebracht met ScanNCutCanvas. Meer bijzonderheden vindt u in "Installatiehandleiding -Draadloos netwerk").

- Tik op een toets om het opslaan van de gegevens te starten. Wanneer de gegevens zijn opgeslagen, wordt het volgende bericht weergegeven.



2 Tik op de toets "OK" om het opslaan van gegevens te voltooien.

- Het keuzescherf voor de opslaglocatie wordt opnieuw weergegeven.

3 Druk op in het bedieningspaneel om de mat uit te voeren en trek vervolgens het origineel los van de mat.

■ Snijgegevens ophalen


Opgeslagen snijgegevens kunt u ophalen om te gaan snijden.

1 Breng het materiaal voor het snijden aan op de mat en plaats de mat vervolgens.

- Zie "Combinaties van mat en materiaal" op pagina 16 voor meer informatie over het aanbrengen van materiaal.
- Zie "Mat plaatsen" op pagina 27 voor meer informatie over het plaatsen van de mat.

2 Haal de opgeslagen snijgegevens op.



- Voor meer informatie over het ophalen van gegevens volgt u de procedure onder "Ophalen" op pagina 52.

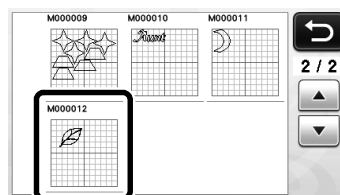

- Er wordt een voorbeeld weergegeven van het patroonontwerp.

3 Bewerk de snijgegevens zo nodig. Vervolgens kunt u snijden of tekenen.


Voor meer informatie over het voltooien van het snijden volgt u de procedures onder "Mat plaatsen" (pagina 27) en "Snijden" (pagina 28).

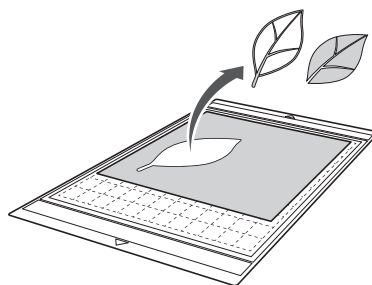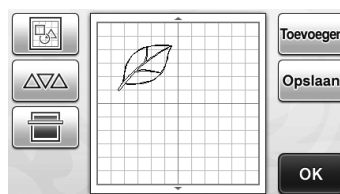




Memo


- Kleine vlekjes en ongewenste lijnen die bij het scannen zijn ontstaan, kunt u verwijderen nadat een gescande afbeelding is geconverteerd naar snijgegevens.
- ▶ Nadat u de snijgegevens hebt opgehaald in het patroonontwerpscherm, gebruikt u de bewerkingfuncties om de plekken te selecteren die u wilt verwijderen.
Zie "Selectiegebied opgeven" op pagina 40 voor meer informatie over deze functie.

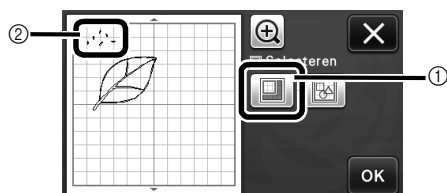

- ① Tik hierop om meerdere patronen te selecteren in het opgegeven gebied.
 - ② Ongewenste vlekken en lijnen
- ▶ Geef het gebied met de ongewenste vlekken op en tik vervolgens op de toets "OK".

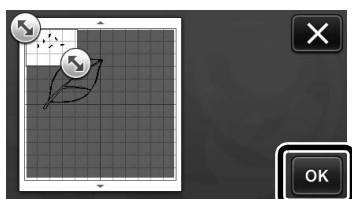

- ▶ Tik op  om alle geselecteerde vlekken te verwijderen.

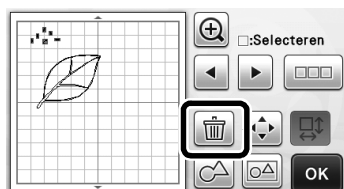

Detectieniveau voor afbeeldingen afstellen

U kunt de uitvoerniveaus van de gescande beeldgegevens aanpassen.

Beschikbaar in het volgende scherm


Afbeeldingsbewerkingsscherm

→ Les 4; stap 1
(pagina 68) of stap 3
(pagina 69) in
"Snijgegevens maken"


■ "Objectformaat negeren" opgeven

Kleine onnodige deeltjes (stippellijnen enz.) kunnen worden uitgesloten om te worden herkend als snijgegevens. In het volgende voorbeeld gaan we drie afbeeldingen scannen van verschillend formaat (4 mm, 40 mm, 100 mm). In dit voorbeeld wordt de procedure beschreven met de grijstoonherkenning van de modus "Scannen om te Snijden".


- 1 Selecteer een van de detectiemethoden en druk vervolgens op  om het functiekeuzescherf weer te geven.

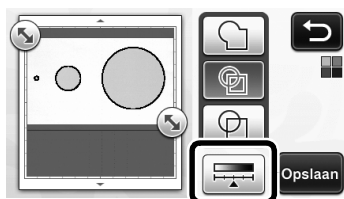


- 2 Tik op "Objectformaat negeren" om het instellingscherm weer te geven.

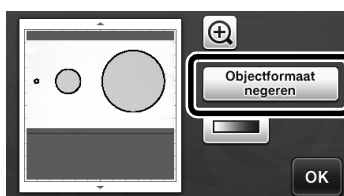

- 3 Geef de minimale afmeting op voor de ingescande delen (en lijnen) die u wenst om te zetten in snijgegevens.

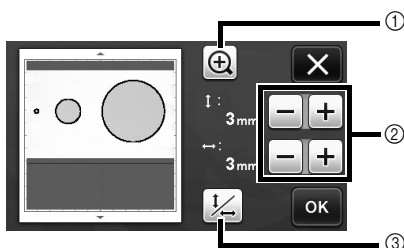

- 1 Vergroten
- 2 Toetsen voor aanpassing grootte
- 3 Verhouding vergrendelen/ontgrendelen




- 1 Snijlijn wordt gemaakt
 - 2 Snijlijn wordt niet gemaakt
- Tik op de toets "OK" om de instellingen toe te passen. Tik op  om terug te gaan naar het vorige scherm zonder de instellingen toe te passen.


■ Detectieniveau voor afbeeldingen instellen (alleen grijstoonherkenningsmodus)

Converteer een afbeelding met een verloop of schaduw naar een afbeelding met twee tinten (zwart-wit) en maak vervolgens snijlijnen voor die afbeelding. U kunt het detectieniveau voor afbeeldingen (drempel) opgeven. In het volgende voorbeeld gaan we drie afbeeldingen scannen met verschillende tinten (licht, gemiddeld, donker).

- 1 Tik op  in het functiekeuzescherf om het instellingscherm weer te geven.

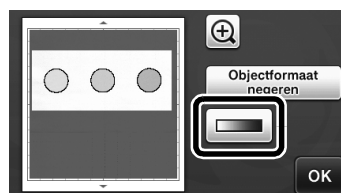

- 2 Geef de drempel op voor het converteren van een afbeelding naar een afbeelding met twee tinten met  en .

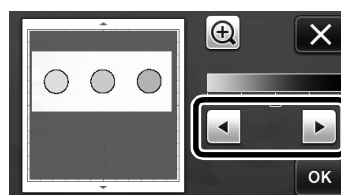

- 1 Snijlijn wordt gemaakt
 - 2 Snijlijn wordt niet gemaakt
- Tik op de toets "OK" om de instellingen toe te passen. Tik op  om terug te gaan naar het vorige scherm zonder de instellingen toe te passen.

AFBEELDINGEN SCANNEN (Scannen naar USB)

U kunt een afgedrukt patroon op papier of stof, een afbeelding, een patroonsjabloon of een originele, met de hand getekende illustratie scannen en opslaan als afbeeldingsgegevens op een USB-stick. Dit is handig als u de gegevens van een originele afbeelding wilt opslaan als back-up voor het snijden.

Opmerkingen over scannen

■ Scanspecificaties

- Scanopmaak: Kleur
- Opgeslagen bestandsindeling: jpg

■ Materiaal dat kan worden gescand

Dikte	Max. 1,5 mm
Soort	Papier/stof
Mat	Geschikte mat voor materiaal (zie pagina 16.)



Memo


- Welk formaat mat u kunt gebruiken hangt af van het machinemodel. Controleer de “Maximaal sangebied” onder “Informatie over de machine” op pagina 5 van het instellingscherm.
- Gebruik de optionele scanmat om het papier of de stof die u wilt scannen vast te zetten. U kunt de mat gebruiken zonder het papier of de stof aan te brengen op de mat.

Les 5 – Scannen naar USB


In deze les gaan we een getekende illustratie op papier als JPEG-gegevens opslaan op een USB-stick.

■ Scaninstellingen

- 1 Sluit de USB-stick aan op de USB-poort (voor USB-stick) van deze machine.

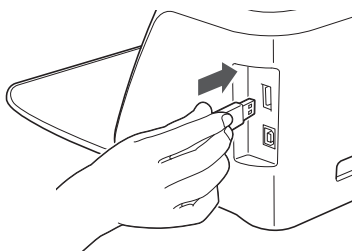

- 2 Tik op de toets “Scannen” in de startpagina om de scanmodus te selecteren.

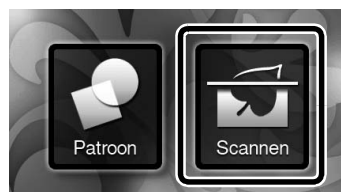

- 3 Selecteer “Scannen naar USB” in het scanmoduskeuzescherm.




► Er wordt een bericht weergegeven.

- 4 Tik op  om het scaninstellingenscherm weer te geven.

Geef het formaat op van het gebied dat u wilt scannen en de scanresolutie.




- 5 Tik op  (voor “Scanformaat”) om het instellingenscherm voor scanformaat weer te geven.

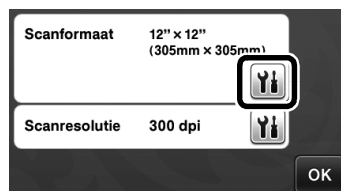


6 Selecteer het formaat van het scangebied.

Tik in de lijst op de toets voor het formaat van het te scannen origineel. In dit voorbeeld selecteert u A4-formaat.

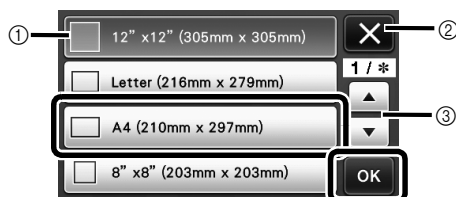

- ① Keuzetoetsen voor formaat
 - ② Tik hierop om de instelling te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.
 - ③ Tik hierop om door de lijst te bladeren.
- ▶ Wanneer de geselecteerde toets wordt gemarkeerd, tikt u op de toets "OK" om het opgeven van instellingen te voltooien.
 - Selecteer "Aangepast" en druk vervolgens op de toets "OK" om het gewenste scangebied op te geven. Meer bijzonderheden vindt u in "Het gebied selecteren dat u wilt opslaan" op pagina 75.

7 Tik op (voor "Scanresolutie") om het instellingenscherf voor scanresolutie weer te geven.

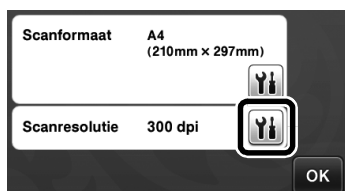


8 Selecteer de scanresolutie.

Tik in de lijst op de toets voor de scanresolutie. In dit voorbeeld selecteert u 150 dpi.



- ① Keuzetoetsen voor resolutie
 - ② Tik hierop om de instelling te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.
- ▶ Wanneer de geselecteerde toets wordt gemarkeerd, tikt u op de toets "OK" om het opgeven van instellingen te voltooien.


9 Controleer de instellingen en tik vervolgens op de toets "OK".

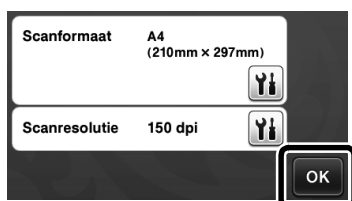

- ▶ Er wordt een bericht weergegeven.


■ Scannen en opslaan

1 Breng het origineel dat u wilt scannen aan op de mat.

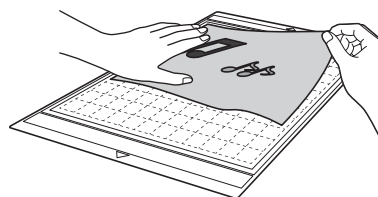

Opmerking

- Plaats het origineel dat u wilt scannen in de liggende stand.

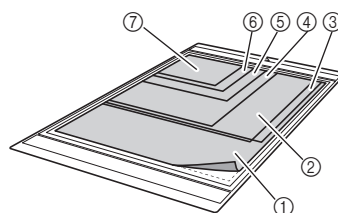

- ① 12" x 12" (305 mm x 305 mm)
- ② Letter (216 mm x 279 mm)
- ③ A4 (210 mm x 297 mm)
- ④ 8" x 8" (203 mm x 203 mm)
- ⑤ 5" x 7" (127 mm x 178 mm)
- ⑥ 4" x 6" (102 mm x 152 mm)
- ⑦ 3,5" x 5" (89 mm x 127 mm)

2 Plaats de mat in de doorvoersleuf.

Zie "Mat plaatsen" op pagina 27 voor meer informatie over het plaatsen van de mat.

3 Druk op de "Start/Stop"-toets om te beginnen met scannen.

- ▶ De gegevens worden opgeslagen op het moment dat het origineel wordt gescand.
- ▶ Wanneer het scannen en opslaan is voltooid, wordt het voltooiingsbericht weergegeven.

4 Tik op de toets "OK" om de modus "Scannen naar USB" af te sluiten.



5 Druk op in het bedieningspaneel om de mat uit te voeren.


6 Ontkoppel de USB-stick van de USB-poort (voor USB-stick) van deze machine.

7 Controleer de opgeslagen afbeeldingsgegevens op een computer.

Het gebied selecteren dat u wilt opslaan

Wanneer u een gescande afbeelding opslaat op een USB-stick, kunt u het gewenste sangebied opgeven.

- ❶ Volg stap ❶ t/m ❷ in “Scaninstellingen” van “Les 5 – Scannen naar USB” op pagina 73.
- ❷ Selecteer “Aangepast” en tik op “OK”.
- ❸ Sleep  met de aanraakpen om het sangebied te selecteren en tik op “OK”.

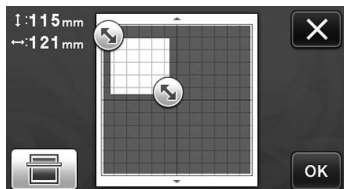


- U kunt het sangebied (wit gebied) ook verplaatsen door het te slepen.



Memo

- Plaats de mat met het te scannen origineel daarop aangebracht en tik op  om de mat weer te geven op het scherm. U kunt het sangebied selecteren terwijl u de weergegeven afbeelding bekijkt.

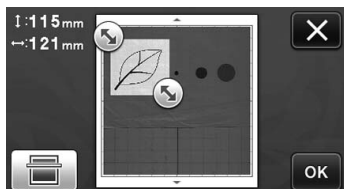

- Op modellen die compatibel zijn met scannen op 24 inch (610 mm), wordt de matformaattoets () weergegeven. (Matformaattoets: Telkens wanneer u op de toets drukt, schakelt het matformaat tussen 12" x 12" (305 mm x 305 mm) en 12" x 24" (305 mm x 610 mm).)

- ❹ Ga verder vanaf stap ❹ in “Scaninstellingen” van “Les 5 – Scannen naar USB”.

VERBRUIKSARTIKELEN

Vervangingscriteria

Voor een veilig gebruik van deze machine moet u de volgende verbruiksartikelen vervangen volgens de vervangingscriteria. Neem voor de aanschaf van onderdelen contact op met de dealer waar de machine is aangeschaft of het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum. Zie "OPTIONELE ACCESSOIRES" op pagina 91 voor meer informatie over de optionele accessoires.

Mat

- Wanneer de kleefkracht van de mat afneemt
- Wanneer de mat veel snijsporen bevat

Snijmes

- Wanneer de sneden in het materiaal grof worden, waardoor de kwaliteit van het eindproduct afneemt
- Wanneer de snijkant bot wordt
- Wanneer het mes is beschadigd (als het niet snijdt, ook al is de meslengte of snijdruk hoger ingesteld dan normaal, is het mes misschien beschadigd.)

Vel sterk klevende steunstof

- Wanneer de kleefkracht van het vel afneemt
- Wanneer aangebrachte stof verdraaid raakt bij het snijden

Scanmat

- Wanneer de mat en het beschermvel vuil worden, waardoor de kwaliteit van de scanafbeelding afneemt

Uitwisbare pen

- Wanneer de inkt droog is en de stof niet goed markeert
- Wanneer de inkt volledig verbruikt is


Kleurenpen

- Wanneer de inkt droog is en het papier of de stof niet goed markeert
- Wanneer de inkt volledig verbruikt is


Mes vervangen

■ Verwijderen

- 1 Draai de houderkap los.

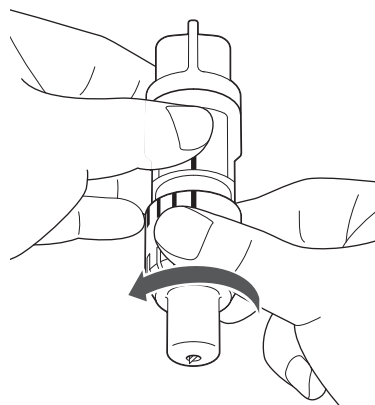


- 2 Steek het mes recht in het rubber gedeelte aan de achterzijde van de meegeleverde spatel.

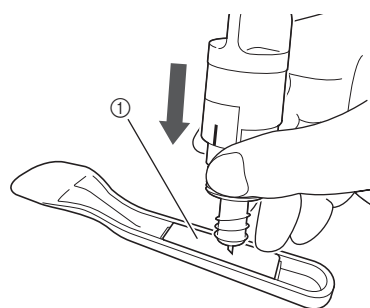

- ① Rubber gedeelte


- 3** Trek de houder omhoog zodat het mes achterblijft in het rubber gedeelte.

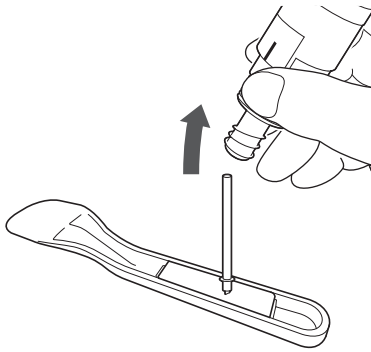

■ Plaatsen


- 1** Pak het nieuwe mes vast bij de staaf en steek het vervolgens in de mesopening aan het uiteinde van de houder.

De staaf van het mes wordt op zijn plaats gehouden door een magneet in de houder. Steek de staaf van het mes langzaam naar binnen en laat deze vervolgens voorzichtig los nadat de staaf op zijn plaats klikt tegen de magneet.

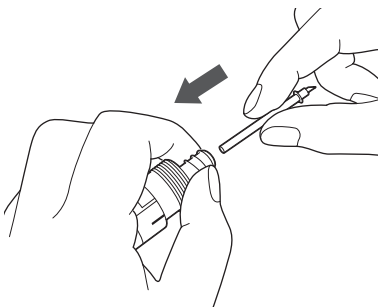

- 2** Draai de houderkap vast om deze aan de houder te bevestigen.

Draai de kap volledig vast totdat het mes maximaal naar buiten steekt en draai de kap vervolgens los totdat het mes niet langer zichtbaar is.

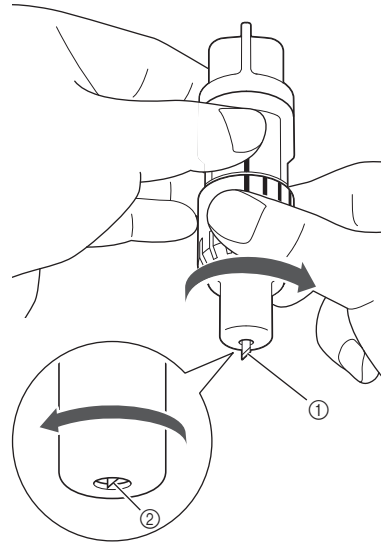

- ① Draai de kap vast totdat het mes maximaal naar buiten steekt.
② Draai de kap los totdat het mes niet meer zichtbaar is aan het uiteinde van de kap.

⚡ Opmerking

- Draai de houderkap los totdat de mespunt niet meer zichtbaar is. De schaal voor de meslengte op de houder is van toepassing wanneer het mes uit het uiteinde van de kap begint te steken. Zie "Meslengte afstellen" op pagina 24 voor meer informatie over de meslengte.


⚠ VOORZICHTIG

- Let op dat u na de meshouders te hebben verwijderd uit de machine, het mes terugschuift in de houder en de beschermkap bevestigt.
- Laat het mes niet uitgeschoven. Anders kunt u letsel oplopen.
- Verwijder de beschermkap van de meshouder voordat u deze in de drager van de machine plaatst.
- Pas op dat baby's/kinderen de beschermkap niet in hun mond steken.


Reinigen

■ Mat reinigen


Afgesneden stukken en randen van patronen die op de mat zijn aangebracht kunnen de kleefkracht van de mat reduceren en een juiste werking verhinderen. Reinig de mat regelmatig. Schraap met de meegeleverde spatel lichtjes alle afgesneden resten van de mat.

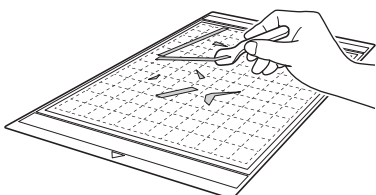

Gebruik een in de handel verkrijgbare pincet om eventuele stofdraden van de mat te verwijderen.

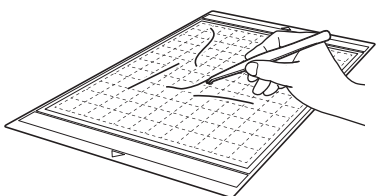

Reinig de stippellijnen op de mat en het gebied eromheen met een droge doek.

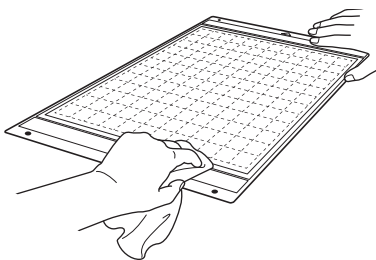


Opmerking

- Gebruik geen alcohol of water voor het reinigen van de mat.
- Wanneer u de mat niet gebruikt, reinigt u deze en bergt u deze op met het beschermvel eraan bevestigd. Als u het beschermvel niet bevestigt, neemt de kleefkracht van de mat af. Bevestig het beschermvel niet wanneer de mat nog vochtig is. Anders neemt de kleefkracht van de mat af.
- Zorg dat u de mat niet vouwt of buigt wanneer u deze opbergt.
- Berg de mat op bij kamertemperatuur op een locatie die niet is blootgesteld aan hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid of direct zonlicht.
- Als de mat geen kleefkracht meer heeft, vervangt u deze door een nieuw exemplaar. Zie "OPTIONELE ACCESSOIRES" op pagina 91 voor meer informatie over optionele matten.

■ Houder reinigen


Als stukjes materiaal, pluusjes of stof zich ophopen in de houder, werkt deze mogelijk niet goed. Reinig de houder na elk gebruik.

1 Draai de houderkap los.

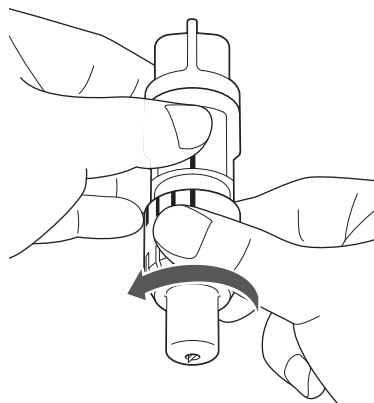

2 Verwijder stukjes materiaal, pluïesjes en stof met een in de handel verkrijgbare borstel.

Verwijder net name pluïesjes en stof rond het mes. Als pluïesjes en stof zich ophopen tussen het mes en de houder, kan het mes misschien niet meer roteren of kan de snijkwaliteit sterk afnemen.

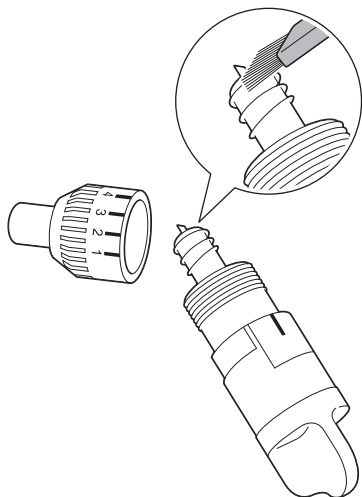


3 Bevestig de houderkap op de houder.

Zie "Plaatsen" op pagina 77 voor meer informatie over het aanbrengen van de houderkap.


■ Binnenkant van machine reinigen

Als er verticale lijnen of blanco gedeelten in de gescande afbeelding voorkomen, hebben zich mogelijk pluïesjes of stof opgehoopt in de machine. De pluïesjes kunnen zich ook zijn gaan hechten aan het oppervlak van de doorvoerrollen, waardoor een mat niet juist kan worden geplaatst of verwijderd. Gebruik een zachte borstel om deze te reinigen.


1 Zet de machine uit en haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Koppel de AC-adapter vervolgens los van de gelijkstroomaansluiting aan de achterzijde van de machine.

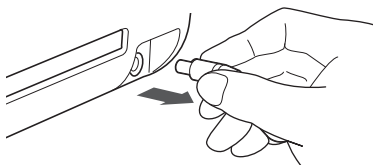


2 Open het deksel aan de voorzijde van de machine.

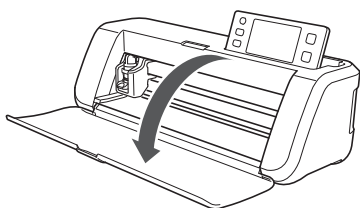

3 Verwijder de houder uit de drager.

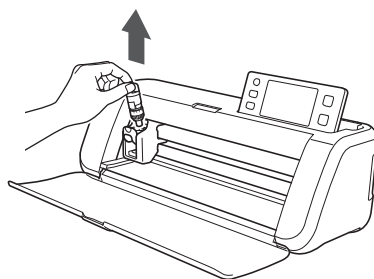


4 Reinig het gebied rond de doorvoersleuf en de drager met een in de handel verkrijgbare borstel.

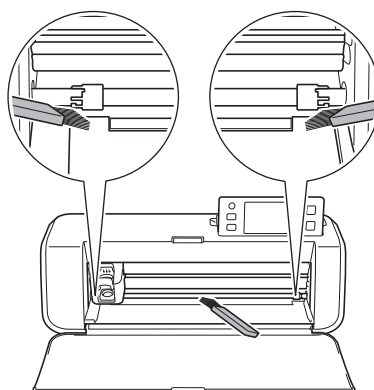

Glasplaat reinigen


Als er ongewenste verticale lijnen in de gescande afbeelding voorkomen of als het scannen niet goed verloopt, is het scandeel van de scanner mogelijk vuil. Reinig de glasplaat onder aan de machine.

1 Zet de machine uit en haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Koppel de AC-adapter vervolgens los van de gelijkstroomaansluiting aan de achterzijde van de machine.

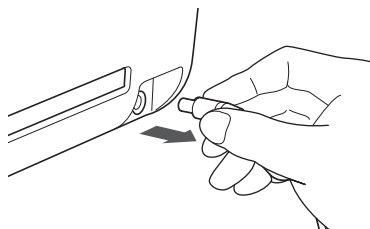


2 Berg het bedieningspaneel op.


Zet het paneel eerst verticaal omhoog en breng het vervolgens omlaag om het op te bergen.

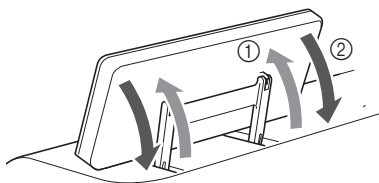


3 Terwijl u het lipje onder op de machine indrukt, trekt u de klep omhoog.

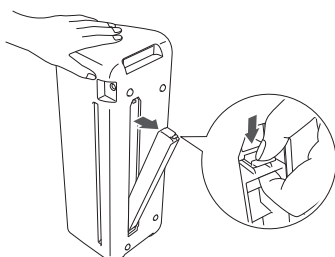

4 Bevochtig een pluisvrije doek met water en wring deze stevig uit. Veeg vervolgens de glasplaat van de scanner van binnen, onder in de machine.

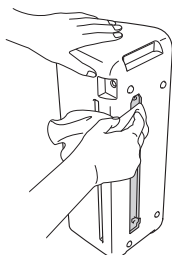

5 Plaats het lipje op de klep in de inkeping van de installatiesleuf. Bevestig vervolgens de klep op de machine.

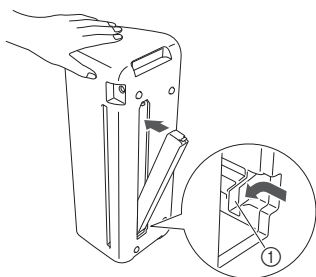


① Inkeping

6 Voer een proefscan uit nadat u de glasplaat hebt gereinigd.

Schermafstellen


Als het scherm niet goed reageert wanneer u op een toets tikt (de machine voert de functie niet uit of voert een andere functie uit), volgt u de onderstaande stappen om het scherm juist af te stellen.

1 Terwijl u uw vinger op het LCD-schermb houdt, schakelt u de machine uit en weer in.

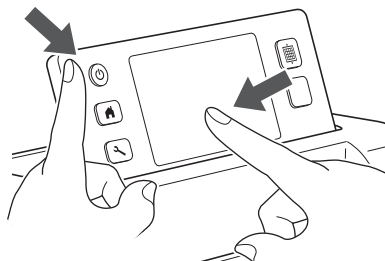

► Het scherm voor touchscreenafstelling wordt weergegeven.

2 Tik met de meegeleverde aanraakpen lichtjes op het midden van elke +, in volgorde van 1 tot en met 5.

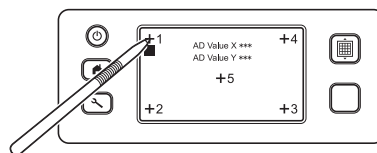

► Nadat u de afstelling van het touchscreen hebt voltooid, wordt het bericht "SUCCESS" weergegeven op het scherm.

3 Zet de machine uit en weer aan.

Opmerking

- Als u de schermafstelling hebt voltooid en het scherm nog steeds niet goed reageert, of als u de afstelling niet kunt uitvoeren, neemt u contact op met de dealer waar de machine is aangeschaft of het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.

De scan/snijpositie afstellen

In de modus “Direct Snijden” kunt u de snijpositie handmatig afstellen als deze is verschoven.

Meer bijzonderheden over de modus “Direct Snijden” vindt u in “SCANNEN VOOR SNIJDEN (Direct Snijden)” op pagina 61.

■ Materiaal

Papier	Dik papier Kleur: Wit Formaat: A4 (210 mm × 297 mm) of Letter (216 mm × 279 mm) Dikte: 0,1 tot 0,3 mm (aanbevolen)
Mat	Geschikte mat voor materiaal (zie pagina 16.)
Snijmes	Standaardmes (turquoise)



Memo


- Als het hierboven vermelde papier niet beschikbaar is, kunt u in plaats daarvan kopieerpapier nemen. Probeer het eerst uit door het aan te brengen op een voor het papier geschikte mat.

1 Stel de meslengte af en steek de houder in de drager.

- Meer bijzonderheden vindt u in de procedures onder “Meslengte afstellen” op pagina 24 en “Houder bevestigen en verwijderen” op pagina 26.

2 Breng papier aan op de mat.


- Plaats de linkerbovenhoek van het papier precies op de linkerbovenhoek van de mat.
- Meer bijzonderheden over het aanbrengen van het papier vindt u in de procedure onder “Materiaal aanbrengen (papier)” op pagina 18.

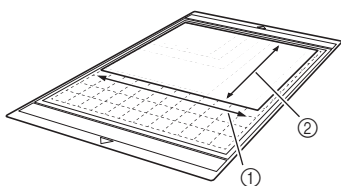

- ① Lange zijde
- ② Korte zijde

3 Tik op naast “Positie scannen/snijden aanpassen” in het instellingenscherf.

- Deze functie is niet beschikbaar als u een scanfunctie gebruikt. Sluit eerst de scanfunctie af.

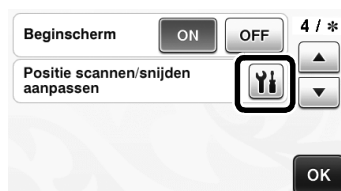


- Het volgende bericht wordt weergegeven.



- Tik op de toets “OK”.

4 Druk op om de mat in te voeren.


- Meer bijzonderheden vindt u in “Mat plaatsen” op pagina 27.

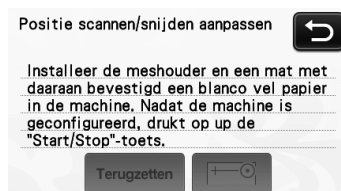


5 Druk op de “Start/Stop”-toets om te beginnen met snijden.

Zie “Snijden” op pagina 28.

- Tik op de toets  om terug te keren naar het vorige scherm.

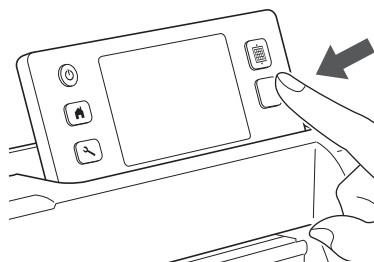


- Er worden positioneringssnedes gemaakt en vervolgens worden de snedes gescand.




- Met de ingesneden kruisjes aan de linker- en rechterkant stelt u de scanpositie af.


- 6 Wanneer de scan van de snede (links) verschijnt, drukt u op de pijltoetsen om het rode middelpunt van de cirkel op het middelpunt van de snede te plaatsen.

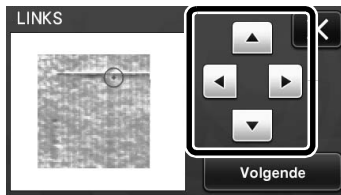

- 7 Tik op de toets "Volgende".

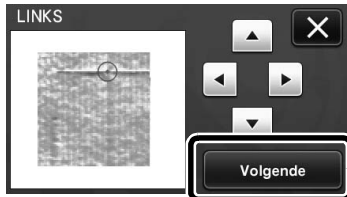

- 8 Stel de rechtersnede op dezelfde manier af en druk vervolgens op de toets "OK"

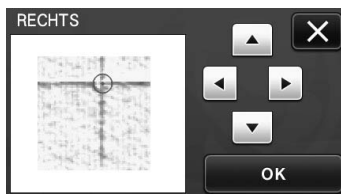


- 9 Wanneer het volgende bericht verschijnt, tikt u op de toets "OK".



► De afstelling is voltooid.

Opmerking

- Als u de afstelling opnieuw wilt uitvoeren of de instellingen wilt terugzetten op de standaard, drukt u op de betreffende toets hieronder.

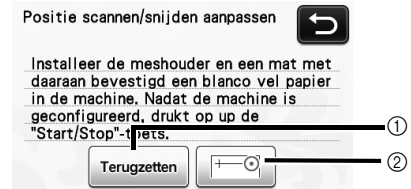

① **Terugzetten**

Druk hierop om de instellingen terug te zetten op de standaard.

② **Handmatige afstelling tonen**

Handmatige afstelling is ingeschakeld. Als het patroon nog niet gescand is sinds de machine is ingeschakeld, wordt deze toets grijs weergegeven. Wanneer deze toets beschikbaar is, is een vorige scan van de afbeelding opgeslagen in het geheugen. Druk op deze toets om de gescande afbeelding af te stellen. Wanneer u de machine uitschakelt, worden de gescande afbeeldingen verwijderd.

10 In de modus "Direct Snijden" kunt u de afstelresultaten controleren.

- Meer bijzonderheden over de modus "Direct Snijden" vindt u in "SCANNEN VOOR SNIJDEN (Direct Snijden)" op pagina 61.

PROBLEEMOPLOSSING

Als de machine niet meer goed werkt, ga dan na of er mogelijk sprake is van onderstaande problemen, voordat u contact opneemt voor service.

De meeste problemen kunt u namelijk zelf oplossen. Als u extra hulp nodig hebt, biedt Brother Solutions Center de laatste antwoorden op veelvoorkomende vragen en tips. Ga naar “ <http://support.brother.com> ”.

Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de dealer waar de machine is aangeschaft of het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.

Meer informatie over het oplossen van problemen van het draadloze netwerk vindt u in “Installatiehandleiding -Draadloos netwerk”.

Netvoeding

Symptoom	Mogelijke oorzaak (of resultaat)	Oplossing	Verwijzing
De machine kan niet worden aangezet.	De AC-adapter is niet juist aangesloten op de machine.	Controleer of de AC-adapter is aangesloten op de machine en of het netsnoer is aangesloten op de AC-adapter en een stopcontact.	pagina 15

Mat

Symptoom	Mogelijke oorzaak (of resultaat)	Oplossing	Verwijzing
De mat kan niet worden ingevoerd.	Bij het invoeren van de mat is deze niet onder de doorvoerrollen geplaatst.	Voer de mat zo in dat deze onder de doorvoerrollen aan de linker- en rechterzijde van de doorvoersleuf wordt geplaatst.	pagina 27
	De mat is niet ingevoerd met de doorvoerknop.	Voer de mat lichtjes in de doorvoersleuf en druk vervolgens op de doorvoerknop.	pagina 27
De mat wordt niet herkend.	De stippellijnen op het ingevoerde deel van de mat zijn vuil.	Reinig de stippellijnen op de mat en het gebied eromheen.	pagina 78
	De stippellijnen op het ingevoerde deel van de mat worden verborgen door materiaal dat is aangebracht.	Breng het materiaal aan terwijl u dit binnen het kleefgedeelte van de mat houdt.	pagina 18
	De mat is zo ingevoerd dat de zijde met het aangebrachte materiaal omlaag is gericht.	Voer de mat zo in dat de zijde met het aangebrachte materiaal omhoog is gericht.	pagina 27
	De glasplaat is vuil.	Reinig de glasplaat onder aan de machine.	pagina 79
De mat wordt scheef doorgevoerd.	De mat is scheef ingevoerd in de doorvoersleuf.	Druk op de doorvoerknop om de mat uit te voeren en voer deze vervolgens opnieuw recht in.	pagina 27 pagina 28
	De hoeken van de mat zijn vervormd (gebogen).	Vervang de mat door een nieuw exemplaar.	pagina 76
Het te snijden/tekenen materiaal of het te scannen origineel kan niet op de mat worden aangebracht.	Het materiaal komt buiten het kleefgedeelte van de mat.	Breng het materiaal aan terwijl u dit binnen het kleefgedeelte van de mat houdt.	pagina 18
	De kleefkracht van de mat is afgenomen.	Vervang de mat door een nieuw exemplaar.	pagina 76
De mat kan niet worden uitgevoerd.	Het te snijden/tekenen materiaal of het te scannen origineel is vastgelopen in het doorvoermechanisme van de machine.	Druk tijdens het invoeren van de mat op de doorvoerknop om de mat uit te voeren. Als de mat niet wordt uitgevoerd, schakelt u de machine uit en trekt u de mat vervolgens voorzichtig naar buiten.	pagina 28
Bij het invoeren van de mat laat het aangebrachte materiaal los.	De mat is niet horizontaal door het gewicht van het materiaal.	Houd de mat bij het invoeren horizontaal met uw handen.	pagina 27
	De kleefkracht van de mat is afgenomen.	Vervang de mat door een nieuw exemplaar.	pagina 76

Papier/stof vastgelopen

Symptoom	Mogelijke oorzaak (of resultaat)	Oplossing	Verwijzing
De mat kan niet worden doorgevoerd.	Er bevindt zich een obstakel rond de opening aan de achterkant van de machine.	Zorg voor voldoende ruimte rond de opening aan de achterkant van de machine zodat de mat kan worden uitgevoerd.	pagina 12
	Het oppervlak waarop de machine is geplaatst, is niet horizontaal.	Plaats de machine op een vlak, horizontaal oppervlak.	—

Symptoom	Mogelijke oorzaak (of resultaat)	Oplossing	Verwijzing
Bij het invoeren van de mat blijft de mat of het materiaal haken aan een doorvoerrol.	De kleefkracht van de mat is afgenomen of het materiaal zit niet goed vast.	Druk op de doorvoerknop om de mat uit te voeren en vervang de mat vervolgens door een nieuw exemplaar.	pagina 28 pagina 76
	Het materiaal komt buiten het kleefgedeelte van de mat.	Druk op de doorvoerknop om de mat uit te voeren en breng vervolgens het materiaal aan terwijl u dit binnen het kleefgedeelte van de mat houdt.	pagina 18 pagina 28
Bij het snijden/tekenen blijft de mat of het materiaal haken aan een doorvoerrol.	- De kleefkracht van de mat is afgenomen of het materiaal zit niet goed vast. - Het materiaal komt buiten het kleefgedeelte van de mat.	Druk op de "Start/Stop"-toets om de bewerking te stoppen. Volg de instructies op het scherm en druk op de doorvoerknop om de mat uit te voeren. Als de mat niet wordt uitgevoerd, schakelt u de machine uit, verwijdt u de houder en voert u de mat vervolgens met de hand naar buiten. Nadat u de mat hebt uitgevoerd, vervangt u deze door een nieuw exemplaar of brengt u het materiaal aan terwijl u dit binnen het kleefgedeelte van de mat houdt.	pagina 18 pagina 28 pagina 76
De mat wordt scheef doorgevoerd en wordt niet doorgevoerd tijdens het snijden/tekenen.			
Het te snijden/tekenen materiaal of het te scannen origineel laat los tijdens het snijden/tekenen.			

Snijden

Symptoom	Mogelijke oorzaak (of resultaat)	Oplossing	Verwijzing
Het materiaal dat wordt gesneden blijft haken aan de punt van het mes.	Er zitten pluisjes of stof in de houder.	Reinig de houder.	pagina 78
	Het mes is versleten.	Vervang het mes door een nieuw exemplaar.	pagina 76
	Het materiaal dat wordt gesneden is niet compatibel met deze machine.	Vervang het materiaal door materiaal dat compatibel is met deze machine.	pagina 16
De machine is gestopt terwijl een bewerking werd uitgevoerd.	Voor de veiligheid stopt de machine als het paneel wordt aangeraakt tijdens het snijden of tekenen.	Volg de instructies in het bericht dat op het scherm wordt weergegeven. Tik op de toets "OK" om de drager naar de beginpositie te verplaatsen. Plaats de mat en voer de bewerking opnieuw uit.	—
Niet al het te snijden materiaal wordt gesneden. Bepaalde gedeelten blijven ongesneden.	Er wordt geen mes gebruikt dat geschikt is voor het materiaal dat wordt gesneden.	Gebruik een mes dat geschikt is voor het te snijden materiaal.	pagina 24
	Het mes steekt niet ver genoeg uit de meshouder.	Verwijder de houder uit de drager en stel vervolgens de meslengte af.	pagina 24
	Wanneer u niet kunt snijden ook al zijn de meslengte en snijdruk hoger afgesteld dan nodig, is het mes mogelijk beschadigd.	Vervang het mes door een nieuw exemplaar.	pagina 76
	De kleefkracht van de mat is afgenomen of het materiaal zit niet goed vast.	Vervang de mat door een nieuw exemplaar.	pagina 76
	Het mes is versleten.	Vervang het mes door een nieuw exemplaar.	pagina 76
	Het materiaal is niet compatibel met deze machine.	Vervang het materiaal door materiaal dat compatibel is met deze machine.	pagina 16
	De snijdruk ("Snijdruk") is niet juist.	Pas de instelling voor "Snijdruk" aan in het instellingscherm.	pagina 24 pagina 30
	Er zitten pluisjes of stof in de houder.	Reinig de houder.	pagina 78
	De ruimte tussen ingedeelde patronen is te klein.	Deel de patronen opnieuw in om ze enigszins te scheiden. Stel de waarde in op "3" of hoger in de instelling "Patrooninterval" en deel de patronen vervolgens opnieuw in of voer de automatische ontwerpfunctie uit.	pagina 31 pagina 46

Symptoom	Mogelijke oorzaak (of resultaat)	Oplossing	Verwijzing
Niet al het te snijden materiaal wordt gesneden. Bepaalde gedeelten blijven ongesneden.	Bij het snijden van stof wordt geen vel sterk klevende steunstof en geen opstrijkvel voor applicatie gebruikt.	Breng een vel sterk klevende steunstof aan op de mat of bevestig een opstrijkvel voor applicatie op de stof voordat u deze snijdt.	pagina 19 pagina 21
	De stof is niet stevig aangebracht op de mat die een vel sterk klevende steunstof op de kleefzijde heeft.	Breng de stof stevig aan op de mat door de handgreep van de meegeleverde spatel stevig op het oppervlak van de stof te drukken.	pagina 23
Niet al het te snijden materiaal wordt gesneden. Bepaalde gedeelten blijven ongesneden.	Er is geen opstrijkvel voor applicatie stevig aangebracht op de stof.	Strijk het volledige opstrijkvel en bevestig het stevig op de achterkant van de stof.	pagina 20
Er zijn diepe sneden door de mat heen.	Het mes steekt te ver uit de meshouder.	Verwijder de houder uit de drager en stel vervolgens de meslengte af.	pagina 24
	De snijdruk ("Snijdruk") is niet juist.	Pas de instelling voor "Snijdruk" aan in het instellingscherm.	pagina 24 pagina 30

Tekenen

Symptoom	Mogelijke oorzaak (of resultaat)	Oplossing	Verwijzing
De getekende lijn is dikker (of dunner) dan gewenst.	De tekensnelheid ("Tekensnelheid") of tekendruk ("Tekendruk") is niet juist.	Pas de instellingen voor "Tekensnelheid" en "Tekendruk" aan in het instellingscherm. Als u dikkere lijnen wilt tekenen, verhoogt u de tekendruk. Als u dünnere lijnen wilt tekenen, verlaagt u de tekendruk. Als u dikkere lijnen wilt tekenen, verlaagt u de tekensnelheid. Als u dünnere lijnen wilt tekenen, verhoogt u de tekensnelheid. Nadat u de instellingen hebt aangepast, voert u een tekenbewerking als proef uit.	pagina 30

Scannen

Symptoom	Mogelijke oorzaak (of resultaat)	Oplossing	Verwijzing
Er worden ongewenste afbeeldingen gescand.	Het sangebied is niet goed opgegeven.	Geef in de modus "Scannen naar USB" het papierformaat op met de instelling "Scanformaat".	pagina 73
		Snijd de afbeelding na het scannen bij in het bewerkingsscherm in de modus "Direct Snijden" of "Scannen om te Snijden".	pagina 63 pagina 68
Het scannen kan niet goed worden uitgevoerd (er zijn lijnen in de gescande afbeelding).	De glasplaat is vuil.	Reinig de glasplaat onder aan de machine.	pagina 79
	Het origineel dat wordt gescand is vuil of bevat krassen.	Verwijder dunne lijnen of vuil in het afbeeldingsbewerkingsscherm in de modus "Direct Snijden" of "Scannen om te Snijden".	pagina 72
De afgedrukte lijnen op de mat worden gescand.	Het origineel is doorzichtig dus de afgedrukte lijnen op de mat worden gescand.	Verwijder de lijnen in het afbeeldingsbewerkingsscherm in de modus "Direct Snijden" of "Scannen om te Snijden".	pagina 72
De gescande afbeelding is rood.	Bij gebruik van de optionele scanmat wordt het scannen uitgevoerd zonder de blauwe tape te verwijderen.	Verwijder de blauwe tape van de optionele scanmat voordat u gaat scannen.	—

FOUTMELDINGEN

De onderstaande tabel bevat enkele berichten die kunnen worden weergegeven terwijl de machine in werking is, samen met de bijbehorende oplossingen.

Voer de nodige handeling uit volgens de instructies in het bericht of de hier beschreven oplossing.

Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de dealer waar de machine is aangeschaft of het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.

Foutmeldingen	Oorzaak/oplossing
Er is een storing opgetreden. Zet de machine uit en weer aan.	Zet de machine uit en vervolgens weer aan.
Ingebouwd geheugen is beschadigd. Initialiseer het geheugen.	De gegevens in het machinegeheugen zijn beschadigd. Start de machine opnieuw op.
Werkt niet wanneer er te veel patronen zijn.	Dit bericht wordt weergegeven onder de volgende omstandigheden: - Er worden 301 of meer patronen gesneden in de modus "Direct Snijden". - Er worden 301 of meer patronen opgeslagen als snijgegevens in de modus "Scannen om te Snijden". Verminder het aantal patronen dat u gebruikt. * Het maximum aantal patronen verschilt per machinemodel. Controleer de "Maximaal aantal patronen" onder "Informatie over de machine" op pagina 5 van het instellingscherm. - Er moeten te veel snijlijnen worden gemaakt na het scannen van een groot aantal kleine patronen. - Er moeten te veel patronen met een lichte tint worden geconverteerd naar patronen met twee tinten (zwart-wit) tijdens het afstellen van het afbeeldingsdetectieniveau. Scan de afbeeldingen opnieuw nadat u het aantal patronen dat is ingedeeld in het origineel hebt verminderd.
Werkt niet wanneer er geen patroon is.	Er is geen gescande afbeelding of lijnen om te scannen. Controleer nogmaals de afbeelding die u wilt scannen en pas de instellingen voor het scangebied, het afbeeldingsdetectieniveau en "Objectformaat negeren" aan. Wijzig daarnaast de afbeelding die op het origineel is getekend in een afbeelding die eenvoudiger kan worden gescand.
Kan de gegevens niet lezen. Haal de pincode opnieuw op en registreer deze op de machine.	- Deze melding verschijnt wanneer u probeert gegevens over te zetten met een andere machine dan is geregistreerd bij ScanNCutCanvas. - De registratie van uw machine is geannuleerd vanuit ScanNCutCanvas. Registreer de machine die u wilt gebruiken opnieuw.
Kan de gegevens niet opslaan. Haal de pincode opnieuw op en registreer deze op de machine.	
Tekenreeks is te lang voor de mat.	Verminder het aantal tekens zodat de lengte van de tekenreeks past binnen de breedte van de mat van 12 inch (maximaal mogelijke breedte 297 mm).
Er zit een speciaal patroon bij dat niet kan worden opgeslagen in het externe geheugen. Sla het patroon op in het geheugen van de machine.	Afhankelijk van het patroon kunt u het mogelijk niet opslaan op een extern geheugen (USB-stick, computer of ScanNCutCanvas).
Initialisatie van mespositie mislukt. Schakel de machine uit.	Zet de machine uit en vervolgens weer aan.
Initialisatie van de kop is mislukt. Schakel de machine uit.	
U kunt niet meer patronen toevoegen aan deze combinatie.	301 of meer patronen kunnen niet worden gecombineerd. Verminder het aantal patronen. * Het maximum aantal patronen verschilt per machinemodel. Controleer de "Maximaal aantal patronen" onder "Informatie over de machine" op pagina 5 van het instellingscherm.
Geen patroon in werkbaar gebied.	Er zijn binnen het snijgebied geen patronen om te snijden of tekenen. Als u een patroon dat buiten het gebied ligt wilt uitsnijden of tekenen, vergroot u de instelling voor "Snijgebied" of verplaatst u de patronen binnen het gebied dat is aangegeven met "Snijgebied" (pagina 30).
Onvoldoende geheugen beschikbaar om het patroon op te slaan.	Verwijder een bestand uit het machinegeheugen of van de USB-stick.

Foutmeldingen	Oorzaak/oplossing
Onvoldoende ruimte op de mat. Controleer ruimte op mat, snijgebied (instelling) of patrooninterval (instelling).	Voer een van de volgende handelingen uit om de patronen in te delen. - Verwijder een patroon dat al is ingedeeld in het patroonontwerpscherm. - Pas het formaat aan van een patroon in de indeling. - Vergroot de instelling voor "Snijgebied" (pagina 30). - Verklein de ruimte tussen ingedeelde patronen via de instelling "Patrooninterval".
Onvoldoende ruimte op de mat. Max: 10 (voorbeeld: berekend aantal)	Doordat er te veel patronen zijn, kunnen deze niet worden ingedeeld. Verminder het aantal patronen tot maximaal het aantal dat in het scherm wordt weergegeven.
OK om het vorige geheugen opnieuw op te roepen en te hervatten?	Als u gegevens uit de vorige bewerking wilt gebruiken, tikt u op de toets "OK". (pagina 32)
Patronen kunnen niet worden verenigd. Ongeldig paar geselecteerd.	Dit bericht wordt weergegeven wanneer u patronen samenvoegt. Patronen met marges en patronen zonder marges zijn geselecteerd als paren. Selecteer patronen die alle een marge hebben of patronen die alle geen marge hebben.
Patronen kunnen niet worden gecombineerd in omtrek. Voor sommige patronen is dit niet toegestaan, of er is geen overlapping.	Dit bericht wordt weergegeven wanneer u patronen verenigt. - De patronen overlappen elkaar niet. Deel de patronen opnieuw in zodat de geselecteerde patronen elkaar overlappen. Afhankelijk van het project kan het samenvoegen van het patroon een alternatieve bewerkingsmethode zijn. - Er is een patroon met een marge geselecteerd. Schakel de marge-instelling uit en verenig de patronen. - Er is een open vorm geselecteerd als patroon. Alleen gesloten vormen kunnen worden verenigd. Afhankelijk van het project kan het samenvoegen van het patroon een alternatieve bewerkingsmethode zijn.
Patronen overlappen mogelijk omdat marge op de machine is ingesteld op groot.	Wanneer de marge-instelling voor een patroon groter wordt dan bij een eerdere bewerking, overlappen de randen mogelijk patronen in de buurt. Pas de marge-instelling aan. U kunt ook de ruimte tussen patronen vergroten.
Vervang de mat door een mat van 12 x 24 inch (305 x 610 mm).	U hebt een mat van 12" x 12" geplaatst, terwijl u gegevens van 24 inch hebt gemaakt. Plaats de mat van 12" x 24".
Er is een scanfout opgetreden. Schakel de machine uit.	Schakel de machine uit en weer in, en probeer de bewerking vervolgens opnieuw uit te voeren.
Aangezien de vorm groter was dan de mat is deze verkleind bij import.	Als dit patroon in het geïmporteerde SVG-bestand groter is dan de mat, wordt het patroon verkleind zodat het op de mat past. Zo nodig kunt u in de software waarmee het SVG-bestand is gemaakt, het patroon bewerken zodat het op de mat past.
Sommige vormen konden niet worden omgezet.	Het geïmporteerde SVG-bestand bevat gegevens, zoals afbeeldingen of tekst, die niet kunnen worden geconverteerd. Alle andere gegevens werden gelezen als snijlijngegevens.
De gegevens kunnen niet worden gewist.	De gebruikte USB-stick is mogelijk niet bruikbaar met deze machine. Verwijder de USB-stick en voer de bewerking opnieuw uit. Als het bericht weer wordt weergegeven, moet u de USB-stick vervangen. Meer informatie over USB-sticks die compatibel zijn met deze machine vindt u op onze website " http://support.brother.com ".
De gegevens kunnen niet worden gelezen.	
De gegevens kunnen niet worden opgeslagen.	
De gegevens konden niet worden geïmporteerd. Er zijn te veel patronen.	Deze melding verschijnt wanneer een SVG-bestand 301 of meer snijlijnen of patronen bevat. Verklein in de software waarmee het SVG-bestand werd gemaakt het aantal patronen. * Het maximum aantal patronen verschilt per machinemodel. Controleer de "Maximaal aantal patronen" onder "Informatie over de machine" op pagina 5 van het instellingscherm.
De gegevens zijn te complex om te worden geïmporteerd.	SVG-bestanden met een gecompliceerd patroon kunnen niet worden geïmporteerd. Vereenvoudig in de software waarmee het SVG-bestand werd gemaakt het aantal patronen.

Foutmeldingen	Oorzaak/oplossing
De mat wordt niet herkend. De mat wordt verwijderd.	Er is een mat geplaatst die niet kan worden herkend. Als u niet een mat gebruikt die speciaal voor deze machine is ontworpen, moet u de speciaal ontworpen mat gebruiken. Reinig de stippellijnen aan de rand van de mat en het gebied eromheen. Als de mat nog steeds niet wordt herkend, vervangt u deze door een nieuw exemplaar.
Er kunnen geen patronen worden gedetecteerd.	Het geïmporteerde SVG-bestand bevat gegevens, zoals afbeeldingen of tekst, die niet kunnen worden geconverteerd.
Aan sommige patronen kan geen marge worden toegevoegd.	De marge-instellingen kunnen niet worden opgegeven voor complexe patroonvormen. Selecteer een patroon met een eenvoudige vorm. Het kan ook helpen de marge uit te breiden tot 2 mm of meer.
Bij sommige patronen kan geen snijafstand vanaf de omtrek worden ingesteld.	De snijafstand kan niet worden opgegeven voor complexe patroonvormen. Selecteer een patroon met een eenvoudige vorm.
Een patroon bevindt zich buiten het werkbare gebied. Het patroon kan niet worden gesneden of getekend. OK om verder te gaan?	Een of meer patronen bevinden zich buiten het snijgebied. Als u de patronen buiten het snijgebied niet wilt uitsnijden of tekenen, kunt u verdergaan. Als u de patronen buiten het gebied wel wilt uitsnijden of tekenen, vergroot u de instelling voor "Snijgebied" of verplaatst u de patronen binnen het gebied dat is aangegeven met "Snijgebied" (pagina 30).
Deze gegevens zijn te gecompliceerd en kunnen niet worden geconverteerd.	Tijdens het samenvoegen of verenigen van patronen: Verminder het aantal ingedeelde patronen of wijzig de patronen in patronen met een eenvoudig ontwerp.
Deze mat kan niet worden gebruikt.	Deze mat kan niet worden gebruikt met de functie die u uitvoert. Vervang de mat. (Bijvoorbeeld: de scanmat is geplaatst terwijl u probeert te snijden.)


DE SOFTWARE UPDATEN

U kunt de software van de machine updaten met een USB-stick of een computer. Voor informatie over updates raadpleegt u Brother Solutions Center (<http://support.brother.com>). Als een updatebestand wordt geplaatst, downloadt u het bestand en voert u een upgrade van de machine uit aan de hand van de volgende procedure.

Updaten met USB-stick

- 1 Houd  in het bedieningspaneel ingedrukt en druk op  om de machine in te schakelen.
- 2 Sluit de USB-stick met het upgradebestand aan op de USB-poort van deze machine.


De USB-stick mag geen andere gegevens bevatten dan het upgradebestand. Anders werkt de machine mogelijk niet goed meer.

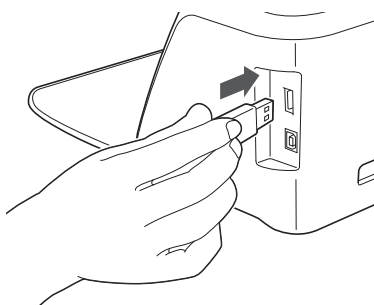

Opmerking

- Deze machine is niet compatibel met een USB-hub. Sluit de USB-stick rechtstreeks aan op de USB-poort.

- 3 Tik op .

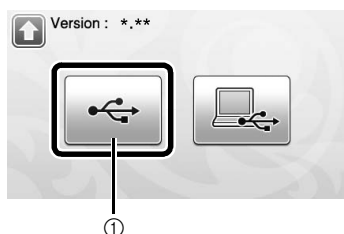

① Updaten met USB-stick

- 4 Tik op de toets "Update" om de updateprocedure te starten.



- Wanneer de update is voltooid, verschijnt een bericht om dit mee te delen.

- 5 Verwijder de USB-stick uit de poort.
- 6 Zet de machine uit en vervolgens weer aan.


Updateprocedure met de computer

Voor computers, besturingssystemen en USB-kabel, zie "Patronen opslaan op de computer" op pagina 51.

- 1 Houd  op het bedieningspaneel ingedrukt terwijl u drukt op  om de machine aan te zetten.

- Het volgende scherm verschijnt op de display:

- 2 Tik op .

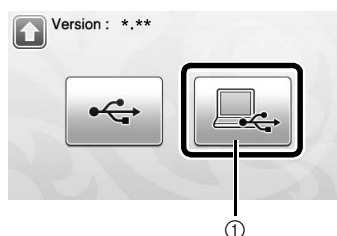


① Updaten met computer

- 3 Sluit de USB-kabel aan op de betreffende USB-poort van de computer en van de machine.

- "Verwisselbare schijf" verschijnt in "Computer (Deze computer)".

- 4** Kopieer het upgradebestand naar “Verwisselbare schijf”.

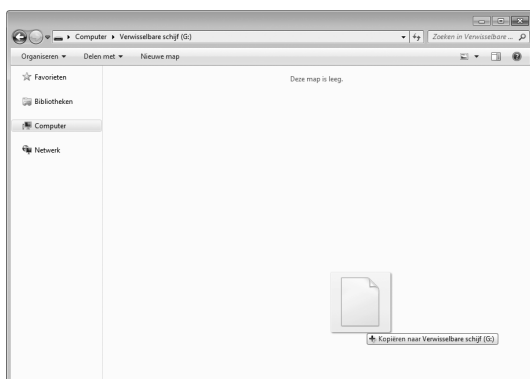

- 5** Tik op de toets “Update” om de updateprocedure te starten.




- Wanneer de update is voltooid, verschijnt een bericht om dit mee te delen.

- 6** Maak de USB-kabel los, zet de machine uit en weer aan.

OPTIONELE ACCESSOIRES

Onderstaand vindt u de optionele accessoires die u apart kunt kopen.

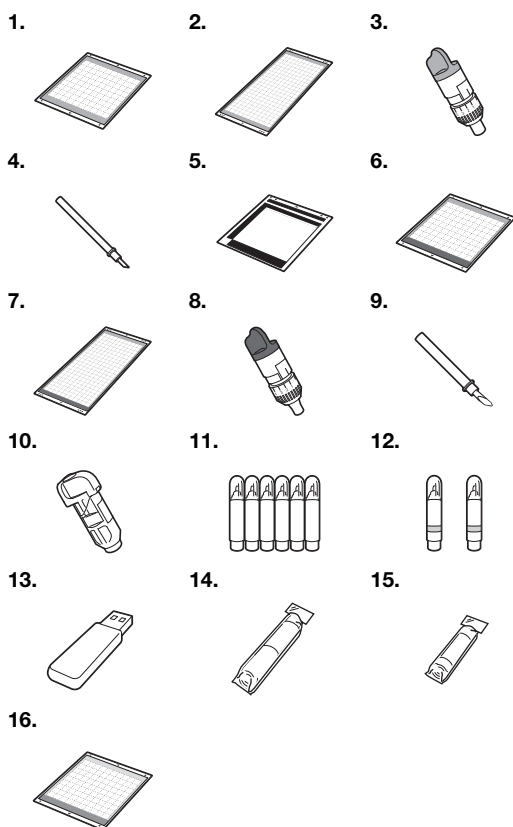

Nr.	Onderdeel	Onderdeelcode
1	Lichtplakkende mat van 12" x 12" (305 mm x 305 mm) (turquoise)	CAMATP12
2	Lichtplakkende mat van 12" x 24" (305 mm x 610 mm) (turquoise)	CAMATP24
3	Houder standaardmes (turquoise) (zonder mes)	CAHLP1
4	Standaardmes	CABLDP1
5	Scanmat 12" x 12" (305 mm x 305 mm)	CAMATS12
6	Standaardmat 12" x 12" (305 mm x 305 mm) (paars en turquoise)	CAMATF12
7	Standaardmat 12" x 24" (305 mm x 610 mm) (paars en turquoise)	CAMATF24
8	Houder mes voor dik materiaal (paars) (zonder mes)	CAHLF1
9	Mes voor dik materiaal	CABLDF1
10	Penhouder	CAPENHL1
11	Kleurpennenset	CAPEN1
12	Set uitwisbare pennen	CAPEN2
13	USB-stick	*
14	Opstrijkvel voor applicatie (wit beschermvel)	CASTBL1
15	Vel sterk klevende steunstof	CASTBL2

Nr.	Onderdeel	Onderdeelcode
16	Medium plakkende mat 12" x 12" (305 mm x 305 mm) (roze en turquoise)	CAMATM12

* Neem contact op met de dealer waar de machine is aangeschaft of het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.

INDEX

A		
Achtergrond	30	
Achtergrondscan	47	
Afbeelding bewerken	72	
Afbeeldingsbewerkingsscherm	64, 68, 69, 72	
Automatisch afsluiten	30, 32	
B		
Bedieningspaneel	13, 14	
Beginscherm	15, 31	
Bewerkingsscherm voor patroongedeelten	37, 42	
Bijsijnscherm	63, 64, 69	
C		
Combinaties van mat en materiaal	16	
D		
Direct snijden	61	
Grijstoonherkenningsmodus	62	
Kleurherkenningsmodus	62	
Doorvoersleuf	12, 27	
Draadloos netwerk	11, 31, 50, 52	
Drager	12, 26	
E		
Eenheid	30	
F		
Foutmeldingen	86	
G		
Geavanceerde patronen snijden	35	
Gelijkstroomaansluiting	12, 79	
Geluid	31	
H		
Hoofdschakelaar	15, 33	
Houder plaatsen	26	
I		
In-/uitschakelen	15	
Instellingenscherm	30	
K		
Keuzescherm voor tekenen/snijden	35	
L		
Licht plakkende mat	17	
M		
Marge	31, 42, 57	
Mat plaatsen	27	
Mat verwijderen	28	
Medium plakkende mat	17	
Meerdere patronen selecteren	39	
Mes voor dik materiaal	24	
Meslengte	24, 29	
O		
Omtrek en kader maken	65	
Omtrekafstand	64	
Onderdelen en functies	12	
Ontwerpbewerkingfuncties	43	
Ontwerpinterval	31	
Ophalen	52	
Opslaan	50	
Opstrijkvel voor applicatie	17, 19	
Optionele accessoires	91	
P		
Patroonbewerkingfuncties	41	
Patroonbewerkingsscherm	33, 41	
Patrooncategoriekeuzescherm	33	
Patroonformaatbewerkingsscherm	36	
Patroongedeelteoverzicht	36	
Patroonkeuzescherm	33, 36	
Modus "Patroon"	10	
Patroonontwerpscherm	34, 43	
Patroonsubcategoriekeuzescherm	36	
Probleemoplossing	83	
Proefsnede maken	27	
R		
Reinigen	78	
S		
Samenvoegen (meerdere patronen groeperen)	44	
Scan/snijpositie afstellen	81	
Modus "Scannen"	10, 61	
ScanNCutCanvas	11, 50, 52	
Scannen naar snijgegevens	66	
Grijstoonherkenningsmodus	66	
Kleurherkenningsmodus	67	
Scannen naar USB	73	
Snijden rond tekeningen	57	
Snijdruk	24, 35	
Snijdruk-	30	
Snijgebied	30, 43	
Snijlijn	68	
Snijmes vervangen	76	
Snijsnelheid	30, 35	
Software-update	89	
Standaardmat	17	
Standaardmes	24	
Standaardpatronen snijden	33	
Standaardschaalinstellingen	24	
Startpagina	15, 33	
T		
Taal	30	
Tekendruk	30, 57	
Tekenfuncties	56	
Tekeninvoerfuncties	48	
Tekensnelheid	30, 57	
Touchscreen kalibreren	80	
U		
USB-poort	12, 50, 89	
V		
Vel sterk klevende steunstof	17, 21	
Vereiste toestand van materiaal (scannen)	61, 73	
Verenigen (omtrek van meerdere patronen samenvoegen)	45	
Vergrendelingshendel houder	12, 26	
Vervangingscriteria	76	

Ga naar **<http://support.brother.com>** voor productondersteuning en antwoorden op veelgestelde vragen (FAQs).

Deze machines zijn uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in het land van aankoop. Lokale Brother-bedrijven of hun dealers voeren alleen servicewerkzaamheden uit aan machines die in eigen land zijn aangeschaft.