


バージョン 1.6 追加機能

画面操作の追加機能

マシンインフォメーション


設定画面の 5 ページに、お使いの機種の様情報が表示される「マシンインフォメーション」が追加されました。

 を押すと、本体の情報が表示されます。

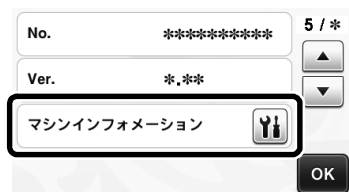

デフォルト設定値変更

「カットデータ作成」機能で画像をカットデータに変換するとき、変換の対象となる模様の大さを調整するキーのデフォルト値が、3 mm に変更されました。必要に応じて、設定値を調整してください。

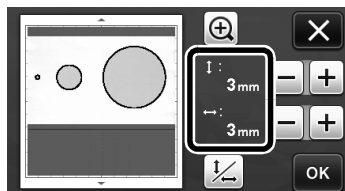

スキャンとカットの位置を調整する

「ダイレクトカット」を選択したときにカット位置がずれている場合、手動で調整できます。

「ダイレクトカット」について詳しくは、取扱説明書の P.48 「スキャンした素材をカットする (ダイレクトカット)」を参照してください。

■ 材料

紙	厚紙 色：白 サイズ：A4 (210mm × 297mm) またはレターサイズ (216mm × 279mm) 厚み：0.1 ~ 0.3mm (推奨)
マット	素材に適したマット (→ 取扱説明書の P.13 参照)
刃	ホルダー (青緑色)

お知らせ


- 上記の紙が無い場合は、コピー用紙でも代用できます。必ず、素材に適したマットで、試し貼りをしてください。

① 刃の出し量を調整し、ホルダーをキャリッジに差し込みます。

- 詳しくは、取扱説明書の P.19 「刃の出し量を調整する」と P.20 「ホルダーの取り付け/取り外し」の手順を参照してください。

② 紙をマットに貼ります。

- 紙の左上の角をマットの枠の左上の角に合わせてください。
- 紙の貼り方については、取扱説明書の P.13 「マットと刃の組み合わせ」の手順を参照してください。

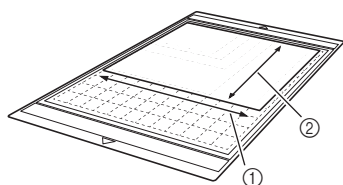


- ① 長辺
- ② 短辺

③ 設定画面で「スキャンとカットの位置調整」の横の を押します。

- スキャン中は、この機能は使用できません。一度、スキャン機能を終了してください。




- ▶ 以下のメッセージが表示されます

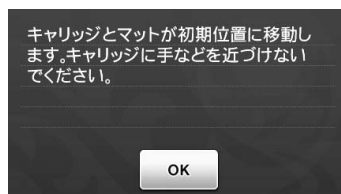


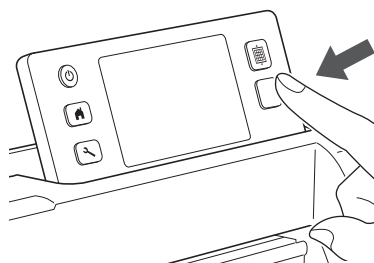
- 「OK」を押します。

④ を押して、マットを挿入します。

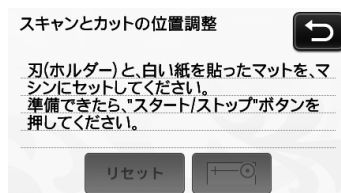


⑤ スタート/ストップボタンを押して、カットを開始します。

-  を押すと、設定画面に戻ります。




- ▶ 位置調整用の切れ込みをカットした後、カット結果がスキャンされます。




- 左右の切れ込みの交わり部分を使って、スキャン位置を調整します。


- ⑥ 切れ込み（左）のスキャン画像が表示されたら、切れ込みの中心と赤い丸の中心点を矢印キーで合わせます。

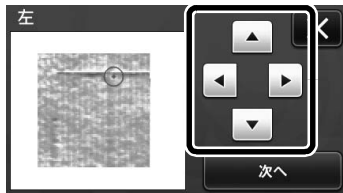


- ⑦ 「次へ」キーを押します。

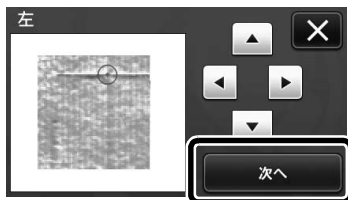

- ⑧ 同様に右の切れ込みも調整し、「OK」キーを押します。

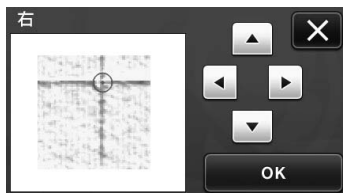


- ⑨ 以下のメッセージが表示されたら、「OK」キーを押します。

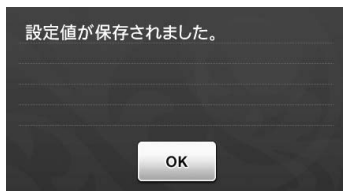

▶ 調整が完了しました。

🔔 お願い

- 再調整したいとき、または工場出荷時の設定に戻りたいときは、以下のいずれかのキーを押してください。

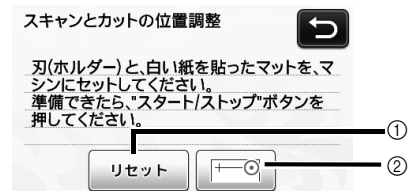

- ① リセット
工場出荷時の設定に戻します。
- ② 手動調整表示
手動調整が有効です。電源を入れてから一度もスキャンしていない場合は、キーがグレーに表示されます。
このキーが有効なときは、スキャンした画像を記憶しているため、キーを押すと調整ができます。本体の電源を切ると、スキャンした画像は消去されます。

- ⑩ 「ダイレクトカット」をして、調整結果を確認します。

Printed in China



XG5414-001