

# JA 無線LANかんたん接続ガイド

このガイドでは、無線LANを使用して、ScanNCutCanvas (<http://ScanNCutCanvas.Brother.com/>) で作成したデータをお使いの  
カッティングマシンに送信する方法、マシンで編集したデータをScanNCutCanvasに保存する方法を説明しています。

設定の詳細については、『無線LAN接続ガイド』を参照してください。

※青の背景は本体の操作、グレーの背景はパソコンまたはタブレットの操作です。

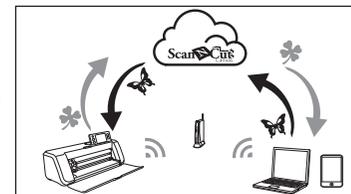
本体を無線LANへ  
接続する

手順 1 - 3

+

本体をScanNCutCanvasへ  
登録する  
(「ScanNCutオンライン」設定)

手順 4 - 8



## 本体を無線LANへ接続する

**1**  本体の電源を入れ、 を押します。

**2**  6ページ目を表示し、「ネットワーク」のアイコンを押して、表示される画面で無線LANを有効にします。

**3**  「無線接続ウィザード」のアイコンを押して、接続するSSIDを選択します。  
 お使いの無線LANアクセスポイント/ルーターのネットワークキー (パスワード) を入力します。  
 ※無線LAN接続は、周波数2.4GHz、IEEE802.11n/g/bに対応しています。

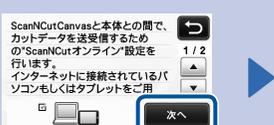
 設定を適用しますか?  
 無線LANに接続しました

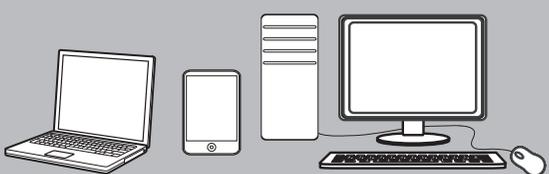
次の「**本体をScanNCutCanvasへ登録する**」へ進みます。  
お使いのマシンは、すでにScanNCutCanvasに登録されています。これで設定はすべて完了しました。

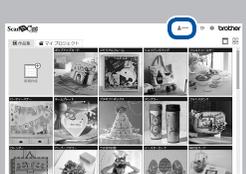
### お知らせ

・専用アプリケーション「無線LANアシスタント」(WAW) を使用して無線LAN設定をすることもできます。<http://solutions.brother.com/snc2jwaw> からアプリケーションをダウンロードし、パソコン画面の指示に従って設定を行ってください。

## 本体をScanNCutCanvasへ登録する(「ScanNCutオンライン」設定)

**4**  「次へ」を押します。  
本体のシリアルナンバーが表示されます。

**5**  パソコンまたはタブレット端末から、ScanNCutCanvasへログインします。  
(<http://ScanNCutCanvas.Brother.com/>)  
※初回は、無料の会員登録が必要です。

**6**   をクリックし、表示された画面で「ScanNCutオンライン」メニューの「PINコードの取得」ボタンをクリックします。  
※画面は実際のものとは異なる場合があります。

**7**  本体のシリアルナンバーを入力して、「次へ」をクリックすると、4桁のPINコードが表示されます。  
※シリアルナンバーは、手順4の画面に表示されています。

**8**  4桁のPINコードを本体の画面に入力します。  
これで本体のScanNCutCanvasへの登録(「ScanNCutオンライン」設定)は完了です。  
設定画面の7ページ目が表示され、本体と連携したScanNCutCanvasのログインIDが表示されます。

### お知らせ

・データ送受信の詳細については、このガイドの裏面または『取扱説明書』を参照ください。  
・設定画面7ページ目の「ScanNCutオンライン」の「登録」を押しても、「本体をScanNCutCanvasへ登録する」の手順を開始することができます。無線LANへの接続設定後、いったん中断していたときなどにご使用ください。

## ScanNCutCanvasで作成／編集したデータを本体から呼び出す

ScanNCutCanvasの操作の詳細については、ScanNCutCanvasの「ヘルプ」を参照してください。「ヘルプ」は、パソコンまたはタブレット端末で、Webページの上にある  をクリックすると表示されます。



または



ScanNCutCanvasを開いて、本体に転送したいデータを作成し、「ダウンロード」をクリックします。

※「マイプロジェクト」から模様をダウンロードすることもできます。

※タブレット端末で開いた場合は、画面の見栄えが若干異なります。

詳細は、ScanNCutCanvasの「ヘルプ」を参照してください。



「ScanNCutへの転送」をクリックして、カットデータを本体へ転送します。



 を押して、模様を呼び出します。

## 本体で編集したデータをScanNCutCanvasへ保存する



カットデータを本体からScanNCutCanvasへ保存します。



ScanNCutCanvasで、「マイプロジェクト」タブまたは  をクリックします。本体から保存した模様が「マイプロジェクト」画面に表示されます。

※模様が表示されない場合は、  をクリックして画面を更新してください。

## エラーコード／エラーメッセージ

エラーコード／エラーメッセージと、原因・対処方法の一覧です。

エラーコード	原因／対処
Err-01	無線LANの設定が、有効になっていません。 本体の無線LANの設定をオンにしてください。
Err-02	無線LANアクセスポイント／ルーターを検出できません。 ・無線LANの設定を行う際は、本体を一時的に無線LANアクセスポイントから約1m以内に置いてください。 ・SSIDとセキュリティ情報（SSID／認証方式／暗号化方式／ネットワークキー（パスワード））を手動で入力した場合は、入力した情報が間違っている可能性があります。 SSIDとセキュリティ情報を再確認し、必要に応じて正しい情報を入力し直してください。
Err-03	お使いの無線LANアクセスポイント／ルーターで使用されている認証方式／暗号化方式に本製品が対応していません。 本製品が対応している認証方式／暗号化方式については、『無線LAN接続ガイド』の「エラーコード／エラーメッセージ」を参照してください。
Err-04	セキュリティ情報（SSID／ネットワークキー（パスワード））が間違っています。 セキュリティ情報（SSID／ネットワークキー（パスワード））を再確認してください。
Err-05	無線LANのセキュリティ情報（認証方式／暗号化方式／ネットワークキー（パスワード））が間違っています。 『無線LAN接続ガイド』の「エラーコード／エラーメッセージ」Err-03の表を参照して、無線LANのセキュリティ情報（認証方式／暗号化方式／ネットワークキー（パスワード））を再確認してください。

エラーメッセージ	原因／対処
データを保存できませんでした。 PINコードを再取得し、本体に登録して下さい。	・ScanNCutCanvasに登録されているマシンとは別のマシンを使ってデータを送受信しようとした場合に表示されます。 ・お使いのマシンの登録がScanNCutCanvasから削除されています。
データを読み込めませんでした。 PINコードを再取得し、本体に登録して下さい。	お使いのマシンを再度登録してください。
ネットワークにエラーが発生しました。	通信中にネットワークエラーが発生しました。 ・無線LANアクセスポイント／ルーターの電源が入っているか確認してください。 ・無線LANアクセスポイント／ルーターのネットワークケーブルが抜かれていないか確認してください。
ネットワークに接続されていません。 ネットワークの接続状況を確認してください。	ネットワークへの接続がまだ確立されていません。しばらく時間をおいて、再度接続してみてください。