


# NOTIFICATION / AVISO

## EN Included Accessories

## ES Accesorios incluidos

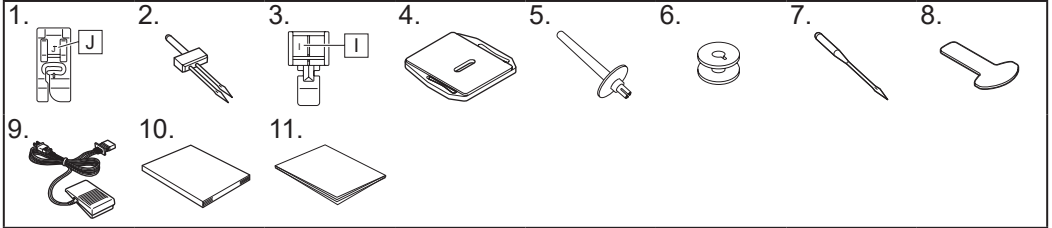

| No. | Part Name                               | Part code                               |            |
|-----|---|---|------------|
| 1   | Zigzag foot "J"(on machine)             | XC4901-121                              |            |
| 2   | Twin needle (2.0/75 needle)             | X57521-021                              |            |
| 3   | Zipper foot "I"                         | XE9369-001                              |            |
| 4   | Darning plate                           | XC6063-021                              |            |
| 5   | Extra spool pin                         | XG3488-001                              |            |
| 6   | Bobbin (3)<br>(One is on machine)       | SA156                                   |            |
| 7   | Needle set (3 pc set)<br>(90/14 needle) | XE5328-001                              |            |
| 8   | Screwdriver                             | XF3557-001                              |            |
| 9   | Foot controller                         | 110/120V Area                           | XC7359-021 |
|     |   | 220/240V Area                           | XC7438-521 |
|     |   | Argentina                               | XD0112-221 |
|     |   | Brazil / Area 110-127V                  | XF2826-001 |
|     | Brazil / Area 220-240V                  | XE4302-201                              |            |
| 10  | Instruction manual                      | Contact your authorized Brother dealer. |            |
| 11  | Quick reference guide                   |   |            |

### Uses common replacement accessories:

Bobbin: Class 15 plastic bobbin

Needle: Standard sewing machine needles

Please visit the following URL for more features and details.

<https://s.brother/cvnoa/>



| N.º | Nombre de la pieza                                      | Código de la pieza  |            |
|-----|---|---|------------|
| 1   | Pie para zig-zag "J" (en la máquina)                    | XC4901-121  |            |
| 2   | Aguja gemela (Aguja 2.0/75)                             | X57521-021  |            |
| 3   | Pie para cremalleras "I"                                | XE9369-001  |            |
| 4   | Placa de zurcir   | XC6063-021  |            |
| 5   | Portacarrete adicional                                  | XG3488-001  |            |
| 6   | Bobina (3)<br>(Una está colocada en la máquina)         | SA156   |            |
| 7   | Paquete de agujas (Paquete de 3 unidades) (Aguja 90/14) | XE5328-001  |            |
| 8   | Destornillador  | XF3557-001  |            |
| 9   | Pedal   | 110/120V Area   | XC7359-021 |
|     |   | 220/240V Area   | XC7438-521 |
|     |   | Argentina   | XD0112-221 |
|     |   | Brazil / 110-127V Area                                      | XF2826-001 |
|     | Brazil / 220-240V Area                                  | XE4302-201  |            |
| 10  | Manual de instrucciones                                 | Póngase en contacto con su distribuidor Brother autorizado. |            |
| 11  | Guía de referencia rápida                               |   |            |

### Utiliza accesorios comunes de remplazo:

Carrete: Bobina plástica Clase 15

Aguja: Agujas estándares para máquina de coser

Para más detalles acerca de las funciones, visite la siguiente URL:

<https://s.brother/cvnoa/>




XG3980-101

# AVIS / AVISO

## FR Accessoires inclus

## PT Acessórios incluídos

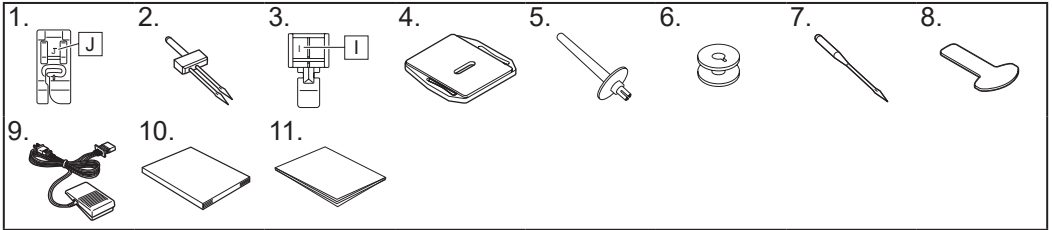

| N° | Nom de la pièce  | Référence                                |            |
|----|--|--|------------|
| 1  | Pied zigzag « J » (sur la machine)                         | XC4901-121                               |            |
| 2  | Aiguilles jumelées (Aiguille 2,0/75)                       | X57521-021                               |            |
| 3  | Pied pour fermetures à glissière « I »                     | XE9369-001                               |            |
| 4  | Plaque à repriser  | XC6063-021                               |            |
| 5  | Porte-bobine supplémentaire                                | XG3488-001                               |            |
| 6  | Canette (3) (L'une d'entre elles se trouve sur la machine) | SA156                                    |            |
| 7  | Jeu d'aiguilles (Jeu de 3 aiguilles) (Aiguille 90/14)      | XE5328-001                               |            |
| 8  | Tournevis  | XF3557-001                               |            |
| 9  | Pédale du rhéostat   | Réseau 110/120 V                         | XC7359-021 |
|    |  | Réseau 220/240 V                         | XC7438-521 |
|    |  | Argentine                                | XD0112-221 |
|    |  | Brésil / Réseau 110-127 V                | XF2826-001 |
|    | Brésil / Réseau 220-240 V                                  | XE4302-201                               |            |
| 10 | Manuel d'instructions                                      | Contactez votre revendeur Brother agréé. |            |
| 11 | Guide de référence rapide                                  |  |            |

| N° | Nome da Peça  | Código da Peça  |            |
|----|---|---|------------|
| 1  | Calçador para zigue-zague "J" (na máquina)                | XC4901-121  |            |
| 2  | Aguilha dupla (agulha 2,0/75)                             | X57521-021  |            |
| 3  | Calçador para zíper "I"                                   | XE9369-001  |            |
| 4  | Placa para cerzido  | XC6063-021  |            |
| 5  | Pino de carretel extra                                    | XG3488-001  |            |
| 6  | Bobina (3) (uma está na máquina)                          | SA156   |            |
| 7  | Conjunto de agulhas (Conjunto com 3 peças) (agulha 90/14) | XE5328-001  |            |
| 8  | Chava de fenda  | XF3557-001  |            |
| 9  | Pedal controlador   | Área 110/120V   | XC7359-021 |
|    |   | Área 220/240V   | XC7438-521 |
|    |   | Argentina   | XD0112-221 |
|    |   | Brasil / Área 110-127V                                    | XF2826-001 |
|    | Brasil / Área 220-240V                                    | XE4302-201  |            |
| 10 | Manual de operações                                       | Entre em contato com o seu revendedor autorizado Brother. |            |
| 11 | Guia de referência rápida                                 |   |            |

### Utilisez les accessoires de remplacement courants :

Bobine : Canette de plastique Classe 15  
 Aiguille : Aiguilles pour machines à coudre standard

Rendez-vous sur l'URL suivante pour plus de fonctions et de détails.

<https://s.brother/cvnoa/>



### Utiliza acessórios de reposição comuns:

Bobina: Bobina de plástico da classe 15  
 Agulha: Agulhas padrão para máquina de costura

Acesse o seguinte URL para obter mais recursos e detalhes.

<https://s.brother/cvnoa/>

