
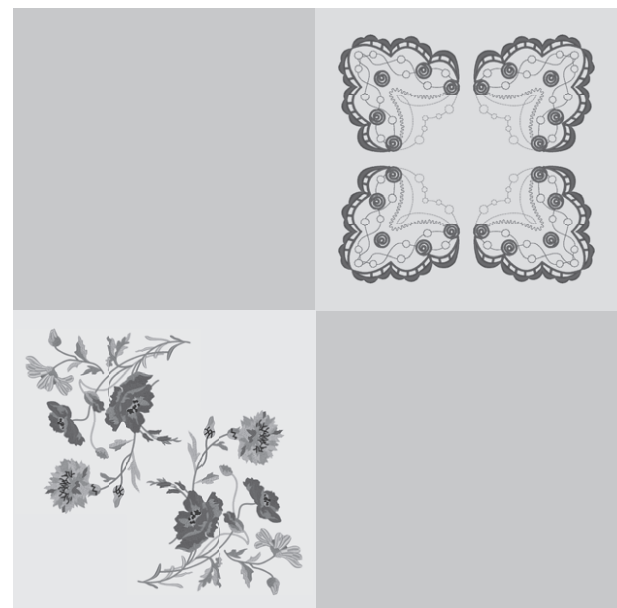
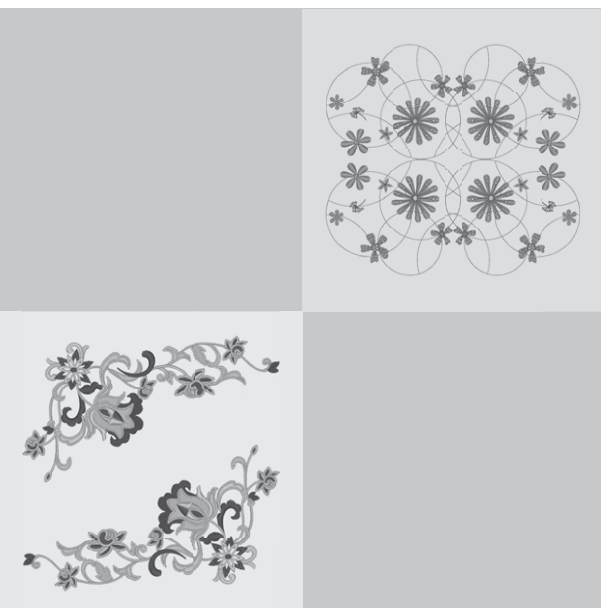


# 업그레이드 키트 I 작동 설명서

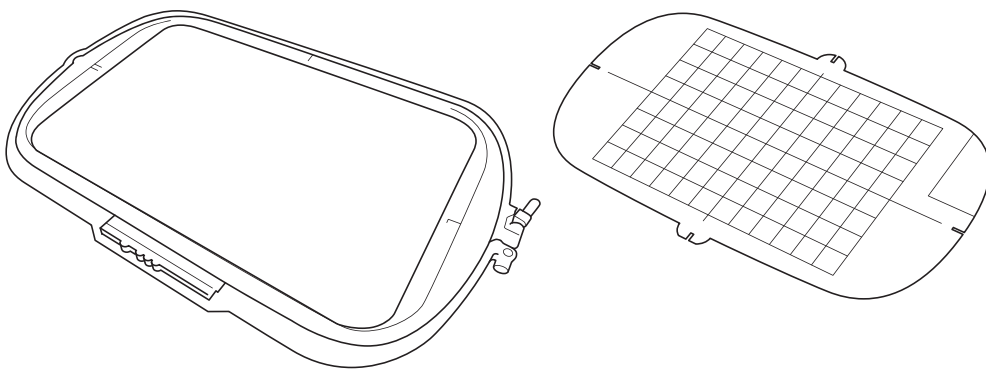

기기를 사용하기 전에 이 설명서를 꼭 읽으세요.  
이 설명서는 나중에 참조할 수 있도록 제품 가까이 둘 것을 권장합니다.

---

## 시작하기 전에

설치 가이드에서 설명하는 절차에 따라서 업그레이드를 해야 합니다. 그런 다음 이 업그레이드 작동 설명서의 내용과 같이 기기를 사용할 수 있습니다. 이 설명서의 화면 그림은 기기에 표시되는 실제 화면과 다를 수 있습니다.

---

## 새로운 기능

---

- 20 cm × 20 cm (약 8 인치 × 8 인치) 및 30 cm × 20 cm (약 12 인치 × 8 인치) 의 자수틀을 사용할 수 있습니다.  
    키트 I 이 활성화된 후에 최대 자수 영역이 30 cm × 20 cm (약 12 인치 × 8 인치) 가 되며 오류 메시지에 표시되는 “특대 자수틀” 은 30 cm × 20 cm (약 12 인치 × 8 인치) 자수틀을 의미합니다.
- 자수 편집 모드에서 자수 문자를 입력할 때 내용이 여러 줄인 경우에는 새 줄을 입력할 수 있습니다.
- 새로운 자수 패턴 30 개가 CD-ROM 에 포함되어 있습니다.
- Reinforcement Priority (보강 우선 순위) 기능이 추가되었습니다.\*
- 장식 재봉의 재봉 속도가 개선되었습니다.\*
- 실용 재봉과 장식 재봉의 재봉 시작 속도가 개선되었습니다.\*

\* 이 기능은 재봉 기능에서만 사용할 수 있습니다.

## 내용


새로운 기능 .....	1
<b>업그레이드 키트 I 의 새로운 기능 .....</b>	<b>2</b>
패턴 크기에 맞는 자수틀 선택 .....	2
완성 패턴 미리 보기 .....	2
“Embroidery Frame Display (자수틀 표시)” 변경 .....	3
문자 패턴에 두번째 줄 추가 .....	3
<b>2.0 버전 추가 기능</b>	
<b>(이 기능은 재봉 기능에서만 사용할 수 있습니다).....</b>	<b>4</b>
새로운 기능 .....	4
보강 우선 순위 사용 .....	4

# 업그레이드 키트 I의 새로운 기능

키트 I이 활성화된 후 다음과 같은 기능이 추가됩니다.

## 패턴 크기에 맞는 자수틀 선택

자수틀 표시기가 아래에 표시된 것과 같이 변경됩니다.

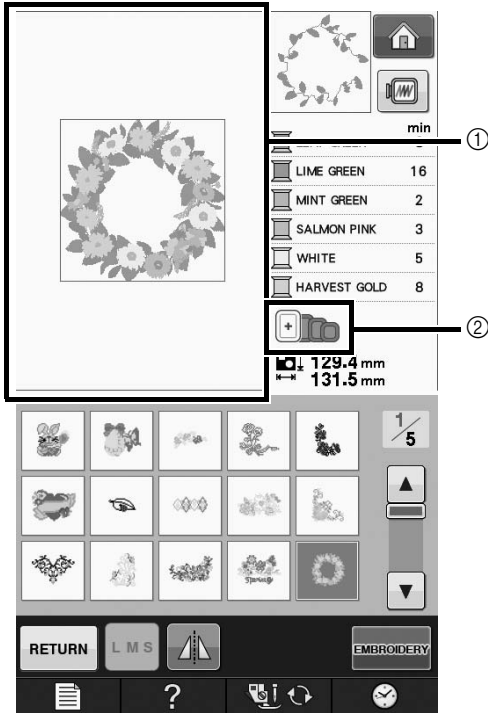


- ① 특대 틀 (30 cm × 20 cm (약 12 인치 × 8 인치)) 을 사용할 때의 자수 경계를 표시합니다.
- ② 사용할 수 있는 자수틀의 크기를 표시합니다. 다음과 같이 왼쪽부터 자수틀이 표시됩니다.
  - 30 cm × 20 cm (약 12 인치 × 8 인치)
  - 18 cm × 13 cm (약 7 인치 × 5 인치)
  - 10 cm × 10 cm (약 4 인치 × 4 인치)
  - 2 cm × 6 cm (약 1 인치 × 2-1/2 인치)

### 메모


- 30 cm (H) × 18 cm (W) (약 12 인치 × 7 인치) 자수틀은 더 이상 표시되지 않지만 이전과 같이 사용할 수 있습니다.

## 완성 패턴 미리 보기

 을 선택하여 틀 내에서 자수 디자인을 미리 보기할 때 새로운 틀 크기가 표시됩니다.



표시되는 자수틀은 다음과 같습니다.


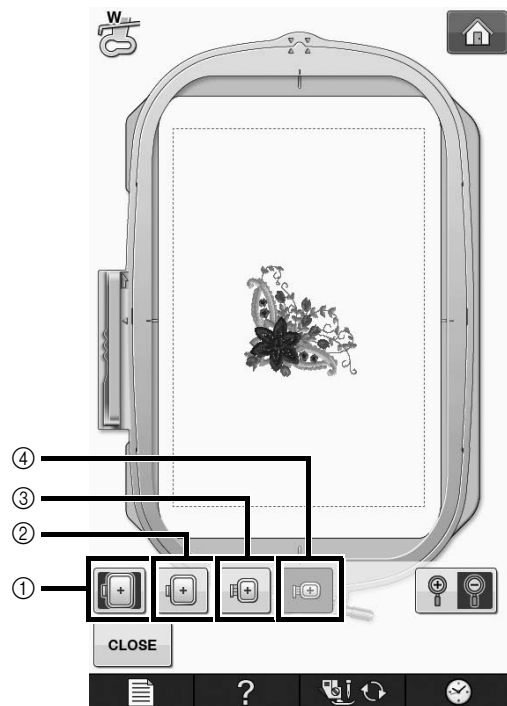
- ① 30 cm × 20 cm (약 12 인치 × 8 인치)
- ② 18 cm × 13 cm (약 7 인치 × 5 인치)
- ③ 10 cm × 10 cm (약 4 인치 × 4 인치)
- ④ 2 cm × 6 cm (약 1 인치 × 2-1/2 인치)



## “Embroidery Frame Display (자수틀 표시)” 변경


설정 화면의 “Embroidery Frame Display (자수틀 표시)” 설정이 아래에 표시된 것과 같이 변경됩니다.



- 1  을 누릅니다.
- 2 “Embroidery Frame Display (자수틀 표시)” 에서   을 사용하여 자수틀 표시 모드를 변경합니다.

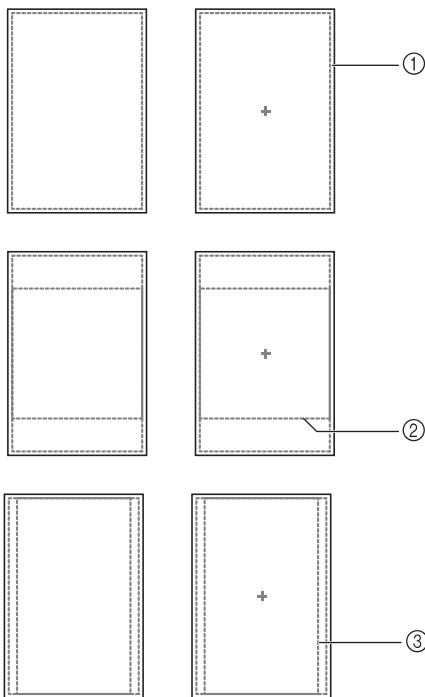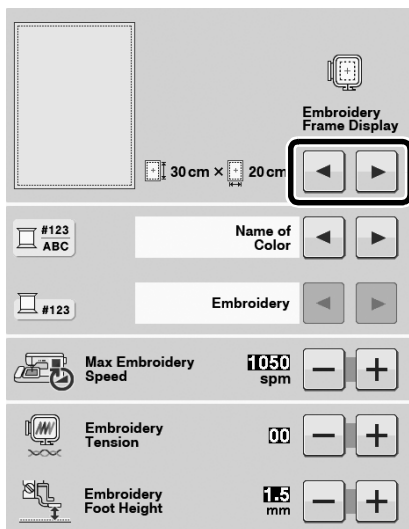

- ① 자수 영역 30 cm × 20 cm (약 12 인치 × 8 인치)
- ② 자수 영역 20 cm × 20 cm (약 8 인치 × 8 인치)
- ③ 자수 영역 30 cm × 18 cm (약 12 인치 × 7 인치)

## 문자 패턴에 두번째 줄 추가

자수 편집 모드에서 내용의 첫번째 줄을 입력한 후  을 눌러서 내용에 두번째 줄을 추가할 수 있습니다.

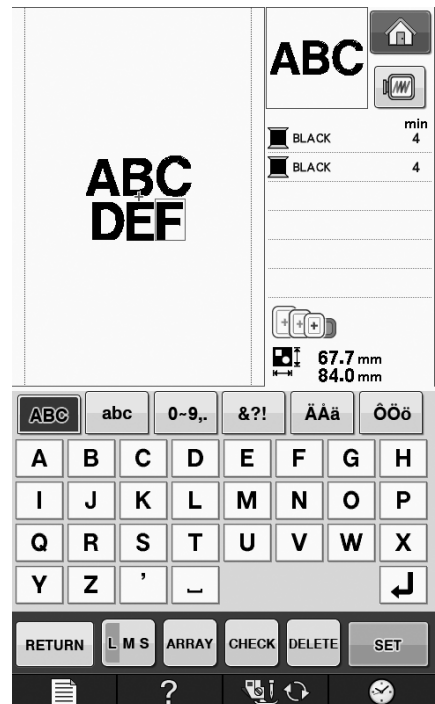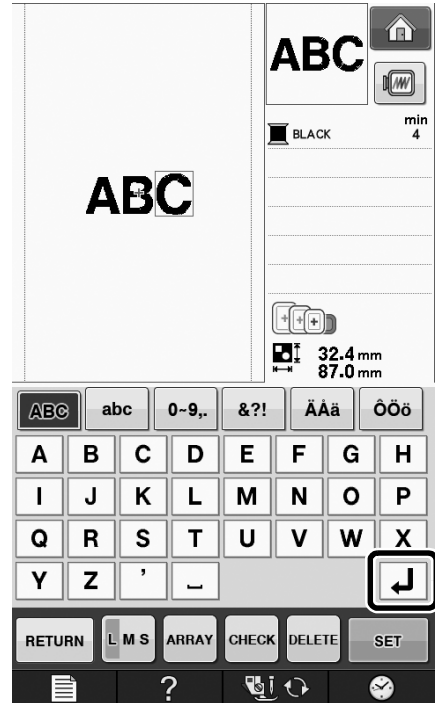


## 2.0 버전 추가 기능 (이 기능은 재봉 기능에서만 사용할 수 있습니다)

버전 2.0 업그레이드에서 다음과 같은 기능이 추가되었습니다. (이 기능은 키트 I이 활성화되지 않아도 추가됩니다.)


### 새로운 기능













- “Reinforcement Priority (보강 우선 순위)” 기능이 추가되었습니다.
  - 장식 재봉의 재봉 속도가 개선되었습니다. (400spm 에서 710spm 으로 개선\*)
  - 실용 재봉과 장식 재봉의 재봉 시작 속도가 개선되었습니다. (70spm 에서 110spm 으로 개선\*)
- \* “spm” 은 1 분에 재봉되는 땀의 수입입니다.
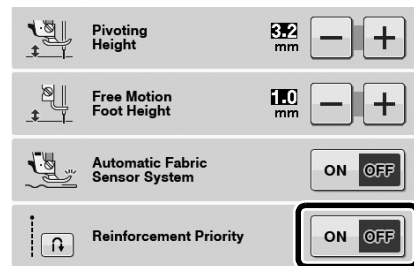
### 보강 우선 순위 사용

설정 화면의 3 페이지에 “Reinforcement Priority (보강 우선 순위)” 가 추가되었습니다. 키 표시 위에 있는 점 “□” 에 대한 재봉을 하기 위해 “ON” 으로 설정하면 “후진 재봉” 버튼을 눌렀을 때 보강 재봉이 됩니다(예: ).

후진 / 보강 재봉에 관한 자세한 내용은, 기기의 작동 설명서의 “보강 재봉” 과 “자동 보강 재봉” 을 참조하세요.



	“후진 재봉” 버튼 	“보강 재봉” 버튼 
 +    	기기는 재봉을 시작하고 “후진 재봉” 버튼을 누르고 있는 동안에만 후진 재봉을 합니다.*	기기는 재봉을 시작하고 “보강 재봉” 버튼을 누르고 있는 동안에 3-5 땀 보강 재봉을 합니다.
 +    	기기는 재봉의 시작 위치에서 보강 재봉을 하고 재봉의 끝 위치에서 후진 재봉을 합니다.*	기기는 재봉의 시작 및 끝 위치에서 보강 재봉을 합니다.

- \* 설정 화면에 있는 페이지에 “Reinforcement Priority (보강 우선 순위)” 가 “ON” 으로 설정된 경우 후진 재봉 대신 보강 재봉이 됩니다.

