


まず 下糸の準備

操作する箇所は名称は下図で確認してください。

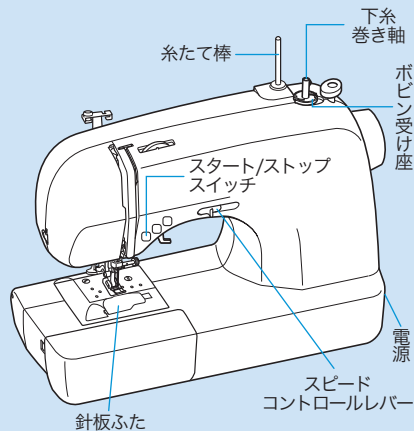

サイズの違う
ポビンは故障の
原因となります




かんたん操作ガイド 【早見表】

CPS40/41/42/43/48 シリーズ


最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。詳しい手順については、取扱説明書を参照してください。

このガイドは、すぐ見られるよう保管してください。


1. ポビンのミゾと下糸巻き軸パネの位置を合わせてセットし、カチッと音がするまで右側に押す



2. 糸たて棒を最後まで引き出し、糸こまを差し込む

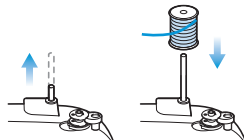

3. 糸こまから糸を引き出し、番号①～③の順に糸をかける

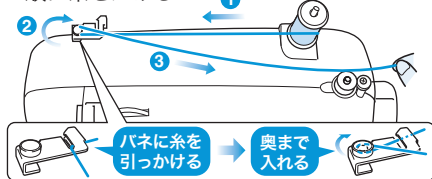

4. 糸を時計回りに5～6回巻き付けて、ポビン受け座のガイドミゾに引っかけ糸の端を切る



5. スピードコントロールレバーを「はやく」に動かす


6. 電源を「入」にする

7. を押して下糸巻きを始める

brother

8. 糸巻きが終わり、回転が遅くになったら を押して止める

9. 糸を切り、下糸巻き軸をカチッと音がするまで左へ戻し、ポビンを抜く




10. 電源を「切」にする

11. スピードコントロールレバーを「ゆっくり」に戻す


12. ツマミを右へ動かし針板ふたを外す



13. ポビンを左巻きにセットし、ミゾに沿わせて引っ張りながら糸をかけ、最後にカッターで切る

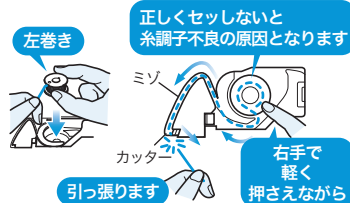


14. 針板ふたの突起部を差し込み、上から押して閉める



次に 上糸の準備

次に 上糸の準備

操作する箇所の名称は下図で確認してください。

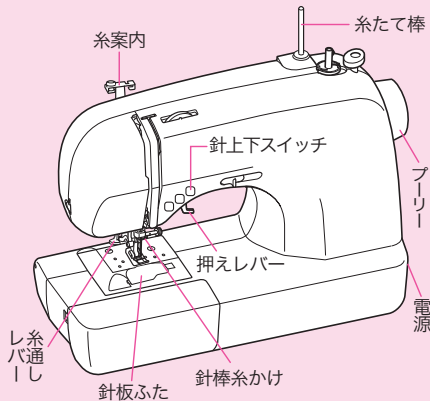

かんたん操作ガイド

CPS40/41/42/43/48 シリーズ

最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。詳しい手順については、取扱説明書を参照してください。

このガイドは、すぐ見られるよう保管してください。



XE8559-201③

1. 電源を「入」にする


2. 押えレバーを上げる



押えレバーが下がったままでは糸が正しくかかりません

3. (針上下スイッチ)を1回または2回

押して、針を上げる




フーリーのしるし

しるしが真上でないと糸通し装置でうまく糸が通りません

4. 電源を「切」にする

5. 糸たて棒を最後まで引き出し、糸こまを差し込む

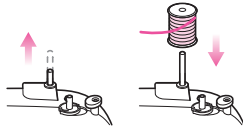


6. 糸こまから糸を引き出し、糸案内にかける




パネに糸を引っかける

7. ミシンに記された番号1～3の順に糸をかけ、番号4で天びんにしっかり糸をかけ、5に糸を通す




8. 針棒糸かけに糸をかける




9. 押えレバーを下げる

押えレバーが上がったままでは糸通し装置でうまく糸が通りません


10. 糸通しレバーを少し下げた状態で糸通しの糸案内に糸を引っかける

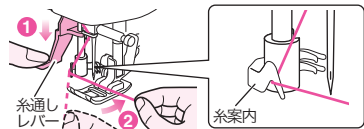


11. 糸通しレバーをいっぱいまで下げ、針穴から飛び出したフックに糸を引っかける




12. 糸を軽く持ったまま、糸通しレバーを元に戻す

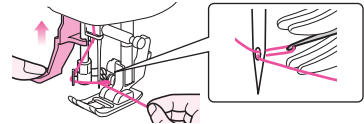

13. 糸の輪を後ろ側へ引き、針穴から糸の端を引き出す



14. 押えレバーを上げ、糸を後ろへ5cmほど引き出す



下糸を引き上げなくてもOK!
これでぬい始められます!