


NOTIFICATION / AVISO

EN Included Accessories

ES Accesorios incluidos

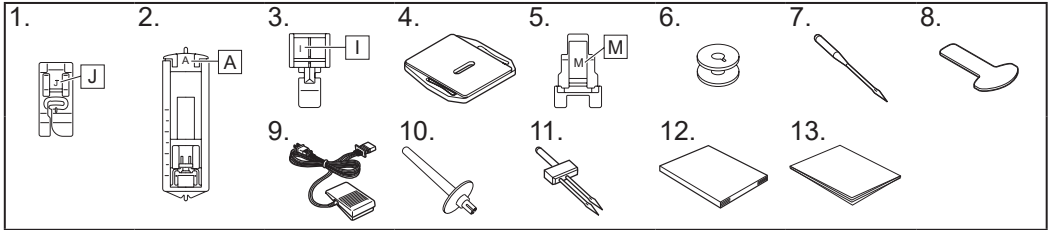

No.	Part Name	Part code	
1	Zigzag foot "J"(on machine)	XC4901-121	
2	Buttonhole foot "A"	X59369-321	
3	Zipper foot "I"	XE9369-001	
4	Darning plate	XC6063-021	
5	Button sewing foot "M"	XE2137-101	
6	Bobbin (4) (One is on machine)	SA156	
7	Needle set (3 pc set) (90/14 needle)	XE5328-001	
8	Screwdriver	XF3557-001	
9	Foot controller	110/120V Area	XC7359-021
		220/240V Area	XC7438-521
		Argentina	XD0112-221
		Brazil / Area 110-127V	XF2826-001
	Brazil / Area 220-240V	XE4302-201	
10	Extra spool pin	XG3488-001	
11	Twin needle (2.0/75 needle)	X57521-021	
12	Instruction manual	Contact your authorized Brother dealer.	
13	Quick reference guide		

N.º	Nombre de la pieza	Código de la pieza	
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)	XC4901-121	
2	Pie para ojales "A"	X59369-321	
3	Pie para cremalleras "I"	XE9369-001	
4	Placa de zurcir	XC6063-021	
5	Pie especial para botones "M"	XE2137-101	
6	Bobina (4) (Una está colocada en la máquina)	SA156	
7	Paquete de agujas (Paquete de 3 unidades) (Aguja 90/14)	XE5328-001	
8	Destornillador	XF3557-001	
9	Pedal	110/120V Area	XC7359-021
		220/240V Area	XC7438-521
		Argentina	XD0112-221
		Brazil / 110-127V Area	XF2826-001
		Brazil / 220-240V Area	XE4302-201
10	Portacarrete adicional	XG3488-001	
11	Aguja gemela (Aguja 2.0/75)	X57521-021	
12	Manual de instrucciones	Póngase en contacto con su distribuidor Brother autorizado.	
13	Guía de referencia rápida		

Uses common replacement accessories:

Bobbin: Class 15 plastic bobbin

Needle: Standard sewing machine needles

Please visit the following URL for more features and details.

<https://s.brother/cvnoa/>



Utiliza accesorios comunes de remplazo:

Carretel: Bobina plástica Clase 15

Aguja: Agujas estándares para máquina de coser

Para más detalles acerca de las funciones, visite la siguiente URL:

<https://s.brother/cvnoa/>




D02ZTD-001

AVIS / AVISO

FR Accessoires inclus

PT Acessórios incluídos

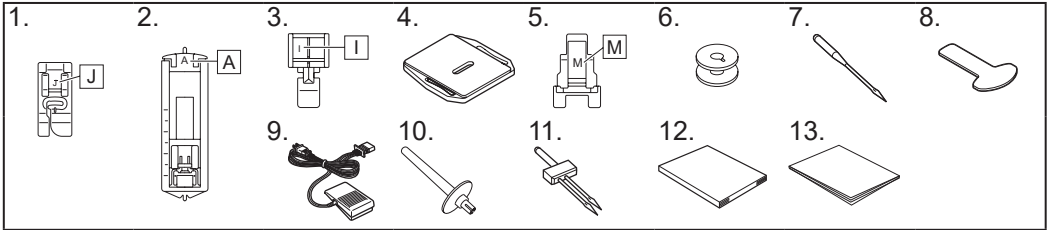

N°	Nom de la pièce	Référence
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)	XC4901-121
2	Pied pour boutonnières « A »	X59369-321
3	Pied pour fermetures à glissière « I »	XE9369-001
4	Plaque à repriser	XC6063-021
5	Pied pour boutons « M »	XE2137-101
6	Canette (4) (L'une d'entre elles se trouve sur la machine)	SA156
7	Jeu d'aiguilles (Jeu de 3 aiguilles) (Aiguille 90/14)	XE5328-001
8	Tournevis	XF3557-001
9	Pédale du rhéostat	Réseau 110/120 V XC7359-021
		Réseau 220/240 V XC7438-521
		Argentine XD0112-221
		Brésil / Réseau 110-127 V XF2826-001
	Brésil / Réseau 220-240 V XE4302-201	
10	Porte-bobine supplémentaire	XG3488-001
11	Aiguilles jumelées (Aiguille 2,0/75)	X57521-021
12	Manuel d'instructions	Contactez votre revendeur Brother agréé.
13	Guide de référence rapide	

N°	Nome da Peça	Código da Peça
1	Calçador para zigue-zague "J" (na máquina)	XC4901-121
2	Calçador para casa de botão "A"	X59369-321
3	Calçador para zíper "I"	XE9369-001
4	Placa para cerzido	XC6063-021
5	Calçador para pregar botões "M"	XE2137-101
6	Bobina (4) (uma está na máquina)	SA156
7	Conjunto de agulhas (Conjunto com 3 peças) (agulha 90/14)	XE5328-001
8	Chava de fenda	XF3557-001
9	Pedal controlador	Área 110/120V XC7359-021
		Área 220/240V XC7438-521
		Argentina XD0112-221
		Brasil / Área 110-127V XF2826-001
		Brasil / Área 220-240V XE4302-201
10	Pino de carretel extra	XG3488-001
11	Agulha dupla (agulha 2,0/75)	X57521-021
12	Manual de operações	Entre em contato com o seu revendedor autorizado Brother.
13	Guia de referência rápida	

Utilisez les accessoires de remplacement courants :

Bobine : Canette de plastique Classe 15
Aiguille : Aiguilles pour machines à coudre standard

Rendez-vous sur l'URL suivante pour plus de fonctions et de détails.

<https://s.brother/cvnoa/>



Utiliza acessórios de reposição comuns:

Bobina: Bobina de plástico da classe 15
Agulha: Agulhas padrão para máquina de costura

Acesse o seguinte URL para obter mais recursos e detalhes.

<https://s.brother/cvnoa/>

