


ネーム刺しゅうをする (ネームモード)

ブラザーの刺しゅうネームソフトウェア「ネーム PRO」(別売) を使って編集したネーム刺しゅうデータを、USB ケーブル接続で直接ミシンに送ることができます。
 付属の小型枠を合わせて使用すれば、ミシンの画面で仕上がリイメージを実際の縫製に近い状態で確認できます。
 小型枠の種類や取り付け方の概要については、本体に付属の取扱説明書を参照してください。

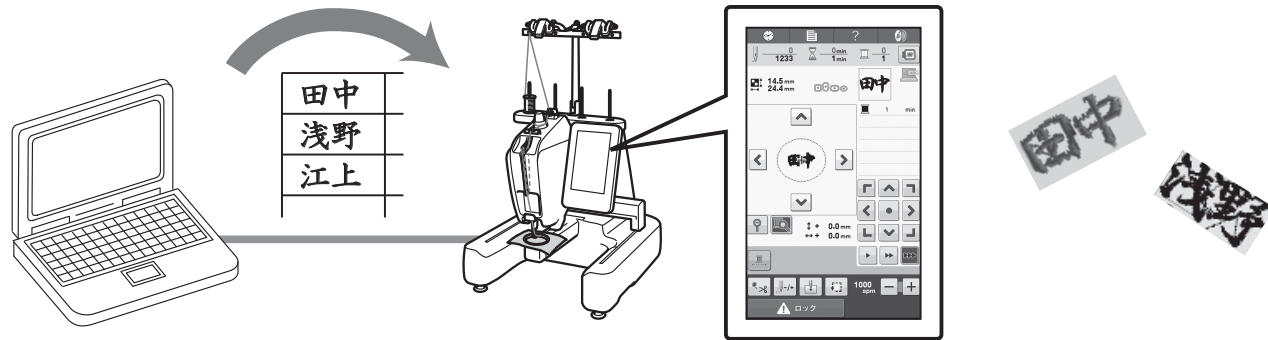


お知らせ
 ●ネームモードでは、帽子枠(別売)を使うことはできません。


ネーム刺しゅうをする

1 を押し、 または を押して、設定画面の 4 ページを表示します。


2 ネームモードの を押して、ネームモードを有効にします。




→ 次の画面が表示されたら、 を押します。

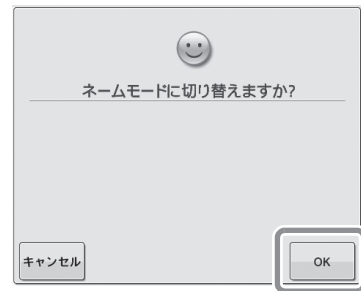


3 ミシンの電源を切ります。

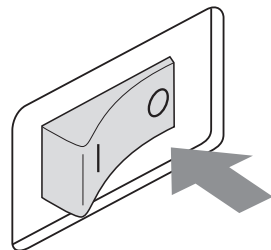

4 付属の USB ケーブルを、パソコンの USB ポートおよびミシンの USB ポートに差し込みます。

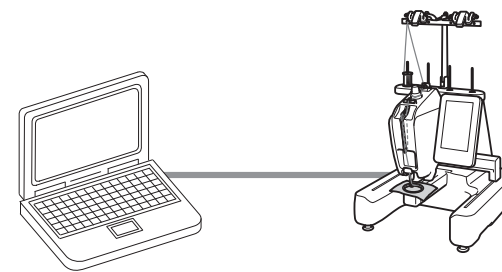

5 ミシンの電源を入れます。

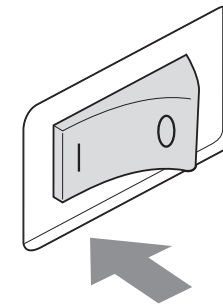


6 画面の注意事項を確認して、 を押します。



7 ブラザーの刺しゅうネームソフトウェア「ネーム PRO」を使って、パソコンからネームデータを転送します。

お願い
 ●「ネーム PRO」の使い方については、「ネーム PRO」に付属の取扱説明書を参照してください。

→ 模様表示エリアに転送したネームデータが表示されます。

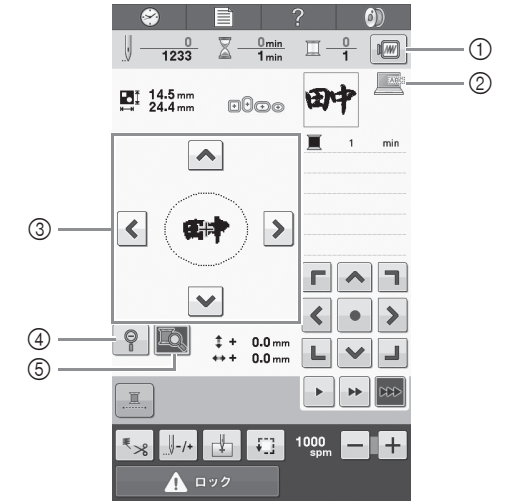


- ① 仕上がリイメージを確認したい場合に押します。
- ② ネームモードアイコン
 : 模様データを受信/更新できます。
 : 模様データを受信/更新できません。
- ③ 模様表示エリア
- ④ 模様表示エリアの表示拡大率を切り替えます。転送直後は、200%の拡大率で表示されています。キーを押すと、拡大率が100%に切り替わります。再度押すと、200%に戻ります。
- ⑤ 模様表示エリアの、1 模様表示/全模様表示を切り替えます。
 1 模様表示 : 縫製中のユニットのみを表示します。
 全模様表示 : 転送した全ユニットを表示します。

お知らせ
 ●「ネーム PRO」から転送されたデータは DST 形式のため、画面上では糸色が設定されていない状態で表示されます。(糸色が黒く表示されます。)




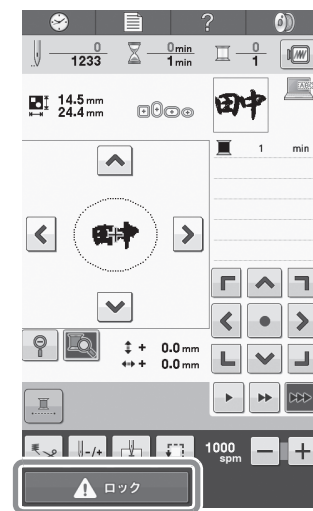
8 必要に応じて縫製の設定をします。

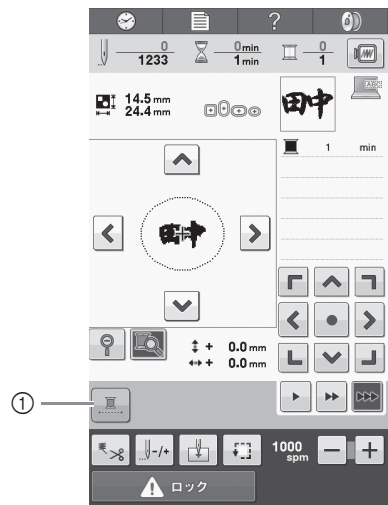


① 複数の色情報を持つ模様を、単色でぬいたい場合は、を押して、にします。


● その他の各種設定については、本体に付属の取扱説明書を参照してください。

9  ロック (ロック解除キー)、スタート/ストップスイッチを押してぬいます。



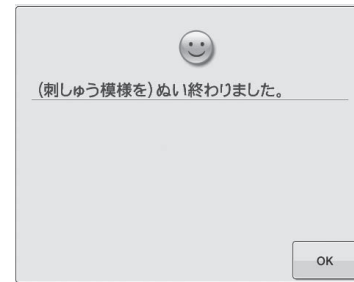


→ 縫製が終わると、次の画面が表示されます。




10  を押します。


● 次に刺しゅうするネームデータを転送すると、模様表示エリアにデータが表示されます。手順 8 に戻って操作を繰り返し、縫製を続けます。

ネームモードを解除する

1  を押し、 または  を押して、設定画面の 4 ページを表示します。

2 ネームモードの  を押して、ネームモードを無効にします。

→ 次の画面が表示されたら、 を押します。

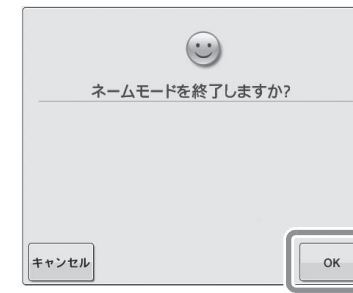

3 ミシンの電源を切ります。

