早見表1　－ 下糸の準備 －

brother

コンピュータスクールミシン　ブラザーエリートAT直線307


最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この早見表では、下糸のセットの仕方が確認できます。各手順で操作する箇所と名称は、中央の図で確認してください。
詳しい手順は**取扱説明書の「下糸をセットしましょう」（→P.18）**を参照してください。

本ミシンの各操作スイッチは、安全のため誤ってボタンに触れてもすぐにスタートしない機構になっています。
各ボタンを操作するときは「ピッ」という音がするまで長押ししてください。

スタート


本機専用のプラスチックボビンを用意する

実物大




（金属製のボビンは使用できません）

1 電源を入れる

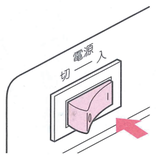


2 糸たて棒に糸こまと糸こま押えを差す

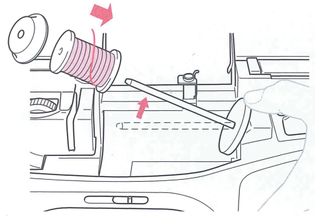


● 糸こまの下側から糸を出す

3 糸を糸案内カバーの後ろに通してから、糸案内板の下を通す

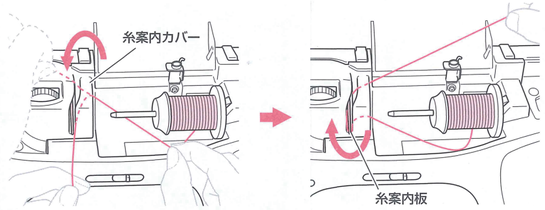


● ミシンに書かれている点線の順に糸を通す


4 下糸巻き案内に糸をかける

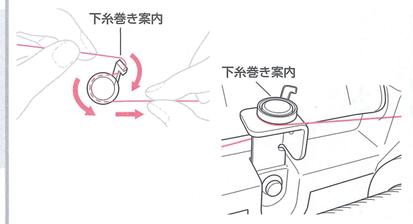


5 ボビンを下糸巻き軸バネに差し込み、右に押す

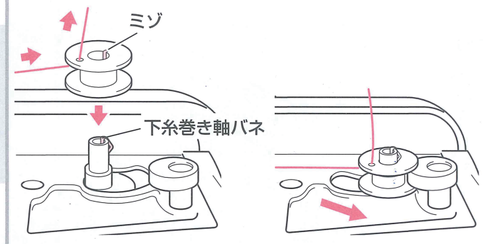


次に上糸通しをします。
裏面を見てください。

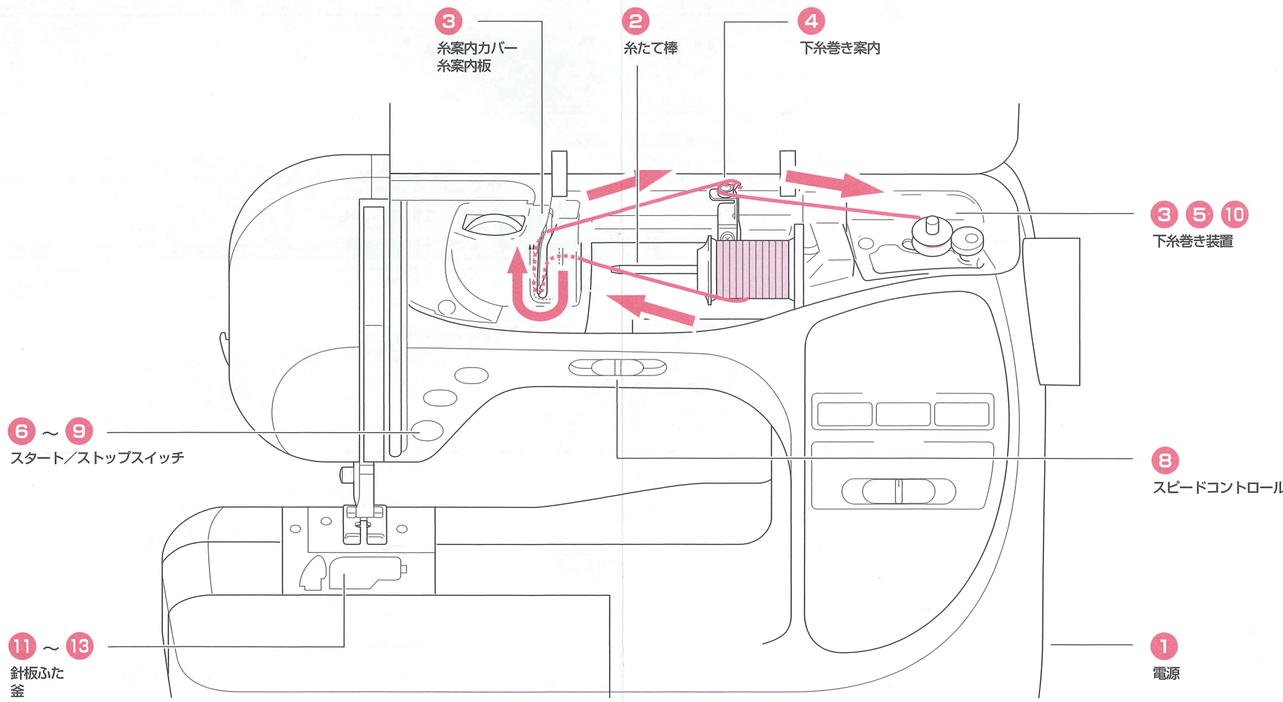


6 糸端を持ってスタート／ストップスイッチを「ピッ」と音がするまで1回長押しする

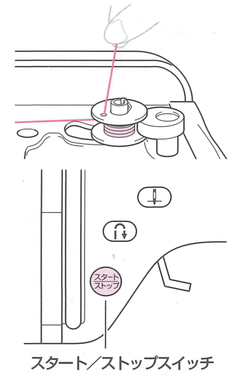


7 少し巻いて糸が保持されたらスタート／ストップスイッチを押し、糸端を切る

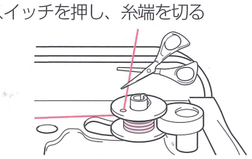


8 スタート／ストップスイッチを押し、スピードを速くする

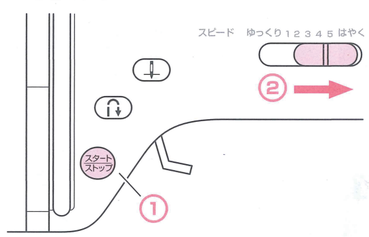


9 ボビンの回転が止まったら、スタート／ストップスイッチを押す

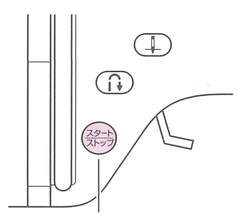


10 糸を切り、下糸巻き軸バネを左に戻してボビンを抜く

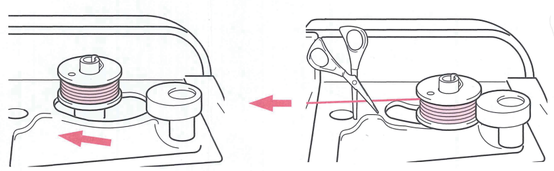

11 針板ふたを外す

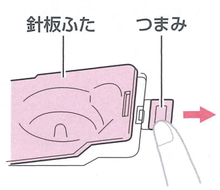


12 ボビンを釜に入れ、矢印のとおりにミゾに糸を通してカッターで糸を切る

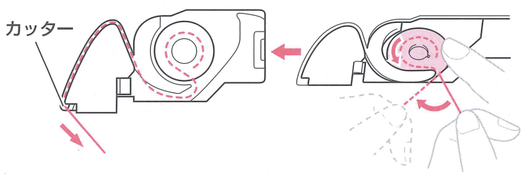

● 糸の方向に注意する

13 針板ふたをもとに戻す

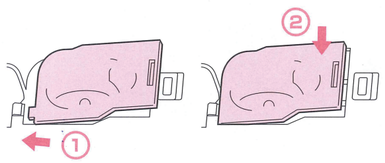

早見表2　－ 上糸の準備 －

brother


コンピュータスクールミシン　ブラザーエリートAT直線307

最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
この早見表では、上糸の通し方が確認できます。各手順で操作する箇所と名称は、中央の図で確認してください。
詳しい手順は**取扱説明書の「上糸を通しましょう」（→P.24）**を参照してください。


本ミシンの各操作スイッチは、安全のため誤ってボタンに触れてもすぐにスタートしない機構になっています。
各ボタンを操作するときは「ピッ」という音がするまで長押ししてください。

スタート


1 電源を入れる

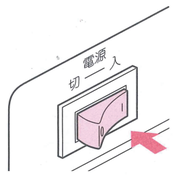


2 押えを上げる

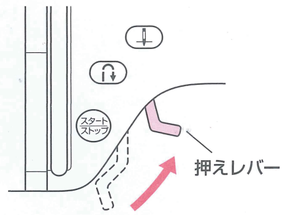

3 はり上/下スイッチを押し、針を上に上げる

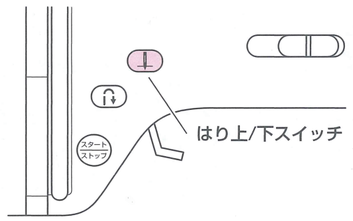


4 糸たて棒に糸こまと糸こま押えを差す

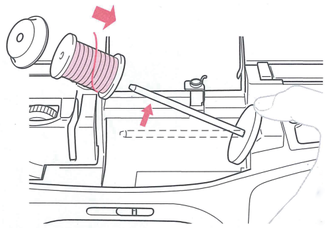


● 糸こまの下側から糸を出す



このあとの操作は
取扱説明書を参照
してください。

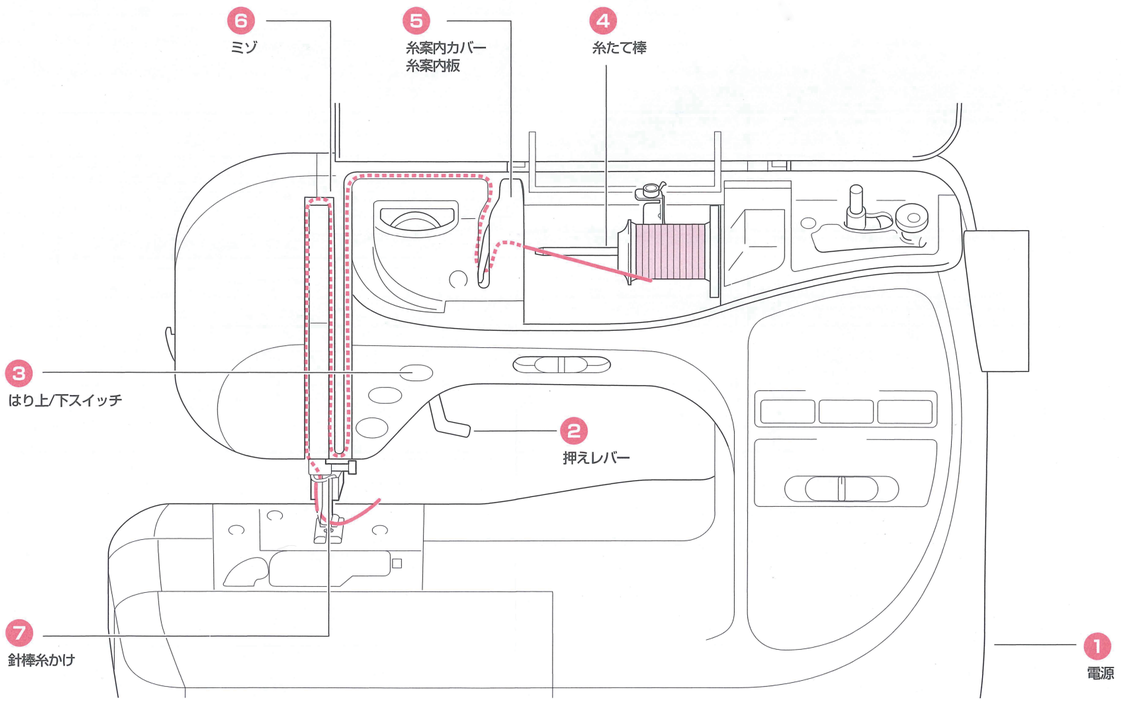


5 糸を糸案内カバーの後ろに通してから、糸案内板の下を通す

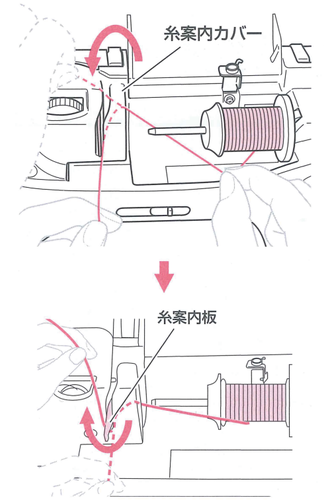


● ミシン本体に書かれている実線をたどって糸を通す


6 ミゾにそって糸を通す

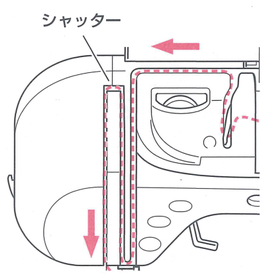


7 針棒糸かけに糸をかける

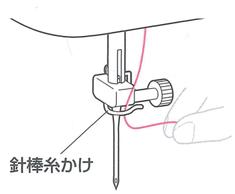

8 針穴に手前から糸を通す

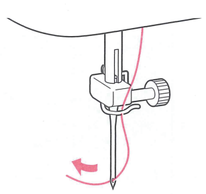

9 糸を押えの間に通し、後ろに5cmほど引き出す

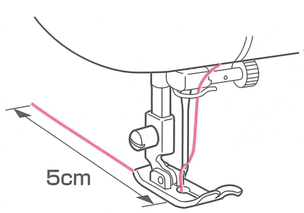

XC6853-051