

早見表1 - 下糸の準備 -

コンピュータスクールミシン ブラザーエリートATジグザグ308

最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。


この早見表では、下糸のセットの仕方が確認できます。各手順で操作する箇所と名称は、中央の図で確認してください。

詳しい手順は取扱説明書の「下糸をセットしましょう」(→P.18)を参照してください。

本ミシンの各操作スイッチは、安全のため誤ってボタンに触れてもすぐにスタートしない機構になっています。各ボタンを操作するときは「ピッ」という音がするまで長押ししてください。


スタート

本機専用のプラスチックポビンを用意する




(金属製のポビンは使用できません)

1 電源を入れる

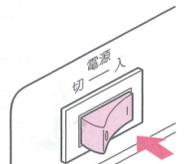


2 糸たて棒に糸こまと糸こま押えを差す

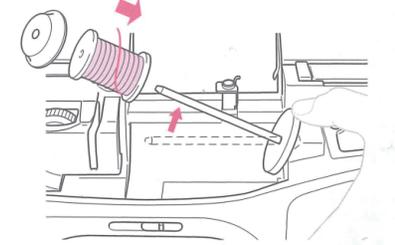


● 糸こまの下側から糸を出す

3 糸を糸案内カバーの後ろに通してから、糸案内板の下を通す

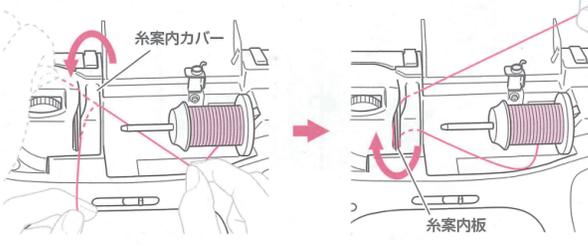

● ミシンに書かれている点線の順に糸を通す


4 下糸巻き案内に糸をかける

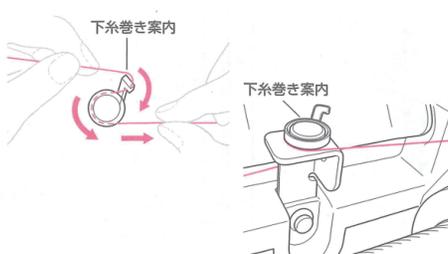

5 ポビンを下糸巻き軸バネに差し込み、右に押す




6 糸端を持ってスタート/ストップスイッチを「ピッ」と音がするまで1回長押しする

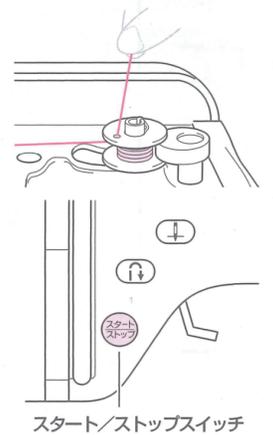


スタート/ストップスイッチ

7 少し巻いて糸が保持されたらスタート/ストップスイッチを押し、糸端を切る

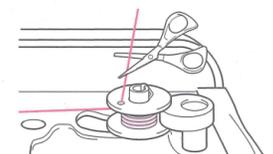

次に上糸通しをします。裏面を見てください。


13 針板ふたをもとに戻す

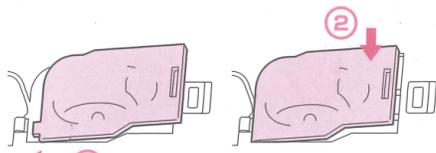

6 ~ 9 スタート/ストップスイッチ


11 ~ 13 針板ふた蓋

12 ポビンを釜に入れ、矢印のとおりミゾに糸を通してカッターで糸を切る

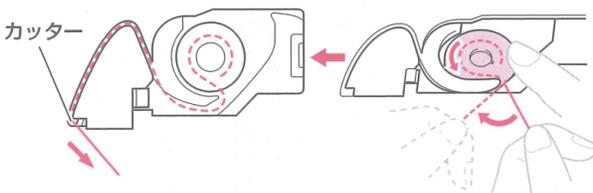


● 糸の方向に注意する


11 針板ふたを外す

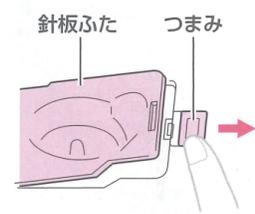

10 糸を切り、下糸巻き軸バネを左に戻してポビンを抜く

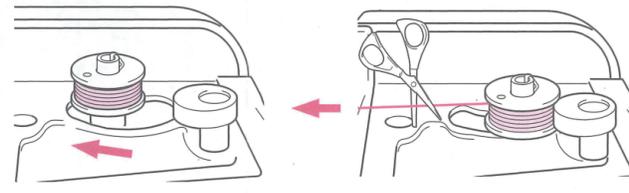


9 ポビンの回転が止まったら、スタート/ストップスイッチを押す

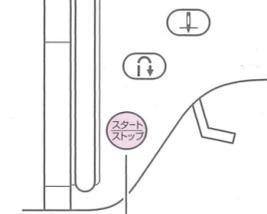

スタート/ストップスイッチ

8 スタート/ストップスイッチを押し、スピードを速くする

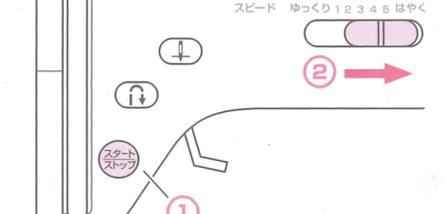

早見表2 - 上糸の準備 -

コンピュータスクールミシン ブラザーエリートATジグザグ308

最初に取扱説明書の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。


この早見表では、上糸の通し方が確認できます。各手順で操作する箇所と名称は、中央の図で確認してください。

詳しい手順は取扱説明書の「上糸を通しましょう」(→P.24)を参照してください。


本ミシンの各操作スイッチは、安全のため誤ってボタンに触れてもすぐにスタートしない機構になっています。各ボタンを操作するときは「ピッ」という音がするまで長押ししてください。

スタート


1 電源を入れる

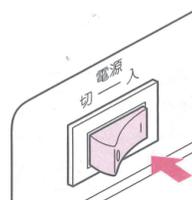


2 押えを上げる

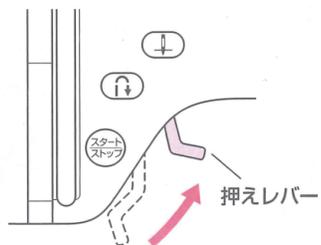

3 はり上/下スイッチを押し、針を上上げる

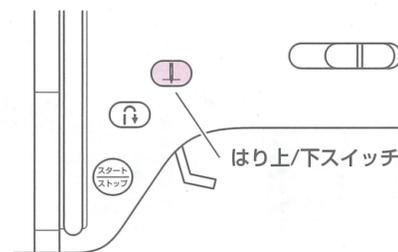


4 糸たて棒に糸こまと糸こま押えを差す

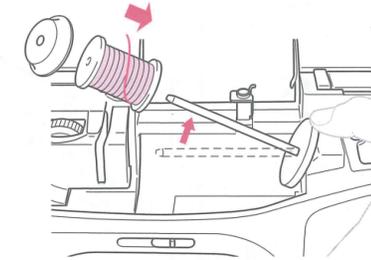



● 糸こまの下側から糸を出す



このあとの操作は
取扱説明書を参照
してください。

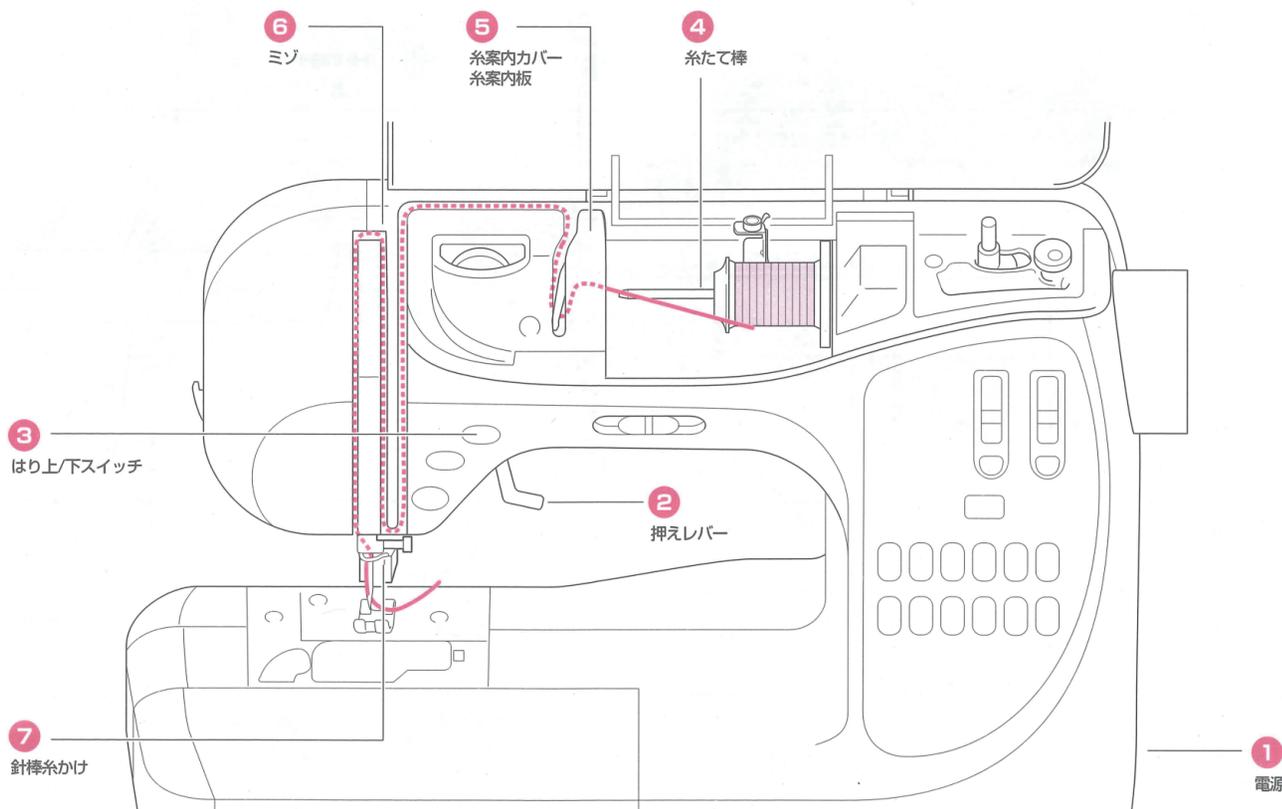


5 糸を糸案内カバーの後ろに通してから、糸案内板の下を通す

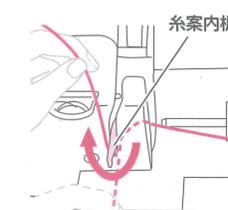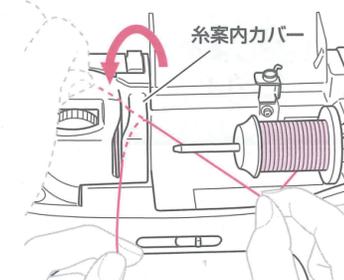


● ミシン本体に書かれている実線をたどって糸を通す


9 糸を押えの間に通し、後ろに5cmほど引き出す

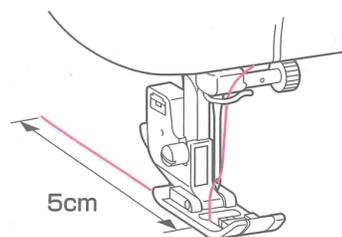

8 針穴に手前から糸を通す

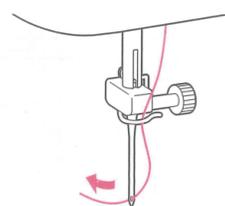

7 針棒糸かけに糸をかける

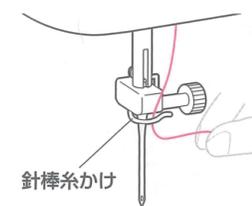

6 ミゾにそって糸を通す

