


NOTIFICATION / AVISO

EN Included Accessories

ES Accesorios incluidos

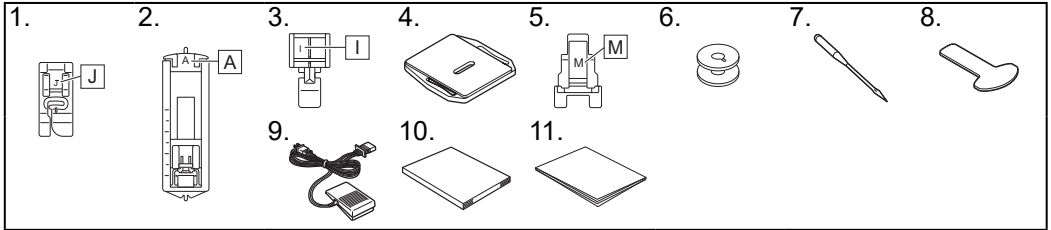

No.	Part Name	Part code	
1	Zigzag foot "J"(on machine)	XC4901-121	
2	Buttonhole foot "A"	X59369-321	
3	Zipper foot "I"	XE9369-001	
4	Darning plate	XC6063-021	
5	Button sewing foot "M"	XE2137-101	
6	Bobbin (4) (One pre-wound bobbin is on machine.)	SA156	
7	Needle set (3 pc set) (90/14 needle)	XE5328-001	
8	Screwdriver	XF3557-001	
9	Foot controller	110/120V Area	XC7359-021
		220/240V Area	XC7438-521
		Argentina	XD0112-221
		Brazil / Area 110-127V	XF2826-001
	Brazil / Area 220-240V	XE4302-201	
10	Instruction manual	Contact your authorized Brother dealer.	
11	Quick reference guide		

N.º	Nombre de la pieza	Código de la pieza	
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)	XC4901-121	
2	Pie para ojales "A"	X59369-321	
3	Pie para cremalleras "I"	XE9369-001	
4	Placa de zurcir	XC6063-021	
5	Pie especial para botones "M"	XE2137-101	
6	Bobina (4) (Una bobina pre-devanada está colocada en la máquina).	SA156	
7	Paquete de agujas (Paquete de 3 unidades) (Aguja 90/14)	XE5328-001	
8	Destornillador	XF3557-001	
9	Pedal	110/120V Area	XC7359-021
		220/240V Area	XC7438-521
		Argentina	XD0112-221
		Brazil / 110-127V Area	XF2826-001
		Brazil / 220-240V Area	XE4302-201
10	Manual de instrucciones	Póngase en contacto con su distribuidor Brother autorizado.	
11	Guía de referencia rápida		

Uses common replacement accessories:

Bobbin: Class 15 plastic bobbin

Needle: Standard sewing machine needles

Please visit the following URL for more features and details.

<https://s.brother/cvnoa/>



Utiliza accesorios comunes de remplazo:

Carretel: Bobina plástica Clase 15

Aguja: Agujas estándares para máquina de coser

Para más detalles acerca de las funciones, visite la siguiente URL:

<https://s.brother/cvnoa/>




XG8318-101

AVIS / AVISO

FR Accessoires inclus

PT Acessórios incluídos

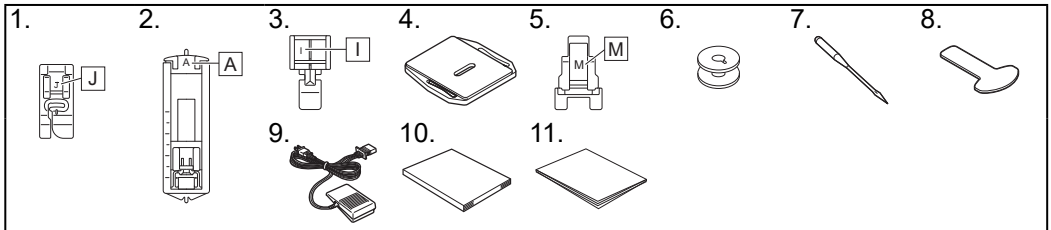

N°	Nom de la pièce	Référence	
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)	XC4901-121	
2	Pied pour boutonnières « A »	X59369-321	
3	Pied pour fermetures à glissière « I »	XE9369-001	
4	Plaque à repriser	XC6063-021	
5	Pied pour boutons « M »	XE2137-101	
6	Canette (4) (Une canette préremplie se trouve sur la machine.)	SA156	
7	Jeu d'aiguilles (Jeu de 3 aiguilles) (Aiguille 90/14)	XE5328-001	
8	Tournevis	XF3557-001	
9	Pédale du rhéostat	Réseau 110/120 V	XC7359-021
		Réseau 220/240 V	XC7438-521
		Argentine	XD0112-221
		Brésil / Réseau 110-127 V	XF2826-001
	Brésil / Réseau 220-240 V	XE4302-201	
10	Manuel d'instructions	Contactez votre revendeur Brother agréé.	
11	Guide de référence rapide		

N°	Nome da Peça	Código da Peça	
1	Calçador para zigue-zague "J" (na máquina)	XC4901-121	
2	Calçador para casa de botão "A"	X59369-321	
3	Calçador para zíper "I"	XE9369-001	
4	Placa para cerzido	XC6063-021	
5	Calçador para pregar botões "M"	XE2137-101	
6	Bobina (4) (Uma bobina pré-enrolada está na máquina.)	SA156	
7	Conjunto de agulhas (Conjunto com 3 peças) (agulha 90/14)	XE5328-001	
8	Chava de fenda	XF3557-001	
9	Pedal controlador	Área 110/120V	XC7359-021
		Área 220/240V	XC7438-521
		Argentina	XD0112-221
		Brasil / Área 110-127V	XF2826-001
	Brasil / Área 220-240V	XE4302-201	
10	Manual de operações	Entre em contato com o seu revendedor autorizado Brother.	
11	Guia de referência rápida		

Utilise les accessoires de remplacement courants :

Bobine : Canette de plastique Classe 15
Aiguille : Aiguilles pour machines à coudre standard

Rendez-vous sur l'URL suivante pour plus de fonctions et de détails.

<https://s.brother/cvnoa/>



Utiliza acessórios de reposição comuns:

Bobina: Bobina de plástico da classe 15
Aguilha: Agulhas padrão para máquina de costura

Acesse o seguinte URL para obter mais recursos e detalhes.

<https://s.brother/cvnoa/>

