


# NOTIFICATION / AVISO

## English


Thank you for purchasing this machine.  
This machine has below 17 built-in stitches and useful features.

### List of stitches



The following accessories are included with this product.

### - Accessories

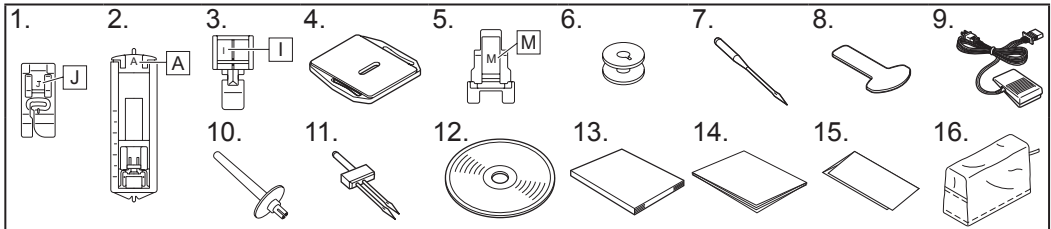

No.	Part Name	Part code	
1	Zigzag foot "J" (on machine)	XC4901-121	
2	Buttonhole foot "A"	X59369-321	
3	Zipper foot "I"	XE9369-001	
4	Darning Plate	XC6063-021	
5	Button sewing foot "M"	XE2137-001	
6	Bobbin (4) (One is on machine)	SA156	
7	Needle set (3 pcs set) (90/14 needle)	XE5328-001	
8	Screwdriver	XF3557-001	
9	Foot controller	110/120V Area	XC7359-021
		220/240V Area	XC7438-521
		Argentina	XD0112-221
		Brazil / Area 110-127V	XF2826-001
	Brazil / Area 220-240V	XE4302-201	
10	Extra spool pin	XG3488-001	
11	Twin needle (2.0/75 needle)	X57521-021	
12	Instructional DVD	NTSC	XG4841-001
		PAL	XG4856-001
13	Instruction manual (English/Spanish)	XG3639-101	
14	Quick reference guide (English/Spanish)	XF5978-101	
15	Faschin Faces™	XG7590-001	
16	Soft cover	XG7596-001	

### Uses common replacement accessories:

Bobbin: Class 15 plastic bobbin  
Needle: Standard sewing machine needles



XG7595-001

## Español

Gracias por comprar esta máquina.  
Esta máquina incluye las 17 puntadas mencionadas abajo y útiles aplicaciones.

### Lista de puntadas

Con este producto se incluyen los siguientes accesorios.

### - Accesorios

N.º	Nombre de la pieza	Código de la pieza	
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)	XC4901-121	
2	Pie para ojales "A"	X59369-321	
3	Pie para cremalleras "I"	XE9369-001	
4	Placa de zurcir	XC6063-021	
5	Pie especial para botones "M"	XE2137-001	
6	Bobina (4) (Una está colocada en la máquina)	SA156	
7	Paquete de agujas (Paquete de 3 unidades) (Aguja 90/14)	XE5328-001	
8	Destornillador	XF3557-001	
9	Pedal	110/120V Area	XC7359-021
		220/240V Area	XC7438-521
		Argentina	XD0112-221
		Brasil / 110-127V Area	XF2826-001
	Brasil / 220-240V Area	XE4302-201	
10	Portacarrete adicional	XG3488-001	
11	Aguja gemela (Aguja 2.0/75)	X57521-021	
12	DVD de instrucciones	NTSC	XG4841-001
		PAL	XG4856-001
13	Manual de instrucciones (Inglés/Español)	XG3639-101	
14	Guía de referencia rápida (Inglés/Español)	XF5978-101	
15	Faschin Faces™	XG7590-001	
16	Funda	XG7596-001	

### Utiliza accesorios comunes de reemplazo:


Carretel: Bobina plástica Clase 15  
Aguja: Agujas estándares para máquina de coser

# AVIS / AVISO

## Français


Nous vous remercions d'avoir acheté cette machine. Elle comprend 17 points intégrés et est dotée de fonctions utiles.

### Liste des points



Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

#### - Accessoires

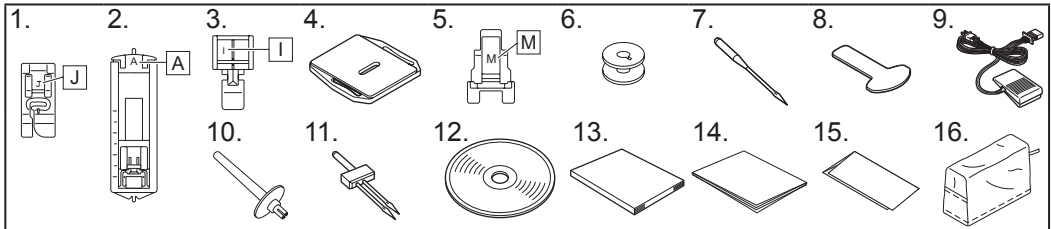

N°	Nom de la pièce	Référence	
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)	XC4901-121	
2	Pied pour boutonnières « A »	X59369-321	
3	Pied pour fermetures à glissière « I »	XE9369-001	
4	Plaque à reprendre	XC6063-021	
5	Pied pour boutons « M »	XE2137-001	
6	Canette (4) (L'une d'entre elles se trouve sur la machine)	SA156	
7	Jeu d'aiguilles (Jeu de 3 aiguilles) (Aiguille 90/14)	XE5328-001	
8	Tournevis	XF3557-001	
9	Pédale du rhéostat	Réseau 110/120 V	XC7359-021
		Réseau 220/240 V	XC7438-521
		Argentine	XD0112-221
		Brésil / Réseau 110-127 V	XF2826-001
		Brésil / Réseau 220-240 V	XE4302-201
10	Porte-bobine supplémentaire	XG3488-001	
11	Aiguilles jumelées (Aiguille 2,0/75)	X57521-021	
12	DVD d'instructions	NTSC	XG4841-001
		PAL	XG4856-001
13	Manuel d'instructions (français)	Veuillez vous reporter au manuel d'instructions.	
14	Guide de référence rapide (français/portugais)		
15	Faschin Faces™	XG7590-001	
16	Capot souple	XG7596-001	

**Utilisez les accessoires de remplacement courants :**  
 Bobine : Canette de plastique Classe 15  
 Aiguille : Aiguilles pour machines à coudre standard

## Português

Obrigado por adquirir esta máquina. Esta máquina possui os 17 pontos descritos a seguir e vários recursos úteis.

### Lista de pontos

Os seguintes acessórios estão incluídos neste produto.

#### - Acessórios

N°	Nome da Peça	Código da Peça	
1	Calçador para zigue-zague "J" (na máquina)	XC4901-121	
2	Calçador para casa de botão "A"	X59369-321	
3	Calçador para zíper "I"	XE9369-001	
4	Placa para cerzido	XC6063-021	
5	Calçador para pregar botões "M"	XE2137-001	
6	Bobina (4) (uma está na máquina)	SA156	
7	Conjunto de agulhas (Conjunto com 3 peças) (agulha 90/14)	XE5328-001	
8	Chava de fenda	XF3557-001	
9	Pedal controlador	Área 110/120V	XC7359-021
		Área 220/240V	XC7438-521
		Argentina	XD0112-221
		Brasil / Área 110-127V	XF2826-001
		Brasil / Área 220-240V	XE4302-201
10	Pino de carretel extra	XG3488-001	
11	Agulha dupla (agulha 2,0/75)	X57521-021	
12	DVD de instruções	NTSC	XG4841-001
		PAL	XG4856-001
13	Manual de operações (Português)	Favor consultar o Manual de Operações.	
14	Guia de referência rápida (francês/Português)		
15	Faschin Faces™	XG7590-001	
16	Capa protetora	XG7596-001	

**Utiliza acessórios de reposição comuns :**  
 Bobina: Bobina de plástico da classe 15  
 Agulha: Agulhas padrão para máquina de costura