


EN Included Accessories

ES Accesorios incluidos

EN Thank you for purchasing this machine.
The following accessories are included with this product.

ES Le agradecemos que haya comprado esta máquina.
Con este producto se incluyen los siguientes accesorios.

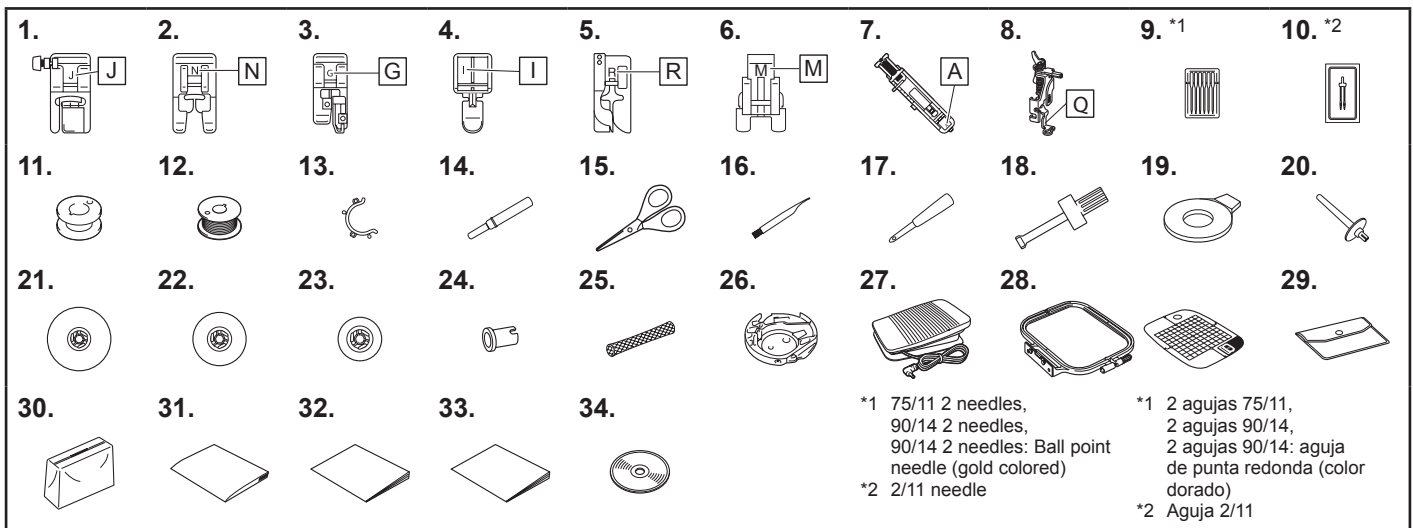

*1 75/11 2 needles,
90/14 2 needles,
90/14 2 needles: Ball point
needle (gold colored)
*2 2/11 needle

*1 2 agujas 75/11,
2 agujas 90/14,
2 agujas 90/14: aguja
de punta redonda (color
dorado)
*2 Aguja 2/11

No.	Part Name	Part Code		
		Americas	Europe	Others
1	Zigzag foot "J" (on machine)		XF9671-101	
2	Monogramming foot "N"		XD0810-031	
3	Overcasting foot "G"		XC3098-031	
4	Zipper foot "I"		X59370-021	
5	Blind stitch foot "R"		XE2650-001	
6	Button fitting foot "M"		XE2137-001	
7	Buttonhole foot "A"		XC2691-033	
8	Embroidery foot "Q"		XD0474-151	
9	Needle set		X58358-021	
10	Twin needle		X59296-121	
11	Bobbin (2) (One bobbin is on machine.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
12	Pre-wound bobbin (3) (60 weight white embroidery bobbin thread)	PWB250 PWB60C	PWB60: XG9045-001	PWB60AP
13	Bobbin clip (4)		XE3060-001	
14	Seam ripper		XF4967-001	
15	Scissors		XC1807-121	
16	Cleaning brush		X59476-051	
17	Eyelet punch		XZ5051-001	
18	Screwdriver		XC4237-021	
19	Disc-shaped screwdriver		XC1074-051	
20	Extra spool pin		XG3488-001	
21	Spool cap (large)		130012-024	
22	Spool cap (medium) (on machine)		XE1372-001	
23	Spool cap (small)		130013-124	
24	Thread spool insert (mini king thread spool)		XA5752-121	
25	Spool net		XA5523-020	
26	Bobbin case (on machine)		XE7560-101	
27	Foot controller		XZ5098-001 (EU area) XC8816-071 (other areas)	
28	Embroidery frame set (medium) 10 cm (H) × 10 cm (W) (4 inches (H) × 4 inches (W))	SA432	EF62: XF2415-001	EF62
29	Accessory bag		XC4487-021	
30	Dust cover		XG8436-001	
31	Operation Manual	Contact your authorized Brother dealer.		
32	Quick Reference Guide			
33	Embroidery Design Guide			
34	Embroidery CD			
			XG8437-001	

N°	Nombre de la pieza	Código de la pieza		
		América	Europa	Otros
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)		XF9671-101	
2	Pie para monogramas "N"		XD0810-031	
3	Pie para sobrehilado "G"		XC3098-031	
4	Pie para cremalleras "I"		X59370-021	
5	Prensatela de puntada invisible "R"		XE2650-001	
6	Pie especial para botones "M"		XE2137-001	
7	Pie para ojales "A"		XC2691-033	
8	Pie de bordado "Q"		XD0474-151	
9	Juego de agujas		X58358-021	
10	Aguja gemela		X59296-121	
11	Bobina (2) (Una bobina está colocada en la máquina.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
12	Bobina pre-devanada (3) (Bobina de hilo para bordar de color blanco y calibre 60)	PWB250 PWB60C	PWB60: XG9045-001	PWB60AP
13	Grapa de la bobina (4)		XE3060-001	
14	Abreojales		XF4967-001	
15	Tijeras		XC1807-121	
16	Cepillo de limpieza		X59476-051	
17	Lápiz calador		XZ5051-001	
18	Destornillador		XC4237-021	
19	Destornillador de disco		XC1074-051	
20	Portacarrete adicional		XG3488-001	
21	Tapa del carrete (grande)		130012-024	
22	Tapa del carrete (mediana) (en la máquina)		XE1372-001	
23	Tapa de carrete (pequeña)		130013-124	
24	Inserción del carrete de hilo (carrete de hilo "mini king")		XA5752-121	
25	Red para carrete		XA5523-020	
26	Caja de la bobina (en la máquina)		XE7560-101	
27	Pedal		XZ5098-001 (zona de la UE) XC8816-071 (otras zonas)	
28	Juego de bastidor de bordado (mediano) 10 cm (Alt.) × 10 cm (Anch.) (4 pulgadas (Alt.) × 4 pulgadas (Anch.))	SA432	EF62: XF2415-001	EF62
29	Bolsa de accesorios		XC4487-021	
30	Funda		XG8436-001	
31	Manual de instrucciones	Póngase en contacto con su distribuidor Brother autorizado.		
32	Guía de referencia rápida			
33	Guía de diseños de bordado			
34	CD de bordados			
			XG8437-001	

Note

- The presser foot holder screw is available through your authorized Brother dealer. (Part code: XG1343-001)

Nota

- Puede adquirir el tornillo del soporte del pie prensatela en su distribuidor autorizado Brother. (Código de la pieza: XG1343-001)




XG7959-001

FR Accessoires inclus

PT Acessórios incluídos

FR Merci d'avoir choisi ce produit.
Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

PT Obrigado por adquirir esta máquina.
Os acessórios a seguir estão incluídos neste produto.

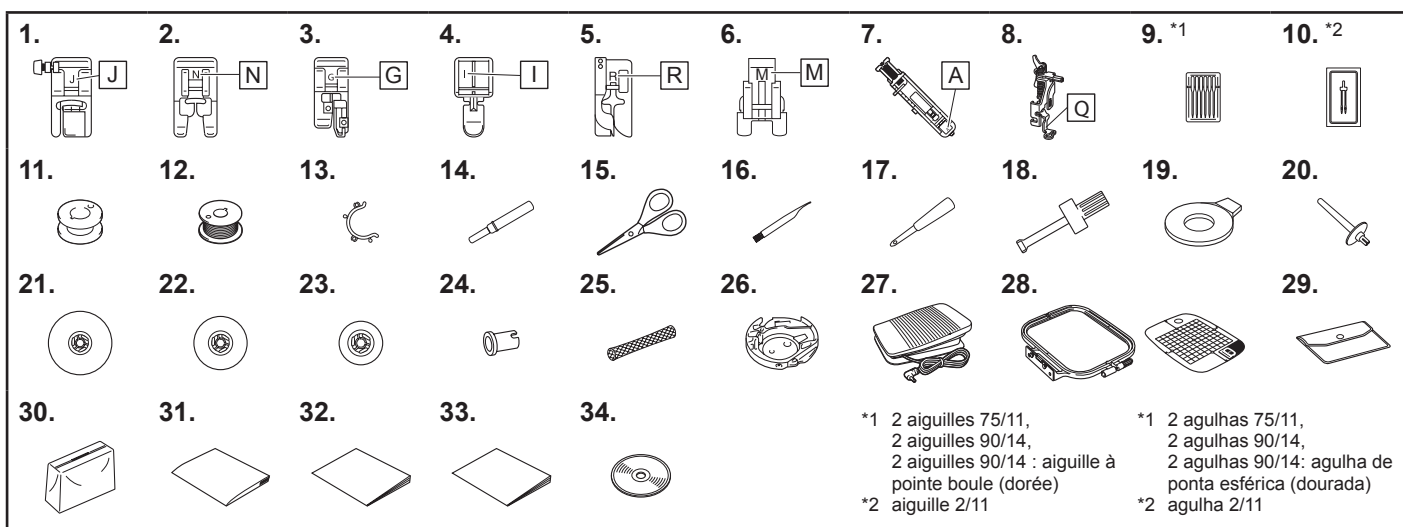

*1 2 aiguilles 75/11,
2 aiguilles 90/14,
2 aiguilles 90/14 : aiguille à
pointe boule (dorée)
*2 aiguille 2/11

*1 2 agulhas 75/11,
2 agulhas 90/14,
2 agulhas 90/14: agulha de
ponta esférica (dourada)
*2 agulha 2/11

N°	Nom de la pièce	Code de la pièce		
		Continent américain	Europe	Autres
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)		XF9671-101	
2	Pied pour monogrammes « N »		XD0810-031	
3	Pied pour faulilage « G »		XC3098-031	
4	Pied pour fermetures à glissière « I »		X59370-021	
5	Pied pour point invisible « R »		XE2650-001	
6	Pied pour boutons « M »		XE2137-001	
7	Pied pour boutonsières « A »		XC2691-033	
8	Pied de broderie « Q »		XD0474-151	
9	Jeu d'aiguilles		X58358-021	
10	Aiguille jumelée		X59296-121	
11	Canette (2) (Une canette se trouve sur la machine.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
12	Canette préremplie (3) (Fil de canette à broder blanc n° 60)	PWB250 PWB60C	PWB60: XG9045-001	PWB60AP
13	Clips de canette (4)		XE3060-001	
14	Découpeur		XF4967-001	
15	Ciseaux		XC1807-121	
16	Brosse de nettoyage		X59476-051	
17	Perce-oeillet		XZ5051-001	
18	Tournevis		XC4237-021	
19	Tournevis en forme de disque		XC1074-051	
20	Porte-bobine supplémentaire		XG3488-001	
21	Couvercle de bobine (grand)		130012-024	
22	Couvercle de bobine (moyen) (sur la machine)		XE1372-001	
23	Couvercle de bobine (petit)		130013-124	
24	Centre amovible pour bobine de fil (bobine de fil mini/très grande)		XA5752-121	
25	Filet de la bobine		XA5523-020	
26	Boîtier de la canette (sur la machine)		XE7560-101	
27	Pédale		XZ5098-001 (zone UE) XC8816-071 (autres zones)	
28	Jeu de cadre de broderie (moyen) H 10 cm × L 10 cm (H 4"/pouces × L 4"/pouces)	SA432	EF62: XF2415-001	EF62
29	Sac d'accessoires		XC4487-021	
30	Housse		XG8436-001	
31	Manuel d'instructions	Contactez votre revendeur Brother agréé.		
32	Guide de référence rapide			
33	Guide de motifs de broderie			
34	CD de broderie			

Remarque

- La vis du support du pied-de-biche est disponible auprès de votre revendeur Brother agréé. (code de la pièce: XG1343-001)

N°	Nome da peça	Código da peça		
		Américas	Europa	Outros
1	Calçador de zigue-zague "J" (na máquina)		XF9671-101	
2	Calçador de monograma "N"		XD0810-031	
3	Calçador de chuleado "G"		XC3098-031	
4	Calçador de pregar zíper "I"		X59370-021	
5	Calçador para ponto cego "R"		XE2650-001	
6	Calçador de pregar botão "M"		XE2137-001	
7	Calçador de casear "A"		XC2691-033	
8	Calçador de bordar "Q"		XD0474-151	
9	Conjunto de agulhas		X58358-021	
10	Agulha dupla		X59296-121	
11	Bobina (2) (Uma bobina está na máquina.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
12	Bobina pré-enrolada (3) (Linha da bobina de bordado branca de peso 60)	PWB250 PWB60C	PWB60: XG9045-001	PWB60AP
13	Prendedor da bobina (4)		XE3060-001	
14	Abridor de costura		XF4967-001	
15	Tesoura		XC1807-121	
16	Escova de limpeza		X59476-051	
17	Perfurador de ilhó		XZ5051-001	
18	Chave de fenda		XC4237-021	
19	Chave de fenda em forma de disco		XC1074-051	
20	Pino de carretel extra		XG3488-001	
21	Retentor de carretel (grande)		130012-024	
22	Retentor de carretel (média) (na máquina)		XE1372-001	
23	Retentor de carretel (pequena)		130013-124	
24	Inserto do carretel (minicarretel principal)		XA5752-121	
25	Redinha do carretel		XA5523-020	
26	Caixa da bobina (na máquina)		XE7560-101	
27	Pedal		XZ5098-001 (Região da UE) XC8816-071 (outras regiões)	
28	Conjunto de bastidores de bordar (médios) 10 cm (A) × 10 cm (L) (4 polegadas (A) × 4 polegadas (L))	SA432	EF62: XF2415-001	EF62
29	Bolsa de acessórios		XC4487-021	
30	Capa contra pó		XG8436-001	
31	Manual de operações	Entre em contato com o seu revendedor autorizado Brother.		
32	Guia de referência rápida			
33	Guia de desenhos de bordado			
34	CD de bordado			

Nota

- O parafuso do suporte do calçador está disponível com o seu revendedor autorizado da Brother. (Código da peça: XG1343-001)