

## DE ■ Informationen zum Starter-Kit für Aufkleber

### (Nur für Tintenstrahldrucker.)

Mit diesem Kit können Sie eigene Aufkleber erstellen, die auf Ihrem Tintenstrahldrucker gedruckt werden.

Durch das Aufbringen des Laminatbogens wird der Aufkleber vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt.

Bei Befestigung auf Kunstharz oder Kunststoff kann der Aufkleber abgezogen und wieder verwendet werden.

### ■ Vorsichtsmaßnahmen

## ! WARUNG

● Legen Sie Ihre Hände bzw. Finger beim Lösen von Aufklebern mit dem Heber nicht in den Schneidweg, andernfalls kann es bei einem Ausrutschen des Hebers zu Verletzungen kommen.

● Verwenden Sie den Heber ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.

● Abhängig vom Material, auf dem der bedruckbare Aufkleber festgelegt wird, lässt sich der Aufkleber möglicherweise nicht sauber lösen.

● Aufkleber nicht im Freien verwenden.

● Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung der Schneidemaschine finden Sie in der Bedienungsanleitung.

● Den bedruckbaren Aufkleber oder den Laminatbogen nicht falten und biegen.

● Nicht an einem Ort, der direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, aufbewahren.

● Wenn die Aufkleber direkt Sonnenlicht ausgesetzt werden, können die Tintenfarben verblasen oder das Material, an dem sie befestigt sind, vergilben.

● Anbringen des Laminatbogens sorgt für Feuchtigkeitsbeständigkeit. Wenn der Aufkleber jedoch einen längeren Zeitraum in Wasser eingetaucht bleibt, kann an den Seiten Wasser eindringen, sodass die Tinte verläuft oder sich der Aufkleber ablöst.

● Den bedruckbaren Aufkleber nicht in direkten Kontakt mit Lebensmitteln usw. bringen lassen, da die gedruckte Tinte übertragen werden kann.

● Nicht in einer Umgebung mit extrem niedrigen oder extrem hohen Temperaturen verwenden.

● Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne Ankündigung geändert werden.

● Diese Gebrauchsanweisung enthält Beschreibungen für den Gebrauch der Computerversion.

### ■ Zubehör

Prüfen Sie nach dem Kauf dieses Kits den Inhalt.

## IT ■ Informazioni sul Kit iniziale di adesivi

### (Solo per stampanti a getto d'inchiostro.)

Questo kit consente di creare adesivi personalizzati stampati con la stampante a getto d'inchiostro.

Applicare il foglio laminato per incrementare la resistenza all'acqua.

Se applicato su resina o plastica, è possibile staccare l'adesivo e riutilizzarlo.

### ■ Precauzioni

## ! AVVERTENZA

● Quando si staccano gli adesivi con lo spiccolatore, non posizionare la mano o le dita sul percorso di taglio, altrimenti potrebbero verificarsi lesioni in caso lo spiccolatore scivoli.

● Non utilizzare lo spiccolatore in modi diversi da quello previsto.

● A seconda del materiale a cui è applicato, l'adesivo stampabile potrebbe non staccarsi con precisione.

● Non utilizzare all'esterno.

● Per le istruzioni dettagliate sull'utilizzo della macchina da taglio, fare riferimento al Manuale di istruzioni.

● Non piegare l'adesivo stampabile o il foglio laminato.

● Non conservare in un luogo esposto alla luce diretta del sole, ad alte temperature o a umidità elevata.

● Se gli adesivi vengono esposti alla luce diretta del sole, i colori dell'inchiostro potrebbero sbiadire oppure il materiale a cui sono applicati potrebbe ingialire.

● L'applicazione del foglio laminato rende l'adesivo resistente all'acqua; tuttavia, se si immmerge l'adesivo in acqua per un lungo periodo di tempo, l'acqua potrebbe penetrare dai lati facendo colare l'inchiostro o staccare l'adesivo.

● Non far entrare l'adesivo stampabile a contatto diretto con cibo o simili, perché si potrebbe verificare un passaggio di inchiostro.

● Non utilizzare in un ambiente con temperatura estremamente bassa o elevata.

● Il contenuto di questo documento è soggetto a modifiche senza preavviso.

● Questo manuale di istruzioni fornisce le descrizioni per l'utilizzo della versione dell'applicazione per computer.

### ■ Accessori

Dopo l'acquisto del kit, verificare il contenuto della confezione.

	Name
A	Bedruckbarer Aufkleber* A4 8,3" x 11,7" (210 mm x 297 mm)
B	Laminatbogen* A4 8,3" x 11,7" (210 mm x 297 mm)
C	Rakel
D	Heber*
E	Aktivierungscode für die Funktion für bedruckbare Aufkleber von ScanNCutCanvas (auf Karte)
F	Gebrauchsanweisung für ScanNCut-Benutzer

\*1 Diese Zubehörteile sind Verbrauchsmaterialien. Wenn sie verbraucht sind, kaufen Sie CAPSS1 (Satz aus bedruckbaren Aufklebern und Laminatbögen). Wenden Sie sich für Sonderzubehör an den Händler, bei dem dieses Kit gekauft wurde.

\*2 Dieses Zubehör dient zum Lösen oder Abheben der Aufkleber von der Schutzfolie, nicht zum Schneiden.

### ■ Bearbeiten eines Druckbildes in der ScanNCutCanvas-Webanwendung

Bereiten Sie mit ScanNCutCanvas ein Druckbild für den bedruckbaren Aufkleber vor. ScanNCutCanvas enthält eine Vielzahl von Schablonenbildern, die sofort gedruckt werden können.

### ○ Aktivierung der Funktion für bedruckbare Aufkleber

\* In den grundlegenden Erklärungen werden englische Bildschirme verwendet.

1. Melden Sie sich auf einem Computer an ScanNCutCanvas (<https://scannetcutcanvas.brother.com/>) an.

\* Neue Benutzer sollten ein kostenloses ScanNCutCanvas-Konto anlegen.

2. Klicken Sie oben auf der Webseite auf Ihre (G).

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche <Aktivieren> für „Bedruckbarer Aufkleber“ (H).

4. Geben Sie den Aktivierungscode auf der mitgelieferten Karte als Aktivierungscode ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche <Aktivieren>. (I)

\* Rubbeln Sie das silberne Feld auf der Karte ab und legen Sie den Aktivierungscode frei (16 alphanumerische Zeichen).

\* Die Großbuchstaben „O“ und „I“ werden im Aktivierungscode nicht verwendet.

\* Der Aktivierungscode ist nur für eine Login-ID für ScanNCutCanvas gültig. Derselbe Aktivierungscode kann nicht erneut verwendet werden.

→ Die Aktivierung ist abgeschlossen.

### ○ Verwendung der Funktion für bedruckbare Aufkleber

Nach der Aktivierung der Funktion für bedruckbare Aufkleber können Sie Informationen zur Verwendung des Bildes aufrufen, indem Sie auf in der oberen rechten Ecke des Bildschirms klicken und dann die Hilfe zur Funktion für bedruckbare Aufkleber auswählen. (J)

Laden Sie das Schablonenbild (PDF-Datei) von ScanNCutCanvas herunter, drucken Sie es auf den bedruckbaren Aufkleber (A) und folgen Sie den Anweisungen auf der nächsten Seite, um es auszuschneiden.

	Nome
A	Adesivo stampabile* A4 8,3" x 11,7" (210 mm x 297 mm)
B	Foglio laminato* A4 8,3" x 11,7" (210 mm x 297 mm)
C	Raschietto
D	Spiccolatore*
E	Codice di attivazione per la funzione Adesivi stampabili ScanNCutCanvas (su scheda)
F	Manuale di istruzioni per gli utenti ScanNCut

\*1 Questi accessori sono materiali di consumo. Dopo averli utilizzati tutti, acquistare CAPSS1 (set che contiene adesivi stampabili e fogli laminati). Per le opzioni di acquisto, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato questo kit.

\*2 Questo accessorio serve per staccare o sollevare gli adesivi dal rinforzo, non per il taglio.

### ■ Modifica di un'immagine da stampare dall'applicazione Web ScanNCutCanvas

Utilizzare ScanNCutCanvas per preparare un'immagine da stampare sull'adesivo stampabile. ScanNCutCanvas dispone di una vasta gamma di immagini modello pronte per essere stampate.

### ○ Attivazione della funzione Adesivo stampabile

\* Per le spiegazioni base vengono utilizzate schermate in inglese.

1. Da un computer, accedere a ScanNCutCanvas (<https://scannetcutcanvas.brother.com/>).

\* I nuovi utenti devono creare un account ScanNCutCanvas gratuito.

2. Fare clic su all'inizio della pagina Web. (G)

3. Fare clic sul pulsante <Attiva> per l'“Adesivo stampabile”. (H)

4. Digitare il codice di attivazione presente sulla scheda di dotazione nel kit e fare clic sul pulsante <Attiva>. (I)

\* Grattare la parte argentea della scheda per visualizzare il codice di attivazione (16 caratteri alfanumerici).

\* Le lettere maiuscole "O" e "I" non vengono utilizzate nel codice di attivazione.

\* Il codice di attivazione è valido solo per un Login ID per ScanNCutCanvas. Non è possibile riutilizzare lo stesso codice di attivazione.

→ L'attivazione è stata completata.

### ○ Utilizzo della funzione Adesivo stampabile

Dopo l'attivazione della funzione Adesivo stampabile, visualizzare i dettagli sull'utilizzo dell'immagine facendo clic su nell'angolo in alto a destra della schermata, quindi selezionando la Guida per la funzione Adesivo stampabile. (J)

Scaricare l'immagine modello (file PDF) da ScanNCutCanvas, stamparla sull'adesivo stampabile (A) e seguire le istruzioni nella pagina successiva per tagliarla.

→ L'attivazione è stata completata.

### ○ Accessori

Dopo l'acquisto del kit, verificare il contenuto della confezione.

## NL ■ Over startpakket stickers

### (Alleen voor inkjetprinters.)

Met dit pakket kunt u uw eigen stickers maken om af te drukken op uw inkjetprinter. Breng het lamaatvel aa om de waterbestendigheid te verbeteren. Wanneer u de sticker bevestigt op kunstharms of plastic, kunt u deze weer los trekken en hergebruiken.

### ■ Voorzorgsmaatregelen

## ! WAARSCHUWING

● Zorg ervoor dat u uw handen niet voor de spatel houdt tijdens het verwijderen van de stickers. Om verwondingen te voorkomen bij het mogelijk uitschieten van de spatel.

● Gebruik de spatel niet voor andere doeleinden.

● Afhankelijk van het materiaal waarop de printbare sticker is bevestigd, kan de sticker mogelijk niet in zijn geheel worden losgemaakt.

● Niet buiten gebruiken.

● Uitvoerige instructies over het gebruik van de snijmachine vindt u in de Bedieningshandleiding.

● De printbare sticker of het lamaatvel niet buigen.

● Niet opbergen in direct zonlicht, bij hoge temperaturen of hoge vochtigheid.

● Als de stickers worden blootgesteld aan direct zonlicht, kunnen de inktkleuren vervagen en kan het materiaal waarop ze zijn bevestigd verkleuren.

● Door een lamaatvel te bevestigen vergroot u de waterbestendigheid. Als de sticker langere tijd ondergedompeld blijft in het water, kan er mogelijk vocht vanaf de zijkant binnendringen. Daardoor kan de inkt doorlopen of de sticker loslaten.

● Zorg dat de printbare sticker niet direct in contact komt met levensmiddelen en dergelijke. De inkt kan mogelijk op de levensmiddelen worden overgebracht.

● Niet gebruiken in een omgeving met extreem lage of hoge temperatuur.


● De inhoud van dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

● In deze gebruiksaanwijzing vindt u beschrijvingen voor het gebruik van de computerversie van de toepassing.

### ■ Accessoires

Controleer de inhoud nadat u dit pakket hebt aangeschaft.

	Naam
A	Printbare sticker* A4 8,3" x 11,7" (210 mm x 297 mm)
B	Lamaatvel* A4 8,3

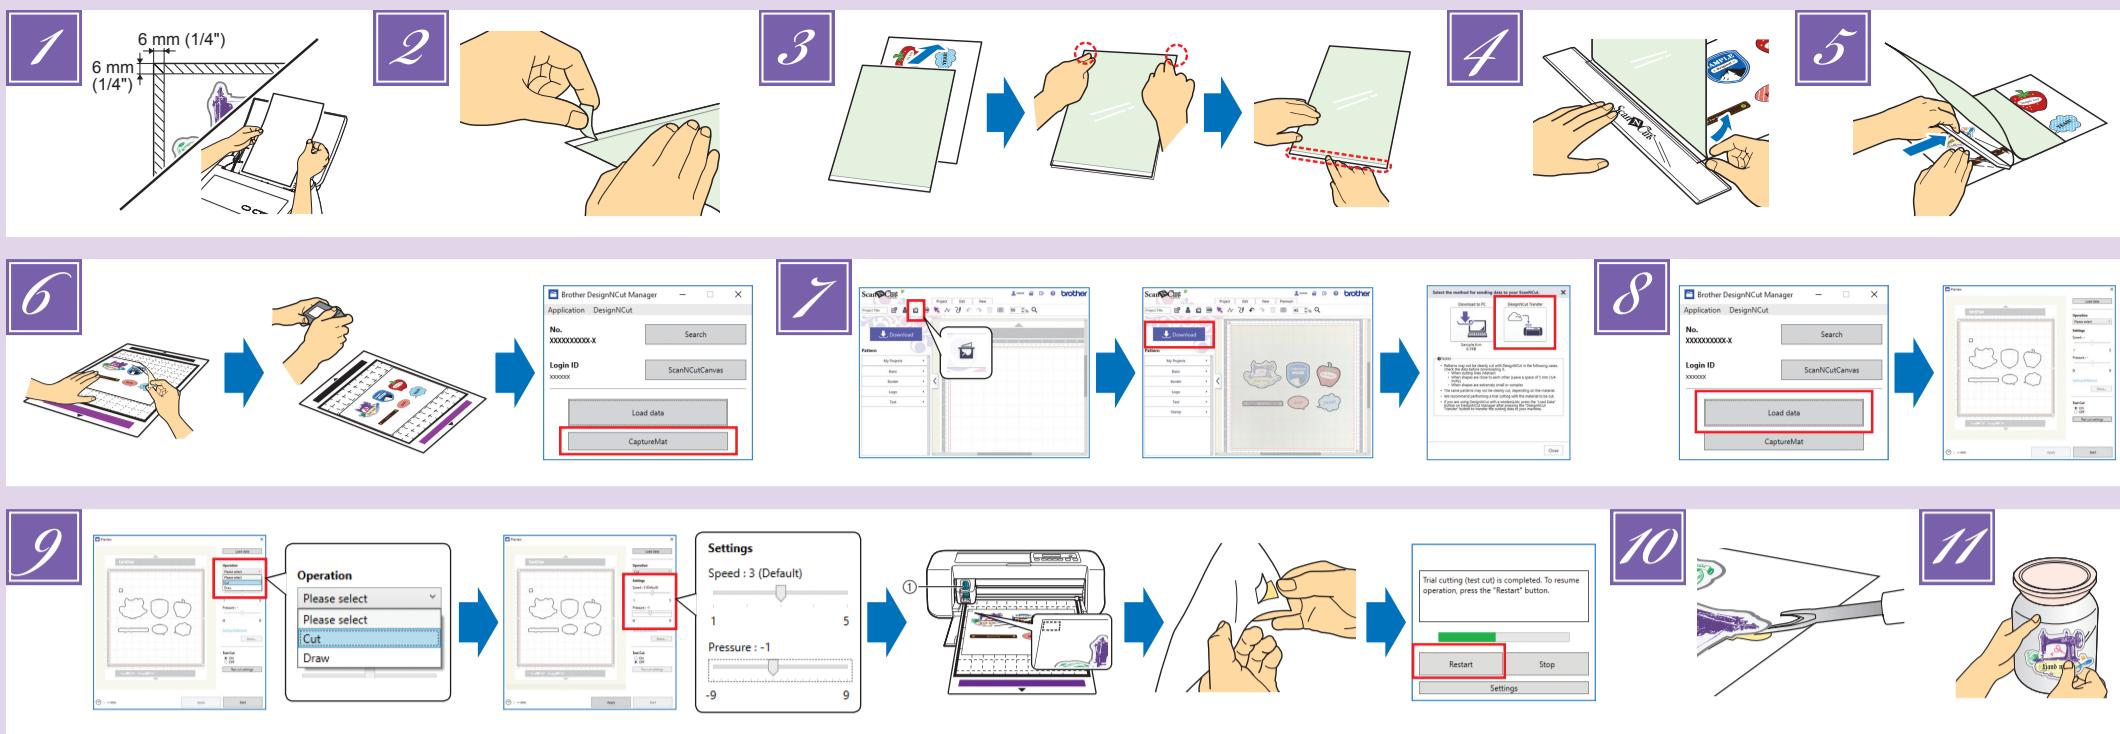

## DE

- Drucken Sie mit Ihrem Tintenstrahldrucker auf den bedruckbaren Aufkleber.  
• Lassen Sie beim Drucken auf den bedruckbaren Aufkleber Ränder von mindestens 6 mm (1/4") an den Seiten des Designs.  
• Die weiße Seite ist die Druckseite.  
• Lassen Sie die Tinte nach dem Drucken trocknen.  
• Drucken Sie auf Papier im Format A4 (8,3 x 11,7 Zoll oder 210 x 297 mm).  
• Die empfohlenen Druckereinstellungen sind unten aufgeführt.  
Diese gelten zum Beispiel für einen Brother-Drucker.
- **Druckmedium:** Inkjet
  - **Druckqualität:** Foto
  - **Farbmodus:** Lebhaft

### Hinweis:

- Da die Druckertreibereinstellungen zum Festlegen des Druckmodus und des Papiers je nach Druckerhersteller und -modell unterschiedlich sind, siehe die mit Ihrem Drucker gelieferte Bedienungsanleitung.
- Nicht mit einem Druckermodell verwenden, das mit Etikettenbögen nicht kompatibel ist.
- Legen Sie immer nur einen bedruckbaren Aufkleber in das manuelle Einzugsfach oder an der Rückseite des Druckers ein.
- Wenn der bedruckbare Aufkleber feucht wird, bevor der Laminatbogen angebracht wird, kann die Tinte verlaufen.

Ziehen Sie den vorgeschnittenen Abschnitt der Schutzfolie vom Laminatbogen ab.

Richten Sie den Laminatbogen auf dem bedruckten Aufkleber aus.  
• Positionieren Sie den Laminatbogen mit der abgezogenen Kante in Ihre Richtung, richten Sie die Ecke von Ihnen heraus aus, und legen Sie dann langsam den Laminatbogen auf den bedruckbaren Aufkleber. Bringen Sie zum Schluss den Teil an, von dem die Schutzfolie abgezogen wurde, und achten Sie dabei darauf, dass kein Staub eingeschlossen wird.

Drücken Sie mit der Rakel auf die angebrachte Kante und ziehen Sie dabei einen kleinen Teil der Schutzfolie ab.

Drücken Sie die Rakel von sich weg und bringen Sie dabei vorsichtig den Laminatbogen an. Achten Sie dabei darauf, dass keine Luftblasen eingeschlossen werden.  
• Umwickeln der Rakel mit Stoff verhindert ein Zerkratzen des Laminatbogens durch die Rakel.

### Hinweis:

Wenn der Laminatbogen länger als der bedruckbare Aufkleber ist, kann er an der Schneidmatte haften und sie beschädigen.

Richten Sie die Schutzfolie nach unten aus, befestigen Sie den laminierten Aufkleber an einer Standardmatte und fotografieren Sie die Matte mit einer Kamera. Verwenden Sie im DesignNCut Manager die „CaptureMat“-Funktion, um das Bild zu importieren und senden Sie die Daten an ScanNCutCanvas.

## IT

- Stampare sull'adesivo stampabile con la stampante a getto d'inchiostro.  
• Quando si stampa sull'adesivo stampabile, lasciare margini di almeno 6 mm (1/4") ai lati del disegno.  
• Il lato bianco è il lato su cui stampare.  
• Dopo la stampa, lasciare asciugare l'inchiostro.  
• Stampare con carta di formato A4 (8,3 x 11,7 pol. o 210 x 297 mm).  
• Le impostazioni della stampante consigliate sono elencate di seguito. Ad esempio, queste sono le impostazioni per una stampante Brother.
- **Tipo di supporto:** carta Inkjet
  - **Qualità di stampa:** fotografia
  - **Modalità Colore:** colori vividi

### Nota:

Poiché le impostazioni del driver di stampa per specificare la modalità di stampa e la carta variano in base al produttore e al modello della stampante, fare riferimento al manuale in dotazione con la stampante.  
• Non utilizzare con un modello di stampante non compatibile con fogli di etichette.  
• Inserire l'adesivo stampabile, uno alla volta, nella stampante dal vassoo di alimentazione manuale o dal retro.  
• Se l'adesivo stampabile si bagna prima dell'applicazione del foglio laminato, l'inchiostro potrebbe colare.

Staccare la sezione di taglio del foglio protettivo dal foglio laminato.

Allineare il foglio laminato con l'adesivo stampabile.  
• Posizionare il foglio laminato con il bordo staccato verso di sé, allineare l'angolo dall'interno e posizionare gradualmente il foglio laminato sull'adesivo stampabile. Infine, applicare la parte da cui è stato staccato il foglio protettivo, verificando che non vi sia polvere.

Tenendo premuto il bordo attaccato con il raschietto, staccare una piccola parte del foglio protettivo.

Spingendo il raschietto lontano da sé, applicare con cautela il foglio laminato, verificando che non si formino bolle.  
• Avvolgendo un tessuto intorno al raschietto si evita di graffiare il foglio laminato.

### Nota:

Se il foglio laminato è più grande dell'adesivo stampabile, potrebbe aderire al supporto di taglio e danneggiarlo.

Con il rinforzo rivolto verso il basso, applicare l'adesivo laminato a un supporto standard e fotografare il supporto con la fotocamera. In DesignNCut Manager, utilizzare la funzione "CaptureMat" per importare l'immagine e inviare i dati a ScanNCutCanvas.

- Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung der „CaptureMat“ finden Sie in der mit DesignNCut gelieferten Bedienungsanleitung.

### Hinweis:

**Versuchen Sie den auszuschneidenden Teil in Richtung Mitte der Matte anzubringen.**

Legen Sie die Schnittdaten (die Umrisse des gedruckten Sticker-Designs) an, indem Sie die Bildverfolgungsfunktionen in ScanNCutCanvas verwenden. Senden Sie die Schnittdaten an DesignNCut, indem Sie auf <Herunterladen> klicken.  
• Ausführliche Bedienungsanweisungen der Bildverfolgungsfunktion finden Sie in ScanNCutCanvas in der Hilfe unter „Nachziehen von Bildern“.

Laden Sie das bearbeitete Muster im DesignNCut Manager, indem Sie auf <Daten laden> klicken. Positionieren Sie ein Testmuster (siehe Bedienungsanleitung der Schneidemaschine), damit es nicht über das Aufkleberblatt hinausragt und das Aufklebermuster nicht überlappt.

Wählen Sie in DesignNCut Manager den „Schneiden“-Bedienungsmodus aus. Ziehen Sie die Schieber für <Geschwindigkeit> und <Druck>, um die Schneidegeschwindigkeit und den Druck auszuwählen, und klicken Sie dann auf <Anwenden>. Klicken Sie auf <Start>, um Probeschnitte durchzuführen.

Ziehen Sie dann den laminierten Aufkleber ab und vergewissern Sie sich, dass die Rückseite nicht eingeschnitten ist.

Falls es sauber geschnitten werden könnte, gehen Sie zum DesignNCut Manager zurück und klicken Sie auf <Neustart> oder drücken Sie auf die „OK“-Taste an der Maschine, um mit dem Schneiden des Aufklebermusters zu beginnen.

### Hinweis:

① Halter für Schneidmesser für Standardschnitte (türkis)  
• Beginnen Sie mit einer Messerlänge von „2,5-3“ und einem Schneiddruck von „-1“. Die Einstellungen sind richtig gewählt, wenn sich beim Drücken auf die Bereiche um die Schnitte die Schnittbereiche aufrufen, sodass die gelbe Schutzfolie sichtbar wird.  
• Wenn das Aufkleberblatt nicht eingeschnitten ist oder die Rückseite des Aufkleberblattes eingeschnitten ist, passen Sie die Messerverlängerung an.

Ziehen Sie den ausgeschnittenen Aufkleber vom Aufkleberbogen ab.  
• Der laminierte Aufkleber lässt sich leicht abziehen, wenn der Heber zwischen den Aufkleber und die Schutzfolie geschoben wird.

Bringen Sie den Aufkleber an der gewünschten Stelle an.

### Hinweis:

Je nach Umgebung kann sich der Aufkleber lösen. Wenn der Aufkleber auf einer rauen, unebenen, nassen oder ölgigen Oberfläche (einschließlich Wachs oder Silikon) angebracht wird, kann sich der Aufkleber lösen. Um die besten Ergebnisse zu erhalten, stellen Sie sicher, dass die Oberflächen trocken und fettfrei sind, bevor Sie den Aufkleber anbringen.

- Per le istruzioni dettagliate sull'utilizzo di "CaptureMat", fare riferimento al Manuale di istruzioni in dotazione con DesignNCut.

### Nota:

**Provare ad applicare la parte da tagliare verso il centro del supporto.**

Creare i dati di taglio (i contorni del disegno dell'adesivo stampato) utilizzando le funzioni di Tracciamento immagini in ScanNCutCanvas. Inviare i dati di taglio a DesignNCut facendo clic su <Scarica>.  
• Per le istruzioni dettagliate sull'utilizzo delle funzioni di tracciamento, fare clic in ScanNCutCanvas, quindi fare riferimento a "Tracciamento di immagini" nella Guida.

Caricare il disegno modificato in DesignNCut Manager facendo clic su <Carica dati>. Posizionare un disegno di prova (fare riferimento al Manuale di istruzioni della macchina da taglio) in modo che non esca dal foglio adesivo e non sia sovrapposto al disegno dell'adesivo.

In DesignNCut Manager, selezionare la modalità operativa "Taglia". Trascinare i cursori <Velocità> e <Pressione> per selezionare la velocità e la pressione di taglio e fare clic su <Applica>. Fare clic su <Avvia> per eseguire il taglio di prova. Dopo di che, staccare l'adesivo laminato e verificare che il rinforzo non sia tagliato.

Se il taglio è stato eseguito con precisione, tornare a DesignNCut Manager e fare clic su <Riavvia> o premere il tasto „OK“ sulla macchina per iniziare a tagliare il disegno dell'adesivo.

### Nota:

① Supporto taglierina standard (turchese)

• Iniziare con l'estensione della taglierina impostata su „2,5-3“ e la pressione di taglio impostata su „-1“. Le impostazioni sono specificate correttamente quando, premendo intorno ai tagli, le sezioni di taglio si arricchiano rendendo visibile il rinforzo giallo.  
• Se il foglio adesivo non è stato tagliato o se il rinforzo del foglio adesivo è tagliato, regolare l'estensione della taglierina.

Staccare l'adesivo tagliato dal foglio adesivo.  
• È possibile staccare facilmente l'adesivo laminato inserendo lo spiccolatore tra l'adesivo e il foglio di protezione.

Applicare l'adesivo nella posizione desiderata.

A seconda dell'ambiente, l'adesivo potrebbe staccarsi. Inoltre, se si applica l'adesivo su una superficie ruvida, irregolare, umida o oleosa (inclusi cera o silicone), l'adesivo potrebbe staccarsi. Per risultati ottimali, verificare che le superfici siano asciutte e prive di oli prima di applicare l'adesivo.

## NL

- Druk af op de printbare sticker met uw inkjetprinter.  
• Bij het afdrukken op de printbare sticker houdt u een marge van minstens 6 mm (1/4") vanaf de zijkanten van het ontwerp aan.

• De witte kant is de afdrukkant.

• Laat de inkt opdrogen na het afdrukken.  
• Druk af op papierformaat A4 (8,3 inch x 11,7 inch of 210 mm x 297 mm).

• De aanbevolen printerinstellingen zijn hieronder vermeld. Ze zijn bedoeld voor een Brother-printer, als voorbeeld.

- **Mediatype:** Inkjetpapier

- **Afdrukkwaliteit:** Foto

- **Kleurmodus:** Levendig

### Opmerking:

- De instellingen om de afdrukmodus en het papier in te stellen zijn afhankelijk van de printerfabrikant en het printertype. Raadpleeg dus de handleiding bij uw printer.
- Niet gebruiken op een type printer waarop geen labels en stickerlabels kunnen worden afdrukken.
- Voer de printbare stickers één voor één in de printer in vanuit de lade voor handmatige invoer, of vanaf de achterkant.
- Als de printbare sticker nat wordt voordat het laminaatvezel is bevestigd, loopt de inkt misschien uit.

Trek de rand van het beschermraam (bij de inkeping) van het laminaatvezel af.

Lijn het laminaatvezel uit met de printbare sticker.

• Plaats het laminaatvezel met de losgetrokken rand naar toe. Lijn de hoek uit vanaf de binnenkant en plaats het laminaatvezel geleidelijk op de printbare sticker. Bevestig ten slotte het gedeelte waarvan het beschermvel is losgetrokken. Let op dat er geen stof tussen komt.

Duw met de schrapers de bevestigde rand omlaag en trek een klein stukje van het beschermvel los.

Duw de spatel van u af terwijl u het laminaatvezel zorgvuldig bevestigt. Pas op dat er geen luchtbellen ontstaan.  
• Voorkom krassen op het laminaatvezel door een stuk stof rond de schrapers te wikkelen.

### Opmerking:

Als het laminaatvezel uitsteekt buiten de sticker, plakt het mogelijk aan de snijmat. Deze kan daardoor beschadigen.

Met het beschermvel omlaag bevestigt u de gelamineerde sticker op een standaardmat en fotografeert u de mat met een camera. Gebruik in DesignNCut Manager de functie "CaptureMat" om de afbeelding te importeren en de gegevens te verzenden naar ScanNCutCanvas.

- Uitvoerige gebruiksinstructies voor "CaptureMat" vindt u in de meegeleverde Bedieningshandleiding bij DesignNCut.

### Opmerking:

**Probeer het te snijden deel te bevestigen op het midden van de mat.**

Maak snijgegevens (de omtrek van het afdrukken stickerontwerp) met de functies van Afbeelding overtrekken in ScanNCutCanvas. Verzend de snijgegevens naar DesignNCut door op <Downloaden> te klikken.

• Voor uitgebreidere gebruiksinstructies voor de overtrekfuncties klikt u in ScanNCutCanvas op de Help en raadpleegt u "Afbeeldingen overtrekken".

Laad het bewerkte patroon in DesignNCut Manager door op <Gegevens laden> te klikken. Plaats een testpatroon (raadpleeg de Bedieningshandleiding van de snijmachine) zodanig dat het niet uitsteekt buiten het stickerpatroon.

Selecteer in DesignNCut Manager de bedieningsstand "Snijden". Schuif met de schuifregelaars <Snelheid> en <Druk> om de snij snelheid en -druk te selecteren en klik vervolgens op <Toepassen>. Klik op <Starten> om een snijproef uit te voeren. Trek vervolgens de gelamineerde sticker los en controleer of er niet in de onderlaag is gesneden. Als het goed wordt gesneden, ga dan terug naar DesignNCut Manager en klik op <Opnieuw opstarten> of druk op de toets "OK" op de machine om te beginnen met het snijden van het stickerpatroon.

### Opmerking:

① Houder standaardmes (turquoise)

- Begin met de meslengte ingesteld op „2,5-3“ en de snijdruk op „-1“. De instellingen zijn geschikt wanneer de gedeelten krullen wanneer u rond de sneden drukt. Het gele beschermvel is dan zichtbaar.
- Als het stickervel niet wordt uitgesneden of als er in de onderlaag van het stickervel wordt gesneden, moet u de meslengte aanpassen.

Trek de uitgesneden sticker los van het stickervel.

• U kunt de gelamineerde sticker gemakkelijk lostrekken als u de spatel tussen de sticker en het beschermvel steekt.

Bevestig de sticker op de gewenste plek.

### Opmerking:

Afhankelijk van de omgeving kan de sticker loslaten. Indien de sticker is bevestigd op een ruw, oneffen, nat of vet (wasachtig of siliconen) oppervlak, kan de sticker op den duur loslaten. Zorg dat het oppervlak droog en vetvrij is voordat u de sticker bevestigt.

## RU

- Напечатайте наклейку на струйном принтере.

• При печати на листе для печатных наклеек оставляйте по бокам от рисунка поля шириной не менее 6 мм.

• Для печати предназначена белая сторона листа.

• После окончания печати дайте чернилам высохнуть.

• Выполните печать для формата бумаги А4 (210 x 297 мм).