

Bedienungsanleitung Upgrade KIT II


Diese Anleitung beschreibt ausführlich die neuen/aktualisierten Funktionen. Bevor Sie diese Anleitung verwenden, aktualisieren Sie Ihre Maschine anhand der Beschreibung in der Installationsanleitung. Bevor Sie die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen verwenden, lesen Sie die mit Ihrer Maschine gelieferte Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Die in dieser Anleitung abgebildeten Bildschirmillustrationen können von der tatsächlichen Anzeige auf der Maschine abweichen.

Neue Funktionen des Upgrade KIT II

Funktion „Automatisches Anheben/Absenken des Nähfußes“

„Automatisches Anheben/Absenken des Nähfußes“ wurde der Seite 3 des Bildschirms „Einstellungen“ hinzugefügt. Durch Wechseln in den automatischen Betrieb können Nähvorgänge leichter durchgeführt werden.

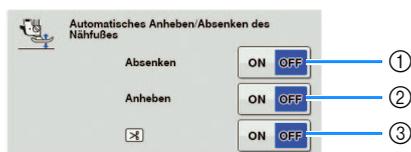

① Absenken

Ist diese Funktion auf „ON“ gestellt, wird der Nähfuß nach Betätigung der Taste „Start/Stop“ (oder nach Herunterdrücken des Fußpedals) automatisch gesenkt, wenn er oben ist, und es kann mit dem Nähen begonnen werden.

② Anheben

Ist diese Funktion auf „ON“ gestellt, wird der Nähfuß nach Betätigung der Taste „Start/Stop“ (oder nach Loslassen des Fußpedals) automatisch gehoben und das Nähen wird beendet. Der Nähfuß wird auf die für „Nähfußhöhe“ auf Seite 1 des Bildschirms „Einstellungen“ festgelegte Höhe angehoben.

* Abhängig von den ausgewählten Mustern, wird der Nähfuß nicht automatisch angehoben.

Ist die Dreh-Einstellung (🌀) gewählt, wird der Nähfuß auf die für „Drehhöhe“ auf Seite 3 des Bildschirms „Einstellungen“ festgelegte Höhe gehoben.

③ ✂ Drücken zum Abschneiden

Ist diese Funktion auf „ON“ gestellt, wird der Nähfuß nach Betätigung der Taste „Fadenabschneider“

(✂) automatisch gesenkt, wenn er oben ist, und der Faden kann abgeschnitten werden.

Nachdem der Faden abgeschnitten wurde, wird der Nähfuß wieder gehoben.

Zusätzliche Einstellungen für das Multifunktionsfußpedal

„Nähfuß Auf / Ab“ und „Keine Einstellung“ sind weitere Funktionen, die den Einstellungen für das Multifunktionsfußpedal hinzugefügt wurden.



① Nähfuß Auf / Ab

Ist diese Einstellung ausgewählt, kann das Multifunktionsfußpedal zum Heben und Senken des Nähfußes verwendet werden.

② Keine Einstellung

Ist diese Einstellung ausgewählt, wird kein Vorgang durchgeführt. So wird das Auslösen eines unerwünschten Vorgangs verhindert, wenn das Multifunktionsfußpedal versehentlich betätigt wird.

Dreh-Einstellung

Ist die Dreh-Einstellung ausgewählt (🌀), bleibt sie auch nach Ausschalten der Maschine ausgewählt.

Zusätzliche Einstellungen

„Nähfußhöhe“ auf Seite 1 des Bildschirms „Einstellungen“ kann auf einen Wert von 2,0 mm bis 10,0 mm eingestellt werden.

„Drehhöhe“ auf Seite 3 des Bildschirms „Einstellungen“ kann auf einen Wert von 2,0 mm bis 7,5 mm eingestellt werden.

Zusätzliche Dekorstiche



6-195	6-196	6-197	6-198	6-199	22 33
6-200	6-201	6-202	6-203	6-204	

6-205	6-206	6-207	6-208	6-209	23 33
6-210	6-211	6-212	6-213	6-214	

6-215	6-216	6-217	6-218	6-219	24 33
6-220	6-221	6-222	6-223	6-224	

6-225	6-226	6-227	6-228	6-229	25 33
6-230	6-231	6-232	6-233	6-234	

6-235	6-236	6-237	6-238	6-239	26 33
6-240	6-241	6-242	6-243	6-244	

6-245	6-246	6-247	6-248	6-249	27 33
6-250	6-251	6-252	6-253	6-254	

6-255	6-256	6-257	6-258	6-259	28 33
6-260	6-261	6-262	6-263	6-264	

6-265	6-266	6-267	6-268	6-269	29 33
6-270	6-271	6-272	6-273	6-274	

6-275	6-276	6-277	6-278	6-279	30 33
6-280	6-281	6-282	6-283	6-284	

6-285	6-286	6-287	6-288	6-289	31 33
6-290	6-291	6-292	6-293	6-294	

6-295	6-296	32 33

6-297	6-298	6-299	33 33

