

# Manuale di istruzioni del kit di aggiornamento II


Questo manuale fornisce i dettagli delle funzioni aggiunte/aggiornate. Prima di utilizzare questo manuale, aggiornare la macchina seguendo la procedura nella Guida all'installazione. Prima di utilizzare le funzioni descritte in questo manuale, leggere il Manuale di istruzioni in dotazione con la macchina.

Le illustrazioni delle schermate in questo manuale possono variare da quelle effettive visualizzate sulla macchina.

## Nuove funzionalità del Kit di aggiornamento II

### Funzioni "Sollevamento automatico del piedino premistoffa"

"Sollevamento automatico del piedino premistoffa" è stato aggiunto a pagina 3 della schermata delle impostazioni. Impostando il piedino premistoffa sul funzionamento automatico, è possibile eseguire le operazioni di cucitura più uniformemente.

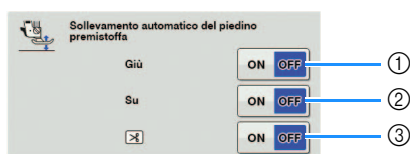

#### ① Giù

Quando è impostato su "ON", premendo il pulsante "Avvio/Stop" (o premendo il pedale reostato), il piedino premistoffa sollevato si abbassa automaticamente, consentendo l'inizio della cucitura.

#### ② Su

Quando è impostato su "ON", premendo il pulsante "Avvio/Stop" (o rilasciando il pedale reostato) per arrestare la cucitura, il piedino premistoffa si solleverà automaticamente. Il piedino premistoffa viene sollevato all'altezza specificata per "Altezza del piedino premistoffa" a pagina 1 della schermata delle impostazioni.

\* A seconda dei ricami selezionati, il piedino premistoffa non verrà sollevato automaticamente.

Quando è selezionata l'impostazione di rotazione (👉), il piedino premistoffa viene sollevato all'altezza specificata per "Altezza del piedino in funzione pivot (rotazione angoli)" a pagina 3 della schermata delle impostazioni.

#### ③ ✂ Premere per tagliare

Quando è impostato su "ON", premendo il pulsante "Tagliafilo del filo" (✂) il piedino premistoffa sollevato si abbassa automaticamente, consentendo il taglio del filo.

Dopo il taglio del filo, il piedino premistoffa si solleva nuovamente.

### Funzioni aggiuntive per il pedale reostato multifunzione

"Piedino premistoffa Su/Giù" e "Nessuna impostazione" sono state aggiunte come funzioni che possono essere impostate per il pedale reostato multifunzione.



#### ① Piedino premistoffa Su/Giù

Quando è selezionato, è possibile utilizzare il pedale reostato multifunzione per sollevare e abbassare il piedino premistoffa.

#### ② Nessuna impostazione

Quando è selezionato, non viene eseguita alcuna operazione. Ciò impedisce un funzionamento errato se si preme inavvertitamente il pedale reostato multifunzione.

### Impostazione di rotazione

Se è selezionata l'impostazione di rotazione (👉), rimarrà selezionata anche dopo lo spegnimento della macchina.

### Impostazioni aggiuntive

"Altezza del piedino premistoffa" a pagina 1 della schermata delle impostazioni può essere impostata da 2,0 mm a 10,0 mm.

"Altezza del piedino in funzione pivot (rotazione angoli)" a pagina 3 della schermata delle impostazioni può essere impostata da 2,0 mm a 7,5 mm.

# Punti decorativi aggiuntivi



6-195	6-196	6-197	6-198	6-199	22 / 33
6-200	6-201	6-202	6-203	6-204	

6-205	6-206	6-207	6-208	6-209	23 / 33
6-210	6-211	6-212	6-213	6-214	

6-215	6-216	6-217	6-218	6-219	24 / 33
6-220	6-221	6-222	6-223	6-224	

6-225	6-226	6-227	6-228	6-229	25 / 33
6-230	6-231	6-232	6-233	6-234	

6-235	6-236	6-237	6-238	6-239	26 / 33
6-240	6-241	6-242	6-243	6-244	

6-245	6-246	6-247	6-248	6-249	27 / 33
6-250	6-251	6-252	6-253	6-254	

6-255	6-256	6-257	6-258	6-259	28 / 33
6-260	6-261	6-262	6-263	6-264	

6-265	6-266	6-267	6-268	6-269	29 / 33
6-270	6-271	6-272	6-273	6-274	

6-275	6-276	6-277	6-278	6-279	30 / 33
6-280	6-281	6-282	6-283	6-284	

6-285	6-286	6-287	6-288	6-289	31 / 33
6-290	6-291	6-292	6-293	6-294	

6-295	6-296	32 / 33

6-297	6-298	6-299	33 / 33

