

Bedieningshandleiding voor Upgrade KIT II


In deze handleiding vindt u informatie over de toegevoegde/verbeterde functies. Voer een upgrade van de machine uit volgens de procedure in de Installatiehandleiding voordat u deze handleiding gaat gebruiken. Lees eerst de Bedieningshandleiding bij de machine voordat u de beschreven functies van deze handleiding gaat toepassen.

De schermafbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van de werkelijke weergaven op de machine.

Nieuwe functies van Upgrade KIT II

“Automatisch omhoog brengen/omlaag brengen van de naaivoet”-functies

“Automatisch omhoog brengen/omlaag brengen van de naaivoet” is toegevoegd aan pagina 3 van het instellingenschermb. Als u de persvoet instelt op automatische bediening, kunt u naaiwerkzaamheden soepeler uitvoeren.

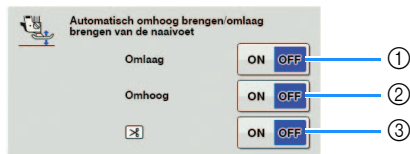

① Omlaag

Wanneer de instelling “ON” wordt gebruikt, gaat na het drukken op de “Start/stoptoets” (of indrukken van het voetpedaal) de persvoet automatisch omlaag wanneer deze omhoog staat en kunt u met naaien beginnen.


② Omhoog

Wanneer de instelling “ON” wordt gebruikt, gaat na het drukken op de “Start/stoptoets” (of loslaten van het voetpedaal) om te stoppen met naaien, de persvoet automatisch weer omhoog. De persvoet gaat omhoog tot de opgegeven hoogte voor “Persvoethoogte” op pagina 1 van het instellingenschermb.

* Het is afhankelijk van de geselecteerde patronen of de persvoet automatisch omhoog zal gaan.

Wanneer de spilinstelling (🔧) is geselecteerd, gaat de persvoet omhoog tot de opgegeven hoogte voor “Spilhoogte” op pagina 3 van het instellingenschermb.

③ Indrukken om af te knippen

Wanneer de instelling “ON” wordt gebruikt, gaat na het drukken op de “Draadknijptoets” () de persvoet automatisch omlaag wanneer deze omhoog staat en kan de draad worden afgeknipt. Als de draad is afgeknipt, gaat de persvoet weer omhoog.

Extra instellingen voor het multifunctionele voetpedaal

“Persvoet omhoog/omlaag” en “Er is niets ingesteld.” zijn toegevoegd als in te stellen functies voor het multifunctionele voetpedaal.



① Persvoet omhoog/omlaag

Wanneer dit is geselecteerd kan het multifunctionele voetpedaal worden gebruikt om de persvoet omhoog en omlaag te zetten.

② Er is niets ingesteld.

Wanneer dit is geselecteerd, wordt er geen bewerking uitgevoerd. Dit voorkomt dat er een incorrecte bewerking wordt uitgevoerd als het multifunctionele voetpedaal per ongeluk wordt ingedrukt.

Spilinstelling

Als de spilinstelling (🔧) is geselecteerd, blijft deze geselecteerd, zelfs wanneer u de machine uitschakelt.

Extra instellingen

“Persvoethoogte” op pagina 1 van het instellingenschermb kan worden ingesteld tussen 2,0 mm en 10,0 mm.

“Spilhoogte” op pagina 3 van het instellingenschermb kan worden ingesteld tussen 2,0 mm en 7,5 mm.

Extra decoratieve steken



6-195	6-196	6-197	6-198	6-199	22 / 33
6-200	6-201	6-202	6-203	6-204	

6-205	6-206	6-207	6-208	6-209	23 / 33
6-210	6-211	6-212	6-213	6-214	

6-215	6-216	6-217	6-218	6-219	24 / 33
6-220	6-221	6-222	6-223	6-224	

6-225	6-226	6-227	6-228	6-229	25 / 33
6-230	6-231	6-232	6-233	6-234	

6-235	6-236	6-237	6-238	6-239	26 / 33
6-240	6-241	6-242	6-243	6-244	

6-245	6-246	6-247	6-248	6-249	27 / 33
6-250	6-251	6-252	6-253	6-254	

6-255	6-256	6-257	6-258	6-259	28 / 33
6-260	6-261	6-262	6-263	6-264	

6-265	6-266	6-267	6-268	6-269	29 / 33
6-270	6-271	6-272	6-273	6-274	

6-275	6-276	6-277	6-278	6-279	30 / 33
6-280	6-281	6-282	6-283	6-284	

6-285	6-286	6-287	6-288	6-289	31 / 33
6-290	6-291	6-292	6-293	6-294	

6-295	6-296	32 / 33

6-297	6-298	6-299	33 / 33

