


EN Included Accessories

ES Accesorios incluidos

EN Thank you for purchasing this machine.
The following accessories are included with this product.

ES Le agradecemos que haya comprado esta máquina.
Con este producto se incluyen los siguientes accesorios.

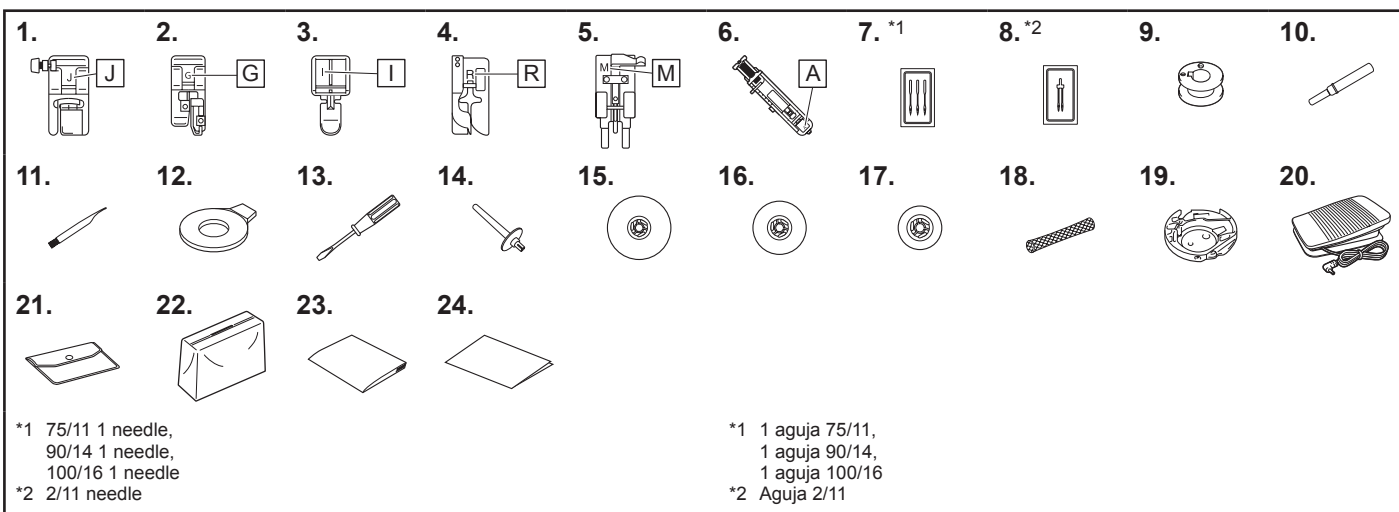

No.	Part Name	Part Code		
		Americas	Europe	Others
1	Zigzag foot "J" (on machine)		XF9671-101	
2	Overcasting foot "G"		XC3098-031	
3	Zipper foot "I"		X59370-021	
4	Blind stitch foot "R"		XE2650-001	
5	Button fitting foot "M"		XE2643-001	
6	Buttonhole foot "A"		XC2691-033	
7	Needle set		XC8834-021	
8	Twin needle		X59296-121	
9	Bobbin (4) (One bobbin is on machine.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
10	Seam ripper		XF4967-001	
11	Cleaning brush		X59476-051	
12	Disc-shaped screwdriver		XC1074-051	
13	Screwdriver		XC8349-021	
14	Extra spool pin		XG3488-001	
15	Spool cap (large)		130012-024	
16	Spool cap (medium) (on machine)		XE1372-001	
17	Spool cap (small)		130013-124	
18	Spool net		XA5523-020	
19	Bobbin case (on machine)		XE7560-101	
20	Foot controller		XD0501-121 (EU area) XC8816-071 (other areas)	
21	Accessory bag		XC4487-021	
22	Dust cover		XG8436-001	
23	Operation Manual	Contact your authorized Brother dealer.		
24	Quick Reference Guide			

Note

- The presser foot holder screw is available through your authorized Brother dealer. (Part code: XG1343-001)

N°	Nombre de la pieza	Código de la pieza		
		América	Europa	Otros
1	Pie para zig-zag "J" (en la máquina)		XF9671-101	
2	Pie para sobrehilado "G"		XC3098-031	
3	Pie para cremalleras "I"		X59370-021	
4	Prensatela de puntada invisible "R"		XE2650-001	
5	Pie especial para botones "M"		XE2643-001	
6	Pie para ojales "A"		XC2691-033	
7	Juego de agujas		XC8834-021	
8	Aguja gemela		X59296-121	
9	Bobina (4) (Una bobina está colocada en la máquina.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
10	Abreojales		XF4967-001	
11	Cepillo de limpieza		X59476-051	
12	Destornillador de disco		XC1074-051	
13	Destornillador		XC8349-021	
14	Portacarrete adicional		XG3488-001	
15	Tapa del carrete (grande)		130012-024	
16	Tapa del carrete (mediana) (en la máquina)		XE1372-001	
17	Tapa de carrete (pequeña)		130013-124	
18	Red para carrete		XA5523-020	
19	Caja de la bobina (en la máquina)		XE7560-101	
20	Pedal		XD0501-121 (zona de la UE) XC8816-071 (otras zonas)	
21	Bolsa de accesorios		XC4487-021	
22	Funda		XG8436-001	
23	Manual de instrucciones	Póngase en contacto con su distribuidor Brother autorizado.		
24	Guía de referencia rápida			

Nota

- Puede adquirir el tornillo del soporte del pie prensatela en su distribuidor autorizado Brother. (Código de la pieza: XG1343-001)




XH1962-001

FR Accessoires inclus

PT Acessórios incluídos

FR Merci d'avoir choisi ce produit.
Les accessoires suivants sont fournis avec ce produit.

PT Obrigado por adquirir esta máquina.
Os acessórios a seguir estão incluídos neste produto.

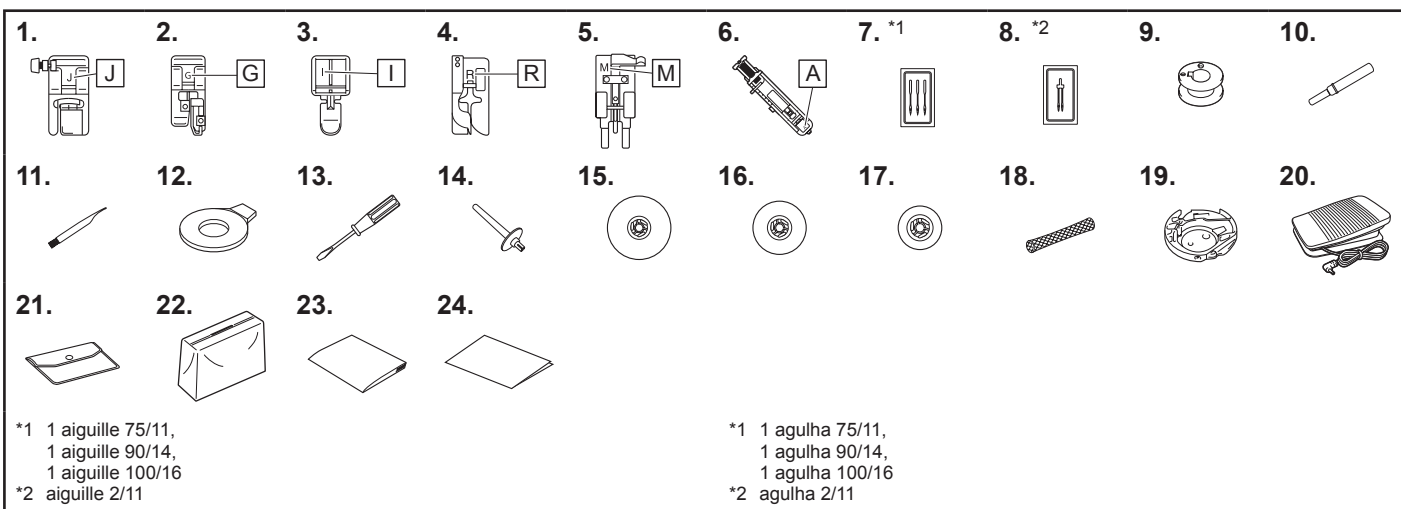

N°	Nom de la pièce	Code de la pièce		
		Continent américain	Europe	Autres
1	Pied zigzag « J » (sur la machine)		XF9671-101	
2	Pied pour faufilage « G »		XC3098-031	
3	Pied pour fermetures à glissière « I »		X59370-021	
4	Pied pour point invisible « R »		XE2650-001	
5	Pied pour boutons « M »		XE2643-001	
6	Pied pour boutonnières « A »		XC2691-033	
7	Jeu d'aiguilles		XC8834-021	
8	Aiguille jumelée		X59296-121	
9	Canette (4) (Une canette se trouve sur la machine.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
10	Découpeur		XF4967-001	
11	Brosse de nettoyage		X59476-051	
12	Tournevis en forme de disque		XC1074-051	
13	Tournevis		XC8349-021	
14	Porte-bobine supplémentaire		XG3488-001	
15	Couvercle de bobine (grand)		130012-024	
16	Couvercle de bobine (moyen) (sur la machine)		XE1372-001	
17	Couvercle de bobine (petit)		130013-124	
18	Filet de la bobine		XA5523-020	
19	Boîtier de la canette (sur la machine)		XE7560-101	
20	Pédale		XD0501-121 (zone UE) XC8816-071 (autres zones)	
21	Sac d'accessoires		XC4487-021	
22	Housse antipoussière		XG8436-001	
23	Manuel d'instructions	Contactez votre revendeur Brother agréé.		
24	Guide de référence rapide			

N°	Nome da peça	Código da peça		
		Américas	Europa	Outros
1	Calçador de zigue-zague "J" (na máquina)		XF9671-101	
2	Calçador de chuleado "G"		XC3098-031	
3	Calçador de pregar zíper "I"		X59370-021	
4	Calçador para ponto cego "R"		XE2650-001	
5	Calçador de pregar botão "M"		XE2643-001	
6	Calçador de casear "A"		XC2691-033	
7	Conjunto de agulhas		XC8834-021	
8	Agulha dupla		X59296-121	
9	Bobina (4) (Uma bobina está na máquina.)	SA156	SFB: XA5539-151	SFB
10	Abridor de costura		XF4967-001	
11	Escova de limpeza		X59476-051	
12	Chave de fenda em forma de disco		XC1074-051	
13	Chave de fenda		XC8349-021	
14	Pino de carretel extra		XG3488-001	
15	Retentor de carretel (grande)		130012-024	
16	Retentor de carretel (média) (na máquina)		XE1372-001	
17	Retentor de carretel (pequena)		130013-124	
18	Redinha do carretel		XA5523-020	
19	Caixa da bobina (na máquina)		XE7560-101	
20	Pedal		XD0501-121 (Região da UE) XC8816-071 (outras regiões)	
21	Bolsa de acessórios		XC4487-021	
22	Capa contra pó		XG8436-001	
23	Manual de operações	Entre em contato com o seu revendedor autorizado Brother.		
24	Guia de referência rápida			

Remarque

- La vis du support du pied-de-biche est disponible auprès de votre revendeur Brother agréé. (code de la pièce: XG1343-001)

Nota

- O parafuso do suporte do calçador está disponível com o seu revendedor autorizado da Brother. (Código da peça: XG1343-001)