


CS Příložené příslušenství

HU Mellékelt tartozékok

CS Děkujeme vám za zakoupení tohoto stroje.
Následující příslušenství je součástí tohoto produktu.

HU Köszönjük, hogy ezt a gépet vásárolta.
A következő kiegészítők állnak rendelkezésre ehhez a termékhez.

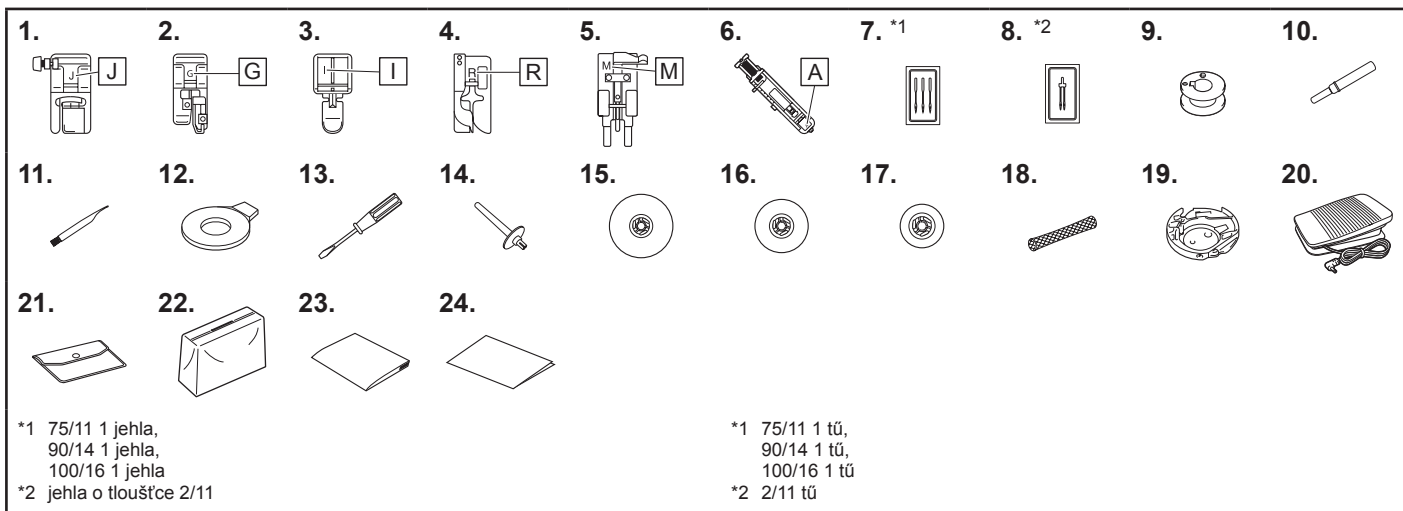

Č.	Název součásti	Kód součásti
1	Patka cik-cak „J“ (ve stroji)	XF9671-101
2	Patka overlocková „G“	XC3098-031
3	Patka zipová „I“	X59370-021
4	Patka pro slepý steh „R“	XE2650-001
5	Patka pro našívání knoflíků „M“	XE2643-001
6	Patka pro šití dírek „A“	XC2691-033
7	Sada jehel	XC8834-021
8	Dvoujehla	X59296-121
9	Cívka (4) (Jedna cívka je ve stroji.)	SFB: XA5539-151
10	Páraček	XF4967-001
11	Čistící štěteček	X59476-051
12	Kotoučovitý šroubovák	XC1074-051
13	Šroubovák	XC8349-021
14	Trn cívky navíc	XG3488-001
15	Krytka cívky vrchní nitě (velká)	130012-024
16	Krytka cívky vrchní nitě (střední) (ve stroji)	XE1372-001
17	Krytka cívky vrchní nitě (malá)	130013-124
18	Sítka cívky vrchní nitě	XA5523-020
19	Pouzdro cívky spodní nitě (ve stroji)	XE7560-101
20	Nožní pedál	XD0501-121 (EU) XC8816-071 (ostatní oblasti)
21	Taška na příslušenství	XC4487-021
22	Návrh proti prachu	XG8436-001
23	Uživatelská příručka	Kontaktujte svého autorizovaného dodavatele společnosti Brother.
24	Stručná referenční příručka	

Sz.	Tartozék megnevezése	Tartozék kódja
1	„J“ cikcakk talp (a gépen)	XF9671-101
2	„G“ szegőöltéstalp	XC3098-031
3	„I“ cipzárvarró talp	X59370-021
4	„R“ vaköltésvarró talp	XE2650-001
5	„M“ gombvarró talp	XE2643-001
6	„A“ gomblyukvarró talp	XC2691-033
7	Tűkészlet	XC8834-021
8	Ikertű	X59296-121
9	Alsó orsó (4) (Egy alsó orsó van a gépen.)	SFB: XA5539-151
10	Varrásfejtő	XF4967-001
11	Tisztítókefe	X59476-051
12	Korong alakú csavarhúzó	XC1074-051
13	Csavarhúzó	XC8349-021
14	Extra orsótüske	XG3488-001
15	Orsósapka (nagy)	130012-024
16	Orsósapka (közepes) (a gépen)	XE1372-001
17	Orsósapka (kicsi)	130013-124
18	Orsóháló	XA5523-020
19	Orsótok (a gépen)	XE7560-101
20	Pedál	XD0501-121 (EU) XC8816-071 (egyéb területek)
21	Tartozéktáska	XC4487-021
22	Porvédő burkolat	XG8436-001
23	Használati utasítás	Vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Brother márkakereskedővel.
24	Gyors útmutató	

🔍 Poznámka

- Šroub držáku přitlačné patky je k dispozici u vašeho autorizovaného prodejce Brother. (Kód součásti: XG1343-001)

🔍 Megjegyzés

- A nyomótalptartó csavar a hivatalos Brother kereskedőnél kapható. (Tartozék kódja: XG1343-001)




XH1965-001

PL Akcesoria w zestawie

RO Accesoriile incluse la livrare

PL Dziękujemy za zakup naszej maszyny.
Do niniejszego produktu dołączone są poniższe akcesoria.

RO Vă mulțumim pentru că ați cumpărat această mașină.
Cu acest produs sunt incluse următoarele accesorii.

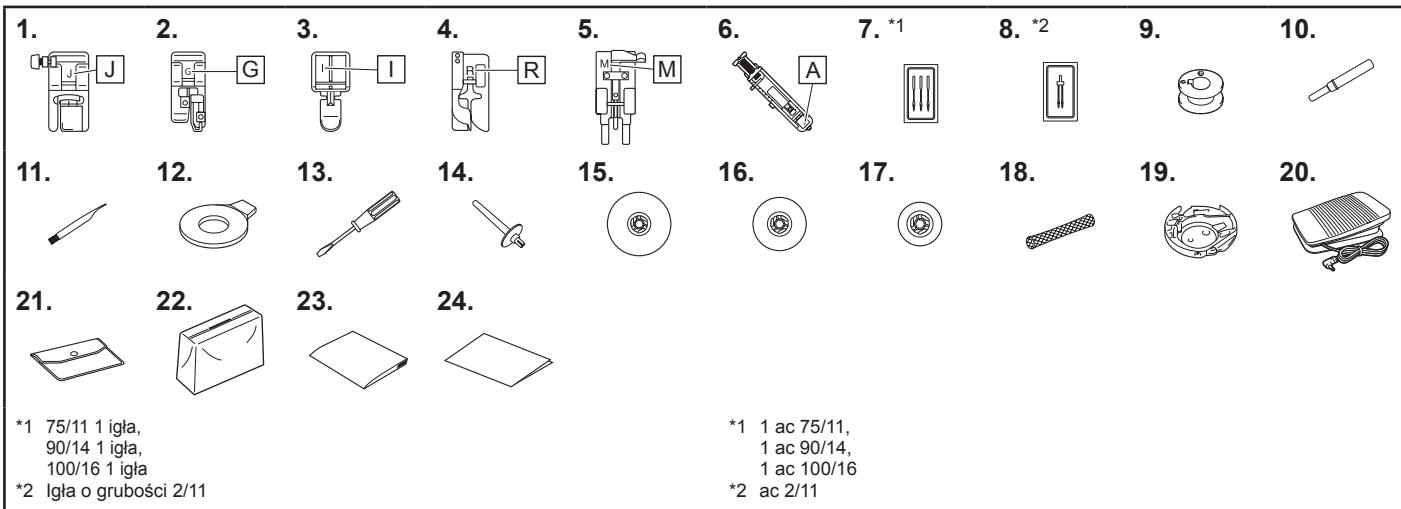

Nr	Nazwa części	Kod części
1	Stopka do ściegu zygzakowego „J” (w maszynie)	XF9671-101
2	Stopka do obrębiania „G”	XC3098-031
3	Stopka do wszywania zamków błyskawicznych „I”	X59370-021
4	Stopka do ściegu krytego „R”	XE2650-001
5	Stopka do wszywania guzików „M”	XE2643-001
6	Stopka do obszywania dziurek „A”	XC2691-033
7	Zestaw igieł	XC8834-021
8	Igła podwójna	X59296-121
9	Szpulka dolna (4) (W maszynie znajduje się jedna szpulka dolna.)	SFB: XA5539-151
10	Nóż do szwów	XF4967-001
11	Szczotka do czyszczenia	X59476-051
12	Śrubokręt w kształcie dysku	XC1074-051
13	Śrubokręt	XC8349-021
14	Dodatkowy trzpień szpulki	XG3488-001
15	Nasadka szpulki (duża)	130012-024
16	Nasadka szpulki (średnia) (w maszynie)	XE1372-001
17	Nasadka szpulki (mała)	130013-124
18	Siatka na szpulkę	XA5523-020
19	Bębenek (w maszynie)	XE7560-101
20	Moduł sterowania stopką	XD0501-121 (obszar UE) XC8816-071 (inne obszary)
21	Torba na akcesoria	XC4487-021
22	Pokrywa ochronna	XG8436-001
23	Instrukcja obsługi	Skontaktuj się z autoryzowanym
24	Skrócona instrukcja obsługi	sprzedawcą produktów firmy Brother.

Nr. crt.	Denumire piesă	Cod piesă
1	Picioruș zigzag „J” (pe mașină)	XF9671-101
2	Picioruș de surfilare „G”	XC3098-031
3	Picioruș pentru fermoar „I”	X59370-021
4	Picioruș pentru cusătură invizibilă „R”	XE2650-001
5	Picioruș pentru nasturi „M”	XE2643-001
6	Picioruș pentru butonieră „A”	XC2691-033
7	Set de ace	XC8834-021
8	Ac dublu	X59296-121
9	Bobină (4) (O bobină este montată pe mașină.)	SFB: XA5539-151
10	Dispozitiv de desfăcut cusături	XF4967-001
11	Perie pentru curățat	X59476-051
12	Șurubelniță în formă de disc	XC1074-051
13	Șurubelniță	XC8349-021
14	Ax de mosor suplimentar	XG3488-001
15	Capac pentru mosor (mare)	130012-024
16	Capac pentru mosor (mediu) (pe mașină)	XE1372-001
17	Capac pentru mosor (mic)	130013-124
18	Plasă de protecție mosor	XA5523-020
19	Suveică (pe mașină)	XE7560-101
20	Pedală de control	XD0501-121 (regiunea UE) XC8816-071 (alte regiuni)
21	Geantă pentru accesorii	XC4487-021
22	Husă de protecție	XG8436-001
23	Manual de utilizare	Contactați dealerul autorizat Brother.
24	Ghid de referință rapidă	

Uwaga

- Śrubę uchwytu stopki można zamówić u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Brother. (Kod części: XG1343-001)

Notă

- Șurubul suportului piciorușului presor poate fi comandat de la dealerul autorizat Brother. (Cod piesă: XG1343-001)